



SCHALTGESTÄNGE

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

Siehe Tabelle 3

Modelle

Tabelle 1. Modellverwendung

Einstellung (siehe Tabelle 3)	Modelle
A	FL Touring-Modelle ab 1986. Softtail-Modelle ab 1986, außer : <ul style="list-style-type: none"> FLSTS-Modelle von 1997 bis 1999. Modelle mit vorverlegter Fußrastenanlage. Modelle mit Softtail-Doppelauspuff, Teile-Nr. 65281-96.
B	<ul style="list-style-type: none"> FXDWG-Modelle von 1993 bis 2005. Dyna-Modelle mit vorverlegter Fußrastenanlage (Teile-Nr. 49080-03).

Inhalt des Satzes

Unter Abbildung 1 findet sich eine Liste des Satzinhalts.

EINBAU

Tabelle 2. Hebelausführung nach Modell und Baujahr

Jahr	Modell	Hebelausführung	
		Gerade	Versatz
Bis 1998	Alle Dyna-, Touring- und Softtail-Modelle	X	
1999	Alle Dyna- und Touring-Modelle	X	
	Softtail-Modelle, außer FLSTS FLSTS-Modelle	X	X
2000	Alle Dyna- und Touring-Modelle	X	
	Softtail-Modelle, außer FXSTD, FLSTF, FLSTS	X	
	FXSTD, FLSTF, FLSTS		X
Ab 2001	Alle Dyna-, Touring- und Softtail-Modelle		X

HINWEIS

Alle in den nachstehenden Schritten angeführten Nummern beziehen sich auf Abbildung 1 und Tabelle 4.

- Die vorhandene Schaltstange entfernen.

2. **Neue** Schaltstange auf die Länge der ausgebauten Schaltstange angleichen, indem die Sicherungsmuttern (3) gelöst werden, die Länge der Stange angepasst und anschließend die Sicherungsmuttern wieder angezogen werden. Anziehen.

Drehmoment: 27–32 N·m (20–24 ft-lbs)
Sechskantsicherungsmutter

3. **Bei GERADEM hinterem Schaltstangenhebel:** Distanzscheibe (7) entsorgen. Abdeckung (1) auf den Schaltstangenhebel setzen. **Bei VERSETZTEM hinterem Schaltstangenhebel:** Distanzscheibe (7) und Abdeckung (1) auf den Schaltstangenhebel setzen.

4. Gewindegewindesicherungsmittel auf die Gewinde einer der Kopfschrauben (5) auftragen und Schraube durch die Rückseite der Schaltstange in den Schaltstangenhebel eindrehen. Schraube (5) sichern. Anziehen.

Drehmoment: 18–22 N·m (13–16 ft-lbs) *Sechskantschraube*
 Verbrauchsmaterial: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLAU) (99642-97)

5. **Bei FLHT-, FLHR- und FXDWG-Modellen ab 1999** das Stangenende außen auf den Schaltstangenhebel setzen, danach Gewindegewindesicherungsmittel auf das Gewinde der anderen Kopfschraube (5) auftragen und Vorderteil der Schaltstange (6) am Schaltstangenhebel mittels Schraube (5) und Hutmutter (4) in der in Abbildung 1 gezeigten Reihenfolge befestigen (Hutmutter zeigt nach außen). Hutmutter (4) sichern. Anziehen.

Drehmoment: 18–22 N·m (13–16 ft-lbs) *Sechskanthutmutter*
 Verbrauchsmaterial: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLAU) (99642-97)

6. **Bei allen Modellen, außer FLHT, FLHR und FXDWG ab 1999**, das Stangenende an der Innenseite des Schalthebels platzieren und Gewindegewindesicherungsmittel auf das Gewinde der anderen Kopfschraube (5) auftragen und das Vorderteil der Schaltstange (6) am Schaltstangenhebel mittels der Schraube (5) und Hutmutter (4) wie abgebildet befestigen. Hutmutter (4) sichern. Anziehen.

Drehmoment: 18–22 N·m (13–16 ft-lbs) *Sechskanthutmutter*
 Verbrauchsmaterial: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLAU) (99642-97)

Tabelle 3. Satzausführung und Anpassung

Satz-Nummer	Gestängeausführung	Modellpassungen
22760-98A	Geschlitzt	A
33761-98A	Geschlitzt	B
33762-98A	Kugelmühle	A
33763-98A	Kugelmühle	B
33799-02	Gerändelt	B
33801-02	Gerändelt	A
33807-05	Buckshot	A
33814-98A	Rundrohr	A



Tabelle 3. Satzausführung und Anpassung

Satz-Nummer	Gestängeausführung	Modellpassungen
33815-98A	Rundrohr	B
33817-98A	Verdreht	A
33818-98A	Verdreht	B
33819-98A	Sechskant	A
33820-98A	Sechskant	B
33821-98A	Diamond	A
33822-98A	Diamond	B
33838-02	Flame	B
33840-02	Flame	A
33844-02	Ultra	A
33845-02	Classic	A
33846-02	Road Glide	A

Tabelle 3. Satzausführung und Anpassung

Satz-Nummer	Gestängeausführung	Modellpassungen
33851-02	Road King	A
33852-02	Softail	A
33853-02	Deuce	A
33854-02	Fat Boy	A
33855-02	Springer	A
33865-02	Dyna	B
33884-07	Glatt mit Bar & Shield-Logo	A
34018-08	Geschlitzt, Schwarz	A
34604-02	Zigarrenform	A
34848-05	Skull	B
34850-05	Skull	A
33600259	Schwarz	A

ERSATZTEILE

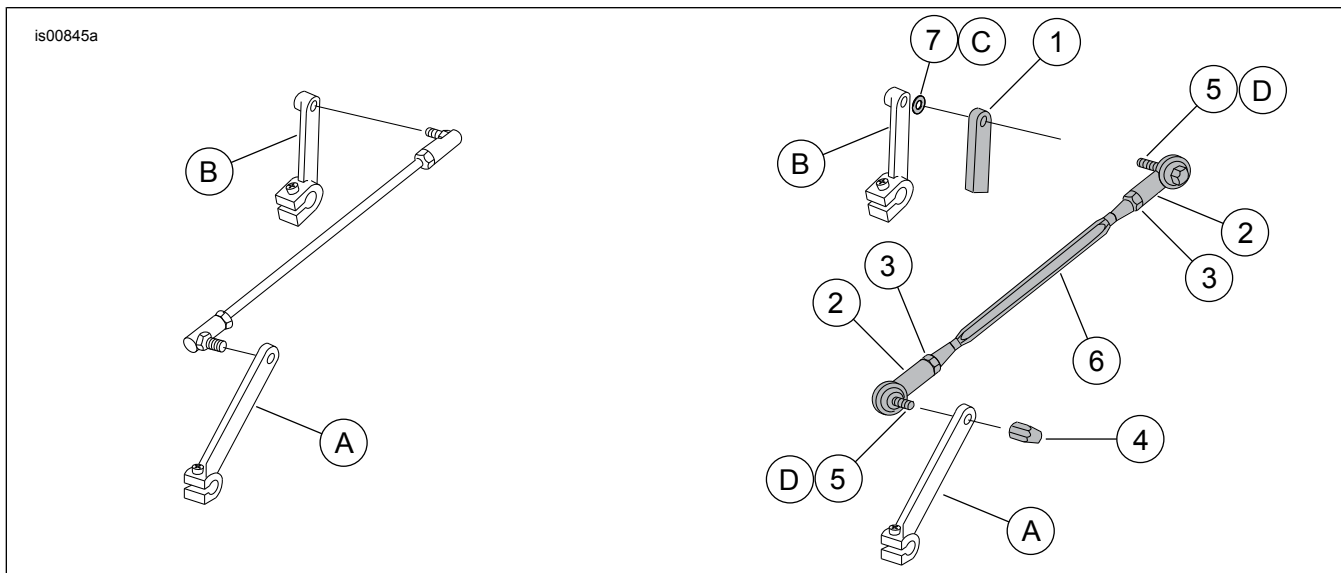


Abbildung 1. Ersatzteile: Schaltgestänge

Tabelle 4. Ersatzteiltabelle

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Schaltstangenhebelabdeckung (poliert) Schaltstangenhebelabdeckung (schwarz)	33890-99A 34022-08
2	Selbst ausrichtendes Stangenende, Innengewinde (2) Selbst ausrichtendes Stangenende, Außengewinde (2)	33888-99 33899-08
3	Sicherungsmutter (für Stangenenden mit Innengewinde) (2) Sicherungsmutter (für Stangenenden mit Außengewinde) (2)	33889-99 7326
4	Hutmutter	7904
5	Kopfschraube (2)	4192
6	Schaltstange	Nicht einzeln erhältlich
7	Distanzstück	5826
Nicht in Sätzen enthalten:		
A	Original-Schaltstange	
B	Original-Schaltstangenhebel (am Getriebe)	
Anmerkungen:		
C	Teil 7 kommt auf folgenden Modellen zum Einsatz: FLSTS-Modelle von 1999 2000 FXSTD-, FLSTF- und FLSTS-Modelle und alle Dyna-, Touring- und Softail-Modelle ab 2001	
D	LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLAU) (99642-97) auf die Schraubengewinde, Teil 5, auftragen.	
Hinweis	In Teilesätzen enthaltene Teile sind in Abbildung 1 schattiert dargestellt.	