



ISTRUZIONI

J00200

2018-08-21



LEVERAGGIO DEL SELETTORE DELLE MARCE

GENERALE

Numero kit

Vedere Tabella 3

Modelli

Tabella 1. Uso del modello

Abbinamento (vedere Tabella 3)	Modelli
A	Touring FL 1986 ed anni successivi. Softail 1986 ed anni successivi tranne : <ul style="list-style-type: none"> FLSTS 1997-1999 Modelli dotati di Comandi Extended Reach. Modelli Softail con doppio scarico, Part Number 65281-96.
B	<ul style="list-style-type: none"> FXDWG 1993-2005 Modelli Dyna dotati di kit comandi avanzati (Part Number 49080-03).

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 per un elenco di quanto contenuto nel kit.

INSTALLAZIONE

Tabella 2. Tipo di leva per modello e anno

Anno	Modello	Tipo di leva	
		Dirit-ta	Disas-sata
Fino al 1998	Tutti i Dyna, Touring, Softail	X	
1999	Tutti i Dyna, tutti i Touring	X	
	Softail tranne il modello FLSTS FLSTS	X	X
2000	Tutti i Dyna, tutti i Touring	X	
	Softail tranne FXSTD, FLSTF/FLSTS	X	
	FXSTD, FLSTF, FLSTS		X
2001 ed anni successivi	Tutti i Dyna, Touring, Softail		X

NOTA

Tutti i numeri citati nei punti successivi fanno riferimento a Figura 1 e Tabella 4.

1. Rimuovere l'asta del selettore delle marce presente.

2. Regolare la **nuova** asta del selettore delle marce in modo da portarla alla lunghezza dell'asta smontata allentando i dadi bloccanti (3), regolando la lunghezza dell'asta e quindi serrando di nuovo i dadi bloccanti. Serrare.

Coppia: 27–32 N·m (20–24 ft-lbs) *dado bloccante esagonale*

3. **Con leva posteriore dell'asta del selettore delle marce tipo DIRITTO:** eliminare il distanziale (7). Collocare il coperchio (1) sulla leva dell'asta del selettore delle marce. **Con leva posteriore dell'asta del selettore delle marce tipo DISASSAMENTO:** collocare il distanziale (7) e il coperchio (1) sulla leva dell'asta del selettore delle marce.

4. Applicare il frenafili alle filettature di una delle viti (5) e avvitare la vite attraverso la parte posteriore dell'asta del selettore delle marce e nella leva dell'asta del selettore delle marce. Fissare la vite (5). Serrare.

Coppia: 18–22 N·m (13–16 ft-lbs) *vite a testa esagonale*
Materiale di consumo: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97)

5. **Sui modelli FLHT, FLHR e FXDWG a partire dal 1999,** collocare l'estremità dell'asta all'esterno della leva del selettore delle marce, quindi applicare il frenafili alle filettature dell'altra vite (5) e fissare la parte anteriore dell'asta del selettore delle marce (6) alla leva del selettore delle marce con la vite (5) e il dado cieco (4) nell'ordine mostrato in Figura 1 (con il dado cieco rivolto verso l'esterno). Fissare il dado cieco (4). Serrare.

Coppia: 18–22 N·m (13–16 ft-lbs) *dado cieco esagonale*
Materiale di consumo: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97)

6. **Su tutti i modelli tranne i modelli FLHT, FLHR e FXDWG a partire dal 1999,** collocare l'estremità dell'asta all'interno della leva del selettore delle marce, quindi applicare il frenafili alle filettature dell'altra vite (5) e fissare la parte anteriore dell'asta del selettore delle marce (6) alla leva del selettore delle marce con la vite (5) e il dado cieco (4) come mostrato. Fissare il dado cieco (4). Serrare.

Coppia: 18–22 N·m (13–16 ft-lbs) *dado cieco esagonale*
Materiale di consumo: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97)

Tabella 3. Tipo kit e abbinamento

Numero kit	Tipo leveraggio	Abbinamenti dei modelli
22760-98A	Con sfinestrature	A
33761-98A	Con sfinestrature	B
33762-98A	Mulino a sfera	A
33763-98A	Mulino a sfera	B
33799-02	Con sigla	B
33801-02	Con sigla	A
33807-05	Buckshot	A
33814-98A	Rotonda	A



Tabella 3. Tipo kit e abbinamento

Numero kit	Tipo leveraggio	Abbinamenti dei modelli
33815-98A	Rotonda	B
33817-98A	Ritorto	A
33818-98A	Ritorto	B
33819-98A	Esagonale	A
33820-98A	Esagonale	B
33821-98A	Diamond	A
33822-98A	Diamond	B
33838-02	Flame	B
33840-02	Flame	A
33844-02	Ultra	A
33845-02	Classic	A
33846-02	Road Glide	A

Tabella 3. Tipo kit e abbinamento

Numero kit	Tipo leveraggio	Abbinamenti dei modelli
33851-02	Road King	A
33852-02	Softail	A
33853-02	Deuce	A
33854-02	Fat Boy	A
33855-02	Springer	A
33865-02	Dyna	B
33884-07	Liscio con Bar & Shield	A
34018-08	Scanalato nero	A
34604-02	Stile bullet	A
34848-05	Skull	B
34850-05	Skull	A
33600259	Nero	A

PARTI DI RICAMBIO

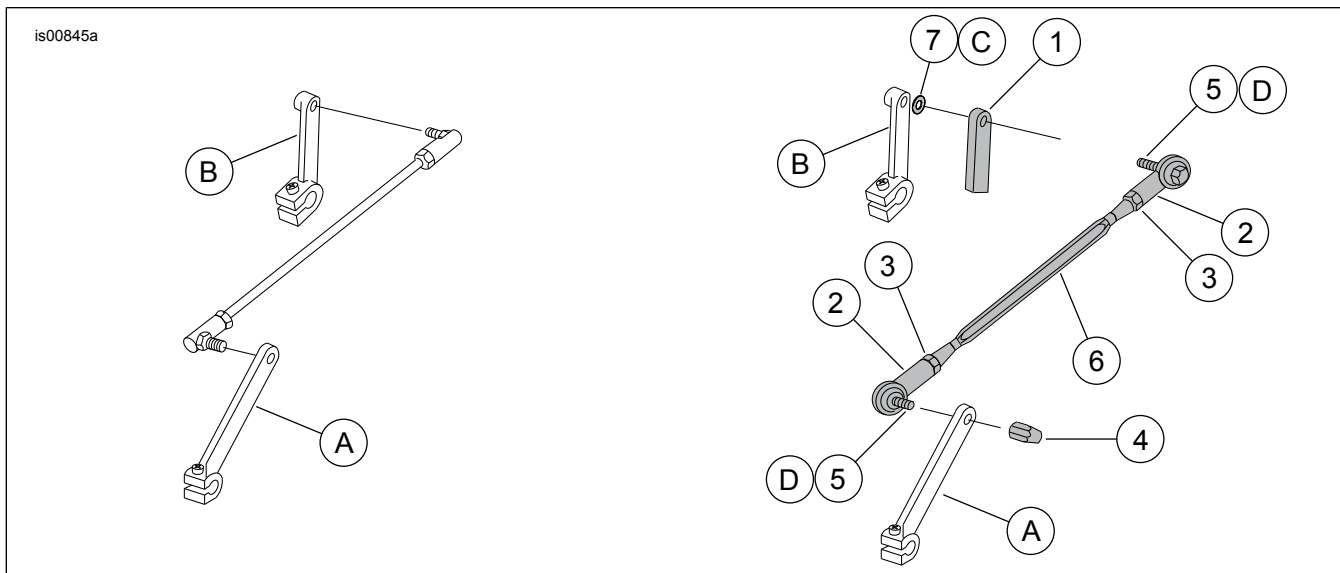


Figura 1. Parti di ricambio: Leveraggio del selettore delle marce

Tabella 4. Tabella delle parti di ricambio

Elementi	Descrizione (quantità)	Part number
1	Coperchio della leva dell'asta del selettore delle marce (lucidato) Coperchio della leva dell'asta del selettore delle marce (nero)	33890-99A 34022-08
2	Estremità delle aste autoallineanti, filettatura femmina (2) Estremità delle aste autoallineanti, filettatura maschio (2)	33888-99 33899-08
3	Dado bloccante (per estremità femmina delle aste) (2) Dado bloccante (per estremità maschio delle aste) (2)	33889-99 7326
4	Dado cieco	7904
5	Vite (2)	4192
6	Asta del selettore delle marce	Parte non venduta separatamente
7	Distanziale	5826
Elementi non inclusi nei kit:		
A	Leva originale del selettore delle marce	
B	Leva originale dell'asta del selettore delle marce (sul cambio)	
Note:		
C	Elemento 7 utilizzato su: Modelli FLSTS 1999 Modelli FXSTD, FLSTF e FLSTS 2000, e tutti i modelli Dyna, Touring e Softail 2001 ed anni successivi	
D	Applicare LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97) alle filettature delle viti, elemento 5.	
Nota	In Figura 1 gli elementi contenuti nei kit sono ombreggiati.	