



## シフターリンケージ

### 概略

### キット番号

「表3」を参照してください

### モデル

表1。対応モデル

適合車両 (表3を参照)	モデル
A	1986年以降のFLツーリングモデル。 1986年以降のSoftailモデル。次を除く: ・ 1997年から1999年のFLSTSモデルの場合。 ・ エクステンダーチフォワードコントロールを装着したモデル。 ・ Softailデュアルエキゾーストを装着したモデル、部品番号65281-96。
B	・ 1993年から2005年のFXDWGモデルの場合。 ・ フォワードコントロールキット(部品番号49080-03)を装着したDynaモデル。

### キット内容

キット内容の一覧については図1を参照してください。

### 取り付け

表2。モデルおよび年式によるレバースタイル

年式	モデル	レバースタイル	
		スト レー ト	オフ セッ ト
1998年以前	全ダイナ、ツーリング、ソフテイル	X	
1999	全ダイナ、全ツーリング	X	
	FLSTSモデルを除くソフテイル	X	
2000	FLSTSモデル		X
	全ダイナ、全ツーリング	X	
	FXSTD、FLSTF、FLSTSモデルを除くソフテイル	X	
2001年以降	FXSTD、FLSTF、FLSTSモデル		X
	全ダイナ、ツーリング、ソフテイル		X

### 注記

以降のステップで記載する数字はすべて図1および表4を参照しています。

1. 既存のシフターロッドを取り外します。

2. 新しいシフターロッドを調整して、取り外したばかりのシフターロッドの長さを合わせるには、ロックナット(3)を緩めてロッドの長さを調整し、ロックナットを再度締め付けます。締め付けます。

トルク: 27-32 N·m (20-24 ft-lbs) 六角ロックナット

3. ストレートリアシフターロッドレバー付き: スペーサー(7)を廃棄します。シフターロッドレバーの上にカバー(1)を載せます。オフセットリアシフターロッドレバー付き: スペーサー(7)とカバー(1)をシフターロッドレバーの上に配置します。

4. キャップスクリュー(5)の1つのねじ山にスレッドロッカーを塗布して、シフターロッドの後部からシフターロッドレバーにスクリューを通して取り付けます。スクリュー(5)を固定します。締め付けます。

トルク: 18-22 N·m (13-16 ft-lbs) 六角ヘッドキャップスクリュー

消耗品: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (LOCTITE243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97)

5. 1999年およびそれ以降のFLHT、FLHRおよびFXDWGモデルでは、図1に示すとおり、シフターレバーの外側にロッドエンドを配置し、スレッドロッカーをもう1つのキャップスクリュー(5)のねじ山に塗布してから、シフターロッド(6)の前方をスクリュー(5)とエイコーンナット(4)を使用してシフターレバーに取り付けます(エイコーンナットの向きは外側)。エイコーンナット(4)を固定します。締め付けます。

トルク: 18-22 N·m (13-16 ft-lbs) 六角エイコーンナット

消耗品: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (LOCTITE243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97)

6. 1999年およびそれ以降のFLHT、FLHRおよびFXDWG以外の全モデルでは、図のとおり、シフターレバーの内側にロッドエンドを配置し、スレッドロッカーをもう1つのキャップスクリュー(5)のねじ山に塗布してから、シフターロッド(6)の前方をスクリュー(5)とエイコーンナット(4)を使用してシフターレバーに取り付けます。エイコーンナット(4)を固定します。締め付けます。

トルク: 18-22 N·m (13-16 ft-lbs) 六角エイコーンナット

消耗品: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (LOCTITE243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97)

表3。キットスタイルおよび適合

キット番号	リンケージスタイル	モデルの適合
22760-98A	スロット型	A
33761-98A	スロット型	B
33762-98A	ボールミル	A
33763-98A	ボールミル	B
33799-02	スクリプト	B
33801-02	スクリプト	A
33807-05	バックショット	A
33814-98A	ラウンド	A

表3。キットスタイルおよび適合

キット番号	リンケージスタイル	モデルの適合
33815-98A	ラウンド	B
33817-98A	ツイスト型	A
33818-98A	ツイスト型	B
33819-98A	六角	A
33820-98A	六角	B
33821-98A	ダイヤモンド	A
33822-98A	ダイヤモンド	B
33838-02	フレイム	B
33840-02	フレイム	A
33844-02	ウルトラ	A
33845-02	クラシック	A
33846-02	RoadGlide	A

表3。キットスタイルおよび適合

キット番号	リンケージスタイル	モデルの適合
33851-02	RoadKing	A
33852-02	Softail	A
33853-02	デューズ	A
33854-02	Fat Boy	A
33855-02	スプリンガー	A
33865-02	Dyna	B
33884-07	スムーズバー&シールド	A
34018-08	スロット型ブラック	A
34604-02	バレット	A
34848-05	スカル	B
34850-05	スカル	A
33600259	黒	A

交換用パーツ

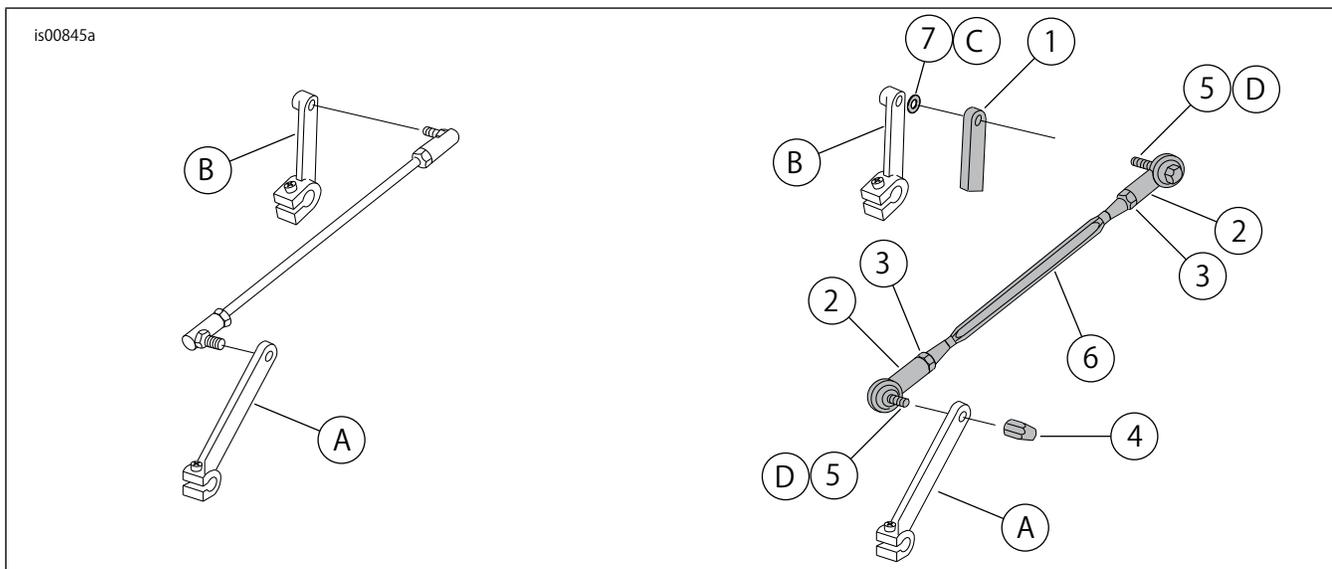


図1。交換用パーツ：シフターリンケージ

表4。交換用パーツ表

品目	詳細(数量)	部品番号
1	シフターロッドレバーカバー(メッキ)	33890-99A
	シフターロッドレバーカバー(ブラック)	34022-08
2	セルフアラインロッドエンド、メス型スクリュー(2)	33888-99
	セルフアラインロッドエンド、オス型スクリュー(2)	33899-08
3	ロックナット(メス型ロッドエンド用)(2)	33889-99
	ロックナット(オス型ロッドエンド用)(2)	7326
4	エイコーンナット	7904
5	キャップスクリュー(2)	4192
6	シフターロッド	別売りなし
7	スペーサー	5826
キットに含まれないアイテム:		
A	標準装備シフターレバー	
B	標準装備シフターロッドレバー(トランスミッション上)	
注記:		
C	品目7は次で使用しています:	
	1999年FLSTSモデル 2000年FXSTD、FLSTF、FLSTSモデル、2001年以降の全ダイナ、ツーリング、ソフテイルモデル	
D	LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT (LOCTITE243中強度スレッドロッカーシーラント)(青)(99642-97)をキャップスクリュー(品目5)のねじ山に塗布します。	
注記	キットに含まれる品目は図1で網掛け表示されています。	