



# ISTRUZIONI

J06569

2018-08-21



## COPERCHIO DEL CAMBIO SOFTAIL DOMINION

### GENERALE

#### Numero kit

34800047, 34800048

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

### REQUISITI DI INSTALLAZIONE

#### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

#### NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre del manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

### Parti supplementari necessarie

Per la corretta installazione del kit è necessario acquistare separatamente una guarnizione (n. parte 36805-06).

### Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1

### INSTALLAZIONE

#### ⚠ AVVERTENZA

Per prevenire l'avviamento indesiderato del veicolo e conseguenti lesioni gravi o mortali, estrarre il fusibile principale prima di procedere. (00251b)

1. Rimuovere il fusibile principale. Vedere il manuale di manutenzione.

#### NOTA

- **Per veicoli dotati di sirena del sistema di sicurezza con il portachiavi elettronico presente, girare il commutatore di accensione su ACCESO. Vedere il manuale di manutenzione. Dopo il disarmo del sistema, portare il commutatore di accensione su OFF (spento). Togliere IMMEDIATAMENTE il fusibile principale.**

- **Per veicoli SENZA la sirena del sistema di sicurezza: vedere il manuale di manutenzione. Rimuovere il fusibile principale.**


2. Allentare o rimuovere i componenti necessari per accedere al coperchio del cambio.
3. Scaricare l'olio del cambio. Vedere il manuale di manutenzione.
4. Vedere Figura 1. Rimuovere il coperchio del cambio (1).
5. Pulire la superficie della guarnizione.
6. Sostituire la guarnizione (A).
7. Installare il coperchio del cambio (1). Serrare le viti (2) in sequenza, come illustrato nel manuale di manutenzione.  
Coppia: 10,2–13,6 N·m (100–120 in-lbs)
8. Serrare o installare i componenti che erano stati allentati o rimossi.
9. Riempire con l'olio corretto. Vedere il manuale di manutenzione.
10. Installare il fusibile principale. Vedere il manuale di manutenzione.

### INSTALLAZIONE DELL'INSERTO (opzionale)

1. Rimuovere le viti (2) dalle tasche dell'inserto e conservarle.
2. Installare l'inserto (B) con le viti (2). Serrare.  
Coppia: 2,03 N·m (18 in-lbs)



## PARTI DI RICAMBIO

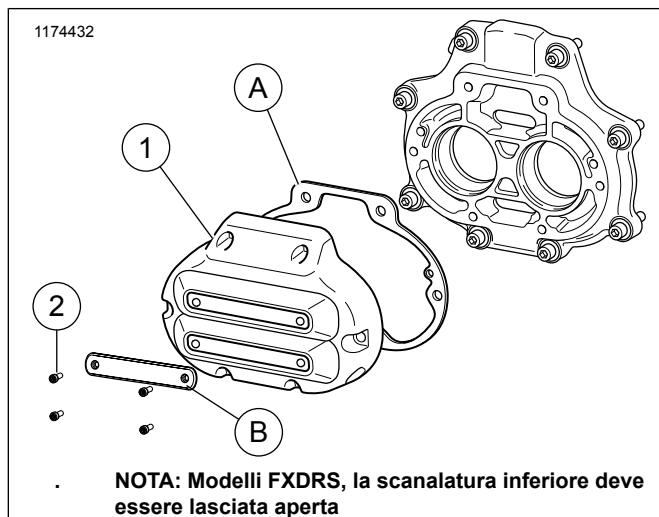

**Figura 1. Coperchio del cambio**

**Tabella 1. Parti di ricambio**

Articolo	Descrizione (quantità)	Part number
1	Coperchio del cambio	Parte non venduta separatamente
2	Vite (4)	10200659
Le parti di ricambio necessarie vengono vendute separatamente		
A	Guarnizione	36805-06
B	Inserto:	
	Nero	61400598
	Nero w/HDMC	61400609
	Bronzo	61400602
	Arancione	61400606