



インストラクション

J06569

2018-08-21



SOFTAIL DOMINION TRANSMISSION COVER (SOFTAIL ドミニオントランスミッションカバー)

概略

キット番号

34800047、34800048

モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.comのパーツとアクセサリに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

取り付け要件

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

装着に必要となる追加パーツ

このキットを適切に取り付けるためには、別途1枚のガスケット(部品番号36805-06)が必要です。

キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

取り付け

▲警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあるため、メインヒューズを外して作業を開始してください。(00251b)

1. メインヒューズを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。

注記

- ・ スマートサイレン装備車の場合: セキュリティオフがある状態で、イグニッションスイッチをON(オン)にします。サービスマニュアルを参照してください。システムが解除された後、イグニッションスイッチをOFF(オフ)にします。直ちにメインヒューズを取り外します。

- ・ スマートサイレン非装備車の場合: サーマニュアルを参照してください。メインヒューズを取り外します。
2. トランスミッションカバーに手が届くように必要に応じてコンポーネントを緩めるか取り外します。
 3. トランスミッションオイルを抜き取ります。サービスマニュアルを参照してください。
 4. 「図1」を参照してください。トランスミッションカバー(1)を取り外します。
 5. ガスケットの表面を清掃します。
 6. ガスケット(A)を交換します。
 7. トランスミッションカバー(1)を取り付けます。サービスマニュアルに図示された順序でスクリュー(2)を締め付けます。
トルク: 10.2-13.6 N·m (100-120 in-lbs)
 8. 緩めたまたは取り外したコンポーネントを締め付けるか取り付けます。
 9. 適切なオイルを注入します。サービスマニュアルを参照してください。
 10. メインヒューズを取り付ける。サービスマニュアルを参照してください。

インサートの取り付け(オプション)

1. インサートのポケットからスクリュー(2)を取り外して保管しておきます。
2. インサート(B)をスクリュー(2)で取り付けます。締め付けます。
トルク: 2.03 N·m (18 in-lbs)

交換用パーツ

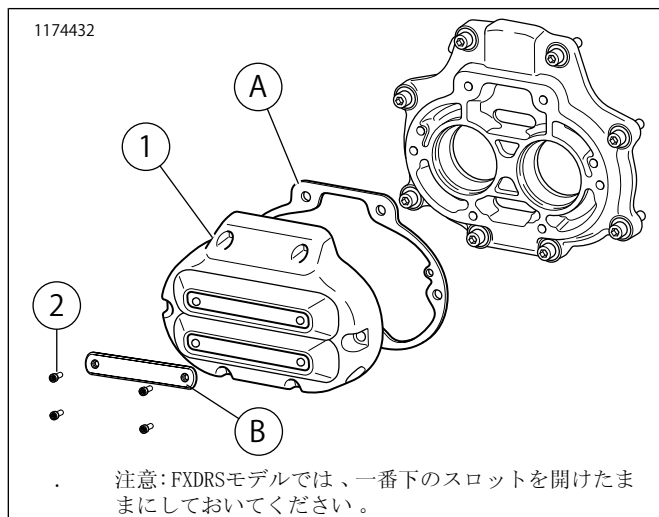


図1。トランスミッションカバー

表1。交換用パーツ

| アイテム | 詳細(数量) | 部品番号 |
|---------------|--------------|----------|
| 1 | トランスミッションカバー | 別売りなし |
| 2 | スクリュー(4) | 10200659 |
| 必要な交換用パーツは別売り | | |
| A | ガスケット | 36805-06 |
| B | インサート: | |
| | 黒 | 61400598 |
| | 黒(HDMC) | 61400609 |
| | ブロンズ | 61400602 |
| | オレンジ | 61400606 |