



INSTRUÇÕES

J06569

2018-08-21



TAMPA DA TRANSMISSÃO SOFTAIL DOMINION

GERAL

Kit n.º

34800047, 34800048

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) no site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

REQUISITOS DA INSTALAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta, estando disponível em uma concessionária Harley-Davidson.

Peças adicionais necessárias

A instalação apropriada deste kit requer a aquisição separada de uma gaxeta (peça n.º 36805-06).

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1

INSTALAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

1. Remova o fusível principal. Veja o Manual de serviço.

NOTA


- **Para veículos equipados com sirene de segurança:** com o controle remoto de segurança presente, ligue o interruptor de ignição. Veja o Manual de serviço. Depois que o sistema estiver desativado, desligue o interruptor de ignição. Remova **IMEDIATAMENTE** o fusível principal.

- **Para veículos SEM sirene de segurança:** veja o Manual de serviço. Remova o fusível principal.
2. Solte ou remova os componentes conforme necessário para acessar a tampa da transmissão.
 3. Drene o óleo de transmissão. Veja o Manual de serviço.
 4. Veja Figura 1. Remova a tampa da transmissão (1).
 5. Limpe a superfície da gaxeta.
 6. Substitua a gaxeta (A).
 7. Instale a tampa da transmissão (1). Aperte os parafusos (2) na sequência mostrada no Manual de serviço.
Torque: 10,2–13,6 N·m (100–120 in-lbs)
 8. Aperte ou instale os componentes que foram soltos ou removidos.
 9. Abasteça com óleo apropriado. Veja o Manual de serviço.
 10. Instale o fusível principal. Veja o Manual de serviço.

INSTALAÇÃO DO INSERTO (opcional)

1. Remova os parafusos (2) dos compartimentos do inserto e guarde.
2. Instale o inserto (B) com os parafusos (2). Aperte.
Torque: 2,03 N·m (18 in-lbs)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

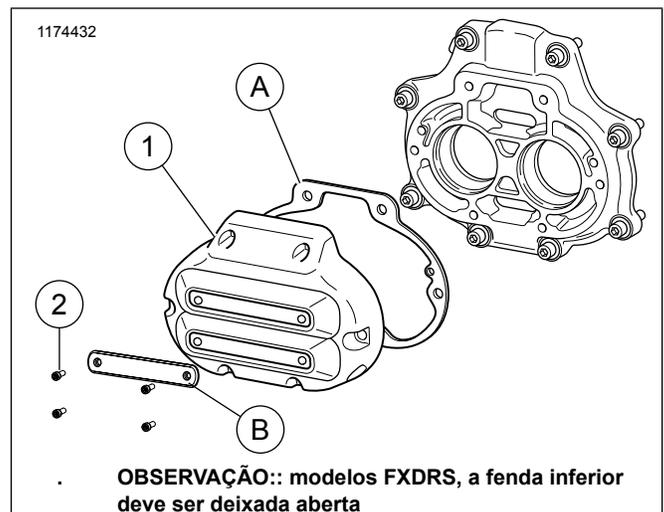

OBSERVAÇÃO: modelos FXDRS, a fenda inferior deve ser deixada aberta

Figura 1. Tampa da transmissão

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Tampa da transmissão	Não se vende separadamente
2	Parafuso (4)	10200659
As peças de reposição necessárias são vendidas separadamente		
A	Gaxeta	36805-06
B	Inserto:	
	Preto	61400598
	Preto com HDMC	61400609
	Bronze	61400602
	Laranja	61400606