



KOREK LEWEGO ZBIORNIKA

INFORMACJE OGÓLNE

Nr zestawów

57300149, 57300150, 57300151, 57300165, 57300185, 57300186, 57300216, 57300236

Modele

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

MONTAŻ

UWAGA

NIE podważaj lewego korka zbiornika. Klej jest częścią podstawy i nie jest sprzedawany oddzielnie.

1. Aby usunąć oryginalny lewy korek zbiornika, należy wcisnąć i obrócić istniejący lewy korek zbiornika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zdjąć.
2. Podczas montażu zaślepkę ustawić tak, aby zatrzaski znalazły się w jednej linii, docisnąć i obrócić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować. Na pokrywie występuje luz 20°, co pozwala na prawidłowe ustawienie na zbiorniku.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I CZYSZCZENIA CZĘŚCI MOSIĘŻNYCH

Instrukcja czyszczenia

1. Upewnij się, że część jest sucha i wolna od brudu i zanieczyszczeń.
2. Niewielką ilość środka Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine umieścić na ściereczce z mikrofibry lub waciku.
3. Lekko dociskając, przetrzyj części mosiężne ściereczką z mikrofibry. W przypadku trudno dostępnych miejsc lub rowków należy użyć wacika.

Uzyskanie jasnego połysku


Części mosiądzu starzeją się i z czasem ciemnieją. Jeśli preferowane jest jasne wykończenie mosiądzu, należy nałożyć warstwę środka Harley-Davidson Bare Metal Polish na ściereczkę z mikrofibry i lekko przetrzeć mosiężne części, aż osiągną pożądaną jasność.

Spowolnienie procesu naturalnego starzenia się

Aby spowolnić proces starzenia się części mosiężnych, należy nałożyć niewielką ilość środka Harley-Davidson Glaze Poly Sealant na ściereczkę z mikrofibry lub wacik i delikatnie wcierać w części, aż uszczelniając dobrze się rozprowadzi.

Środki ostrożności

- Użycie niezalecanych środków czyszczących, polerujących i ochronnych spowoduje usunięcie starzejącego się wykończenia z części mosiężnych.
- Długotrwały kontakt z niektórymi przedmiotami (rękami, rękawicami, butami, kurzem itp.) oraz narażenie na działanie żywności również zmienia wygląd powierzchni i NIE jest to uważane za wadę.
- Unikać czyszczenia części agresywnymi środkami chemicznymi i ostrymi ściereczkami.
- Unikać produktów amoniakalnych i wybielacza.
- Długotrwałe wystawienie na działanie wody zmienia wygląd mosiężnego wykończenia. Wytrzyj części, które miały kontakt z wodą.
- Nadmierne tarcie może rozjaśnić powierzchnię części.

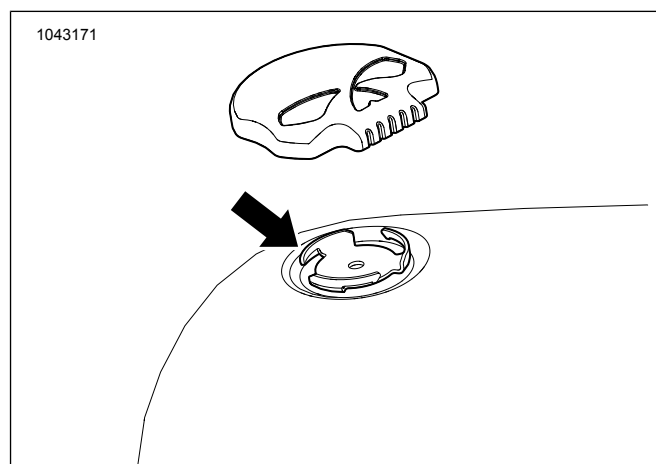

Rysunek 1. Zaślepkę wyrównania pokrywy lewego zbiornika

