



مجموعة تعليق خلفي لوضعية القيادة المنخفضة بموديلات TOURING

عام

رقم المجموعة

54631-02B

الموديلات

ملاحظة

احفظ أدوات الربط الأصلية لتركيب متصاص الصدمات الجديدة.

4. أزل الحقائب الجانبية عن الدراجة النارية. راجع دليل مالك موديلات Touring للتعرف على كيفية إزالة الحقائب الجانبية.

5. اربط مضخة الهواء، رقم الجزء 54630-03A، في صمام ضبط نظام التعليق الهوائي الخلفي بالدراجة النارية. راجع دليل مالك موديلات Touring للتعرف على مكان الصمام. أضف 3-5 أربطة/بوصات مربعة بحيث يكون الخط واضحاً، ولكن يجب لا يزيد ذلك عن 50 رطلاً/بوصة مربعة.

6. باستخدام صمام تنقيس الضغط الموجود أسفل المقاييس في المضخة، قم بتحرير ضغط الهواء من نظام التعليق الخلفي.

▲ تحذير

توك الحذر عند استرداد الهواء من نظام التعليق. قد تتسرب الرطوبة الممزوجة بالميزت إلى داخل العجلة الخلفية والإطار وأو مكونات المحكّ والتاثير بصورة كبيرة على السحب، الأمر الذي قد يؤدي إلى حادث وفاة أو إصابات خطيرة. (a00084)


7. راجع الشكل 1 والشكل 2. أزل خراطيم الهواء من وصلات خرطوم الهواء الخاص بمنص الصدمات.

ملاحظة

اضغط على الطوق البلاستيكي للأسفل باتجاه وصلة خرطوم الهواء لإزالة خرطوم الهواء وتركبيه.

ملاحظة

تم تعبئة متصاصات الصدمات بنظام التعليق الهوائي بالزيت، ويجب أن تظل في وضع عمودي طوال الوقت حتى لا يتسرّب الزيت.

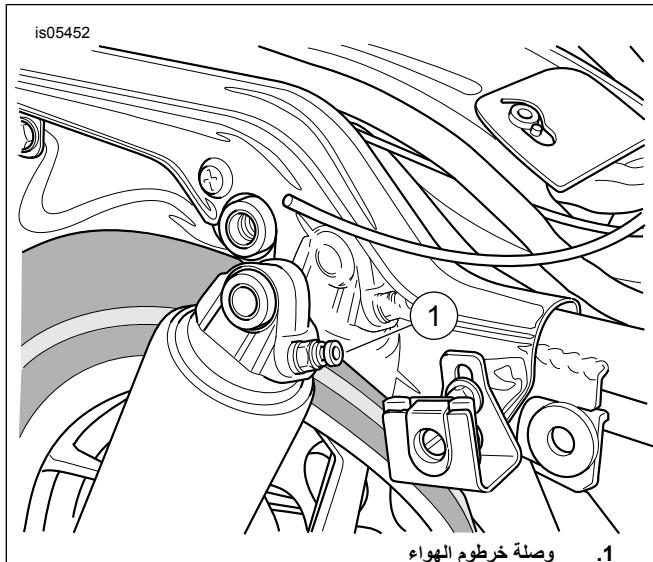

الشكل 1. متصاص الصدمات الخلفي

عام

رقم المجموعة

54631-02B

الموديلات

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، يرجى مراجعة كatalog بيع الأجزاء والملحقات بالإنجليزية أو قسم الأجزاء والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

▲ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، ففضل زيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. ستحتاج إلى دليل الصيانة الخاص بموديل الدراجة النارية لتنفيذ عملية التركيب المذكورة ويمكنك الحصول عليه من وكيل Harley-Davidson.

قطع الغيار الإضافية المطلوبة

تطلب المجموعة هذه شراء مضخة الهواء بشكل منفصل، رقم الجزء 54630-03A. يتوفر هذا الجزء للشراء من أي وكيل من وكلاء Harley-Davidson.

تطلب هذه المجموعة مانع التسرب ومثبت الأسنان متوسط القوة 243 LOCTITE (أزرق) (97-99642) للتركيب بشكل صحيح.

محتويات المجموعة

راجع الشكل 4 والجدول 2.

التركيب:

1. فك المقد. راجع دليل المالك.

▲ تحذير

قم بإجراء عملية التركيب هذه عندما يكون المحرك بارداً. قد يؤدي العمل في نظام العادم، أو بجانبه، عندما يكون المحرك ساخناً إلى الإصابة بحرائق شديدة. (b00311)

▲ تحذير

قد يؤثر تركيب أي من مكونات تعليق الملحقات على الخلوص. وقد يؤدي ذلك إلى تشتت انتباه السائق، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة وحدوث وفاة أو إصابة. (b00431)

▲ تحذير

لمنع التشغيل العرضي للدراجة النارية، الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة، قم بإزالة المصهر الرئيسي قبل المتابعة. (b00251)

2. فك المصهر الرئيسي. راجع دليل المالك.

3. ارفع الجزء الخلفي من الدراجة النارية، بحيث تكون العجلة الخلفية مرفوعة عن الأرضية. ضع عاون مناسب أسفل الهيكل لتدعم الدراجة النارية.

12. اربط الجانب العلوي من ممتصات الصدمات الجديدة على البيكل. اربط مسامير ممتصات الصدمات العلوية، اربط.

عزم الدوران: (N·m) 35–40 ft-lbs 54,2–47

13. ركب الفلكات التي تمت إزالتها في الخطوة 8 في مسامير ممتصات الصدمات السفلية وادفع المسامير نحو الجلب السفلي لممتص الصدمات.


14. ضع قطرتين أو ثلاثة من مثبت الأسنان على الأسنان المكشوفة بمسamar تثبيت ممتص الصدمات السفلي.

المستهلك: مانع التسرب ومثبت الأسنان متوسط القوة LOCTITE 243 (أزرق) (97-99642)

15. اربط الجانب السفلي من ممتصات الصدمات الجديدة على الذراع المتأرجحة. اربط مسامير ممتصات الصدمات السفلية. اربط.

عزم الدوران: (N·m) 35–40 ft-lbs 54–47

16. اربط خراطيم الهواء، التي تمت إزالتها في الخطوة 6، في وصلات خرطوم الهواء بممتصات الصدمات الجديدة.

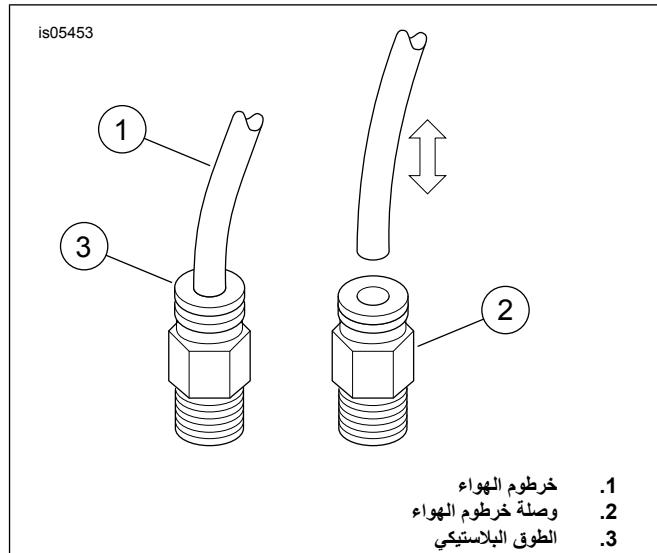

الشكل 2. إزالة خرطوم الهواء وتركيبه

ملاحظة

امسح جميع بوصمات الأصابع من على مكونات نظام العامد بعد التركيب وقبل بدء تشغيل المحرك. قد يترك الزيت المنقول عبر اليدين علامات دائمة على طلاء نظام العامد.
(a00346)

ملاحظة


لا تخطي الحد الأعلى لضغط الهواء في نظام تعليق الهواء. تم تعينة مكونات الهواء بسرعة. وبالتالي، استخدم خط هواء ذو ضغط منخفض. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف محتمل بالمكونات. (b00165)

17. اربط مضخة الهواء الخاصة بممتص الصدمات في صمام ضبط نظام التعليق الهوائي الخلفي. اضغط هواء نظام التعليق الهوائي الخلفي للفحص بحثاً عن تسربات الهواء. اضبط ضغط الهواء بالطريقة المريحة للسانق وبما يتناسب مع تغير ظروف العمل. يجب لا يزيد ذلك عن 50 رطل/بوصة مربعة (241 كيلو باسكال)

18. ركب الحقائب الجانبية.

19. قم بتركيب المنصهر الرئيسي. راجع دليل المالك.

20. ركب المقعد. بعد تركيب المقعد، اسحب المقعد لأعلى للتأكد من أنه ثابت. راجع دليل المالك.

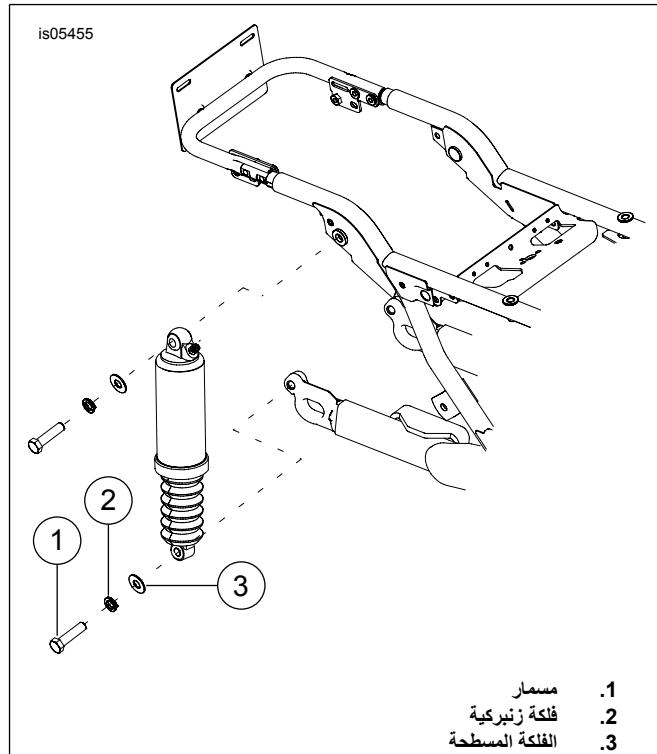

الشكل 3. إزالة ممتص الصدمات الخلفي

8. راجع الشكل 3. أزل مسامير التثبيت السفلية (1) والفالكات الزنبركية (2) والفالكات المسطحة (3) عن ممتصات الصدمات.

9. أزل مسامير التثبيت العلوية والفالكات عن ممتصات الصدمات.

10. ركب الفلكات التي تمت إزالتها في الخطوة 9 في مسامير ممتصات الصدمات العلوية وادفع المسامير نحو الجلب العلوية لممتص الصدمات.


11. ضع قطرتين أو ثلاثة من مثبت الأسنان على الأسنان المكشوفة بمسamar تثبيت ممتص الصدمات العلوي.

المستهلك: مانع التسرب ومثبت الأسنان متوسط القوة LOCTITE 243 (أزرق)
(97-99642).

أرطال/بوصات مربعة (34-34) 69 كيلو باسكال).

يجب لا يزيد ضغط ممتص الصدمات الخلفي عن 50 رطل/بوصة مربعة (345 كيلو باسكال).

قطع غيار الخدمة

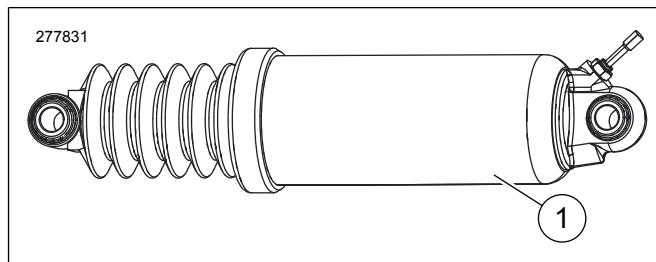

الشكل 4. قطع غيار الخدمة: مجموعة تعليق خلفي لوضعية القيادة المنخفضة

الجدول 2. قطع غيار الخدمة

العنصر	الوصف (الكمية)	رقم الجزء
1	متصاصات صدمات خلفية لوضعية القيادة المنخفضة (2)	A02-54662