



後端可拆卸對接套件

一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾	時間
53804-06	防護眼鏡，扭矩扳手		1 小時數

(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固

套件內容

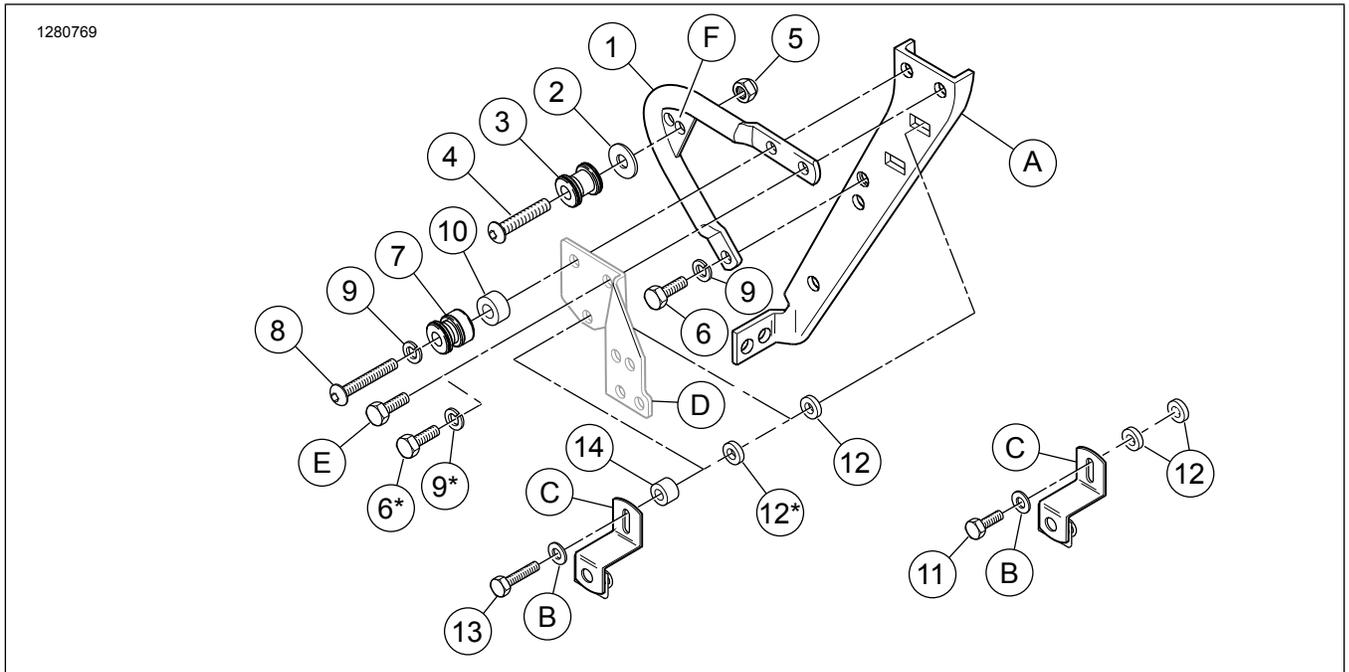


圖1。套件內容：後端對接套件

表格2。套件內容：後端對接套件

<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	1	1	右側後端安裝托架	53705-95	
<input type="checkbox"/>		1	左側(未顯示)後端安裝托架	53706-95	
<input type="checkbox"/>	2	2	平墊圈, 3/8英寸(9.5毫米) I.D.	53129-96	
<input type="checkbox"/>	3	2	後端對接點	53684-96A	
<input type="checkbox"/>	4	2	六角平頭螺絲, 5/8-16x1-1/2英寸(38.1毫米)	4127	25.8 N·m (19 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	5	2	Nylok六角鎖緊螺母, 薄, 3/8-16	7667	
<input type="checkbox"/>	6	4	六角頭螺絲帽, 5/16-18x3/4英寸。(19毫米)	3987	20.3-25.8 N·m (15-19 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	7	2	前端對接點	53685-96	
<input type="checkbox"/>	8	2	六角平頭螺絲, 5/16-18x2-1/4英寸(57毫米)	4158	20.3-25.8 N·m (15-19 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	9	6	鎖緊墊圈, 分裂, 5/16, 鍍鉻	94081-90T	
<input type="checkbox"/>	10	2	隔塊, 5/16英寸 I.D. 0.445英寸(11.3毫米)厚	53747-97	當套件53804-06單獨安裝時。
<input type="checkbox"/>	10	2	隔塊, 5/16英寸 I.D. 0.385英寸(9.8毫米)厚	53760-97	當套件53804-06與53803-06安裝時。
<input type="checkbox"/>	11	2	六角頭螺絲帽, 1/4-20x7/8英寸(22.2毫米)	3802W	僅限FLHR、FLHT或FLTR型號13.6-19 N·m (10-14 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	12	4	隔塊, 1/4英寸 I.D., 1/8英寸(3.2毫米)厚	5735	
<input type="checkbox"/>	13	2	六角頭螺絲帽, 1/4-20x1-1/2英寸(38.1毫米)長	2872W	僅限FLHRC或FLHRS車型13.6-19 N·m (10-14 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	14	2	隔塊, 1/4英寸 I.D., 9/16英寸(14.3毫米)厚	5839	僅限FLHRC或FLHRS車型
*單獨安裝後可拆卸對接套件時, 可使用帶星號的元件。 文中提到但未列入工具包中的項目:					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	原廠配備(OE)鞍囊袋支架			
<input checked="" type="checkbox"/>	B	OE墊圈			
<input checked="" type="checkbox"/>	C	OE鞍囊袋安裝支架			
<input checked="" type="checkbox"/>	D	前對接套件的對接點支架(53803-06)			
<input checked="" type="checkbox"/>	E	前對接套件(53803-06)的1英寸(25.4毫米)長螺絲			
<input checked="" type="checkbox"/>	F	說明: 每一側的後對接點(物件3)必須安裝在前(向前)孔。			

附註

在為摩托車安裝或拆卸項目之前, 請核實工具包中的物品是否齊全。

Harley-Davidson Customer Support Center, 電話: 1-800-258-2464(僅限美國)或1-414-343-4056。

附註

圖1顯示前端對接套件(53803-06)和後端對接套件(53803-06)的安裝位置。


這些套件必須安裝, 以便正確安裝某些可拆卸的哈雷正版電機配件。

概述

車型

有關車型適配資訊, 請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件和配件章節(僅限英文)。

確保您使用的是最新版的說明書, 可從下列網站獲取:
www.harley-davidson.com/isheets

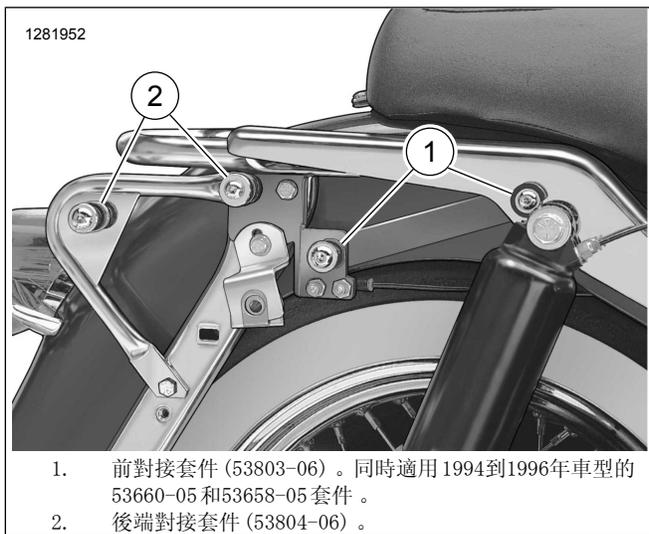

1. 前對接套件 (53803-06)。同時適用 1994 到 1996 年車型的 53660-05 和 53658-05 套件。
2. 後端對接套件 (53804-06)。

圖2。下方對接點

準備

1. 拆卸側箱。請參閱車主手冊。
2. 取下主保險絲。請參閱車主手冊。
3. 請參閱「圖1」。拆卸 OE 車輛一側鞍袋支撐支架 (a) 上兩個孔的緊固件。庫存緊固件螺紋到支撐支架的焊縫螺母中。
4. 卸下鞍袋安裝支架 (C)。用於套件安裝的保存支架和平墊圈 (B)

安裝後端對接點套件

附註

請參閱「圖2」。使用的說明和硬體將有所不同，具體取決於後對接套件 (53804-06) 是單獨安裝還是與前端接合套件 (53804-06) 一起安裝。

1.

附註

請參閱「圖1」。前端安裝支架 (1) 是側向特定的。管的每一端的安裝表面都向擋泥板偏移。

設立安裝托架 (2)。

- a. 將 (左側或右側) 安裝支架 (1) 放置在鞍袋支架的位置上。
- b. 無需前對接套件: 使用螺釘 (6) 和鎖緊器 (9), 透過前頂孔和底孔將安裝支架 (1) 安裝到鞍袋支架 (a)。請勿將螺絲旋得過緊。
- c. 使用前對接套件: 使用前對接套件 (D) 的螺釘 (E) 和對接點支架, 將安裝支架 (1) 安裝到鞍袋支架 (A), 並使用螺釘 (6) 和鎖墊圈 (9) 穿透井口。請勿將螺絲旋得過緊。
- d. 將鎖墊圈 (9) 放置在螺釘 (8) 的螺紋上, 然後是後方對接點 (物件 3, 沉入擋泥板的下沉端) 和隔塊 (10)。
- e. 無前對接套件: 螺紋螺絲 (8) 進入鞍袋支撐支架 (A) 後頂孔。請勿將螺絲旋得過緊。

- f. 帶前對接套件: 螺紋螺絲 (8) 透過安裝支架 (D) 的後頂孔, 進入鞍袋支架 (A) 後頂孔。請勿將螺絲旋得過緊。
- g. 在對立側重複同樣步驟。

2. 安裝後端對接點套件 (3)

- a. 將後端對接點 (物件 3, 包括擋泥板的下沉端) 放置在螺絲 (4) 和墊圈 (2) 紋路上
- b. 在安裝托架 (1) 後方透過前端孔插入螺釘 (4) 的螺紋。
- c. 螺紋鎖緊螺母 (5) 到螺絲上, 但不要完全擰緊。
- d. 在對立側重複同樣步驟。

3. 檢查要使用的可拆卸附件的契合。

- a. 附件中的前插槽應完全接合前置接合點 (7)。
- b. 如果沒有, 請鬆開對接硬體, 並向前推向後的後對接點元件, 直到前插槽完全連接。
- c. 當附件與對接點對齊時, 擰緊按鈕頭螺釘。
扭矩: 26 N·m (19 ft-lbs)

4. 如有必要, 請通過輕輕擠壓或展開支架, 以調整安裝支架 (1) 以獲得適當的寬度, 直到與附件正確對齊。

5. 請參閱「圖1」。OE 安裝鞍袋安裝支架, 如下一節所述。

安裝邊箱安裝螺絲。

前對接套件單獨安裝

1. 僅限 FLHR、FLHT 或 FLTR 型號

- a. 將墊圈 (B) 放在螺紋螺釘 (11) 上, 然後將螺釘插入鞍袋安裝支架 (C) 中的插槽中。
- b. 將兩個隔塊 (12) 滑到螺釘 (11) 的螺紋上, 鬆散組裝到鞍袋支撐支架 (A)。

2. 僅限 FLHRC 或 FLHRS 車型:

- a. 將墊圈 (B) 放在螺紋螺釘 (11) 上, 然後將螺釘插入鞍袋安裝支架 (C) 中的插槽中。
- b. 將隔塊 (12) 和另外兩個隔塊 (12) 滑到螺釘 (13) 的螺紋上, 鬆散組裝到鞍袋支撐支架 (A)。

3. 測試適合鞍袋。

4. 固定螺絲。鎖緊。

扭矩: 13.6 N·m (10 ft-lbs)

後對接套件安裝前對接套件 (53803-06)

1. FLHR、FLHT 或 FLTR 車型:

- a. 將墊圈 (B) 插入螺釘 (11) 的螺紋上, 然後將螺釘插入鞍袋安裝支架 (C) 中的插槽中, 並從前端對接套件 (53803-06) 將對接點支架 (D) 安裝孔插入插槽。

- b. 將隔塊 (12) 滑到螺釘 (11) 的螺紋上，鬆散組裝到鞍袋支撐支架 (A)。

2. 僅限FLHRC或FLHRS車型：

- a. 將墊圈 (B) 插入螺釘 (13) 的螺紋上，然後將螺釘插入鞍袋安裝支架 (C) 中的插槽中，通過間隔器 (14) 和對接點支架 (D) 中的下安裝孔 (53803-06)。
- b. 將隔塊 (12) 滑到螺釘 (13) 的螺紋上，鬆散組裝到鞍袋支撐支架 (A)。

3. 測試適合鞍袋。

4. 固定螺絲。鎖緊。

扭矩：13.6 N·m (10 ft-lbs)

完成

- 1. 安裝主保險絲。請參閱車主手冊。
- 2. 安裝側箱。請參閱車主手冊。