



15-01-2019

الإرشادات



J06071

## مجموعة دواسة القدم الخاصة بالراكب

معلومات عامة

## الجدول 1.

الوقت	مستوى المهارة*	الأدوات المقترحة	المجموعات
		نظارات واقية، مفتاح دوران ، دبوس انجراف نحاسي، مطرقة مطاطية إذا لم تكن دواسات القدم مركبة في الأصل، فيجب شراء كتيفة دعم الراكب بشكل منفصل	50501142*50501151*50500437 50501145*50501144*50501143 50501228*50501147*50501146 50501611*50501610*50501266

(1) \*إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة

مجموعات قاعدة دواسة القدم الخاصة بالراكب 50501147، 50501144، 50501610، 50501611: راجع الشكل 1 و الجدول 3.

مجموعات قاعدة دواسة القدم وحشياتها 50500437، 50501266: راجع الشكل 1 و الجدول 4.

مجموعات قاعدة دواسة القدم وحشياتها 50501151، 50501228: راجع الشكل 1 و الجدول 5.

عام


الموديلات

للاطلاع على أحدث معلومات تركيب الموديل، راجع البطاقة الموجودة على المنتج أو تفضل بزيارة [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

محتويات المجموعة

مجموعات حشية دواسة قدم 50501142، 50501143، 50501144: راجع الشكل 1 و الجدول 2.

محتويات مجموعة الأدوات

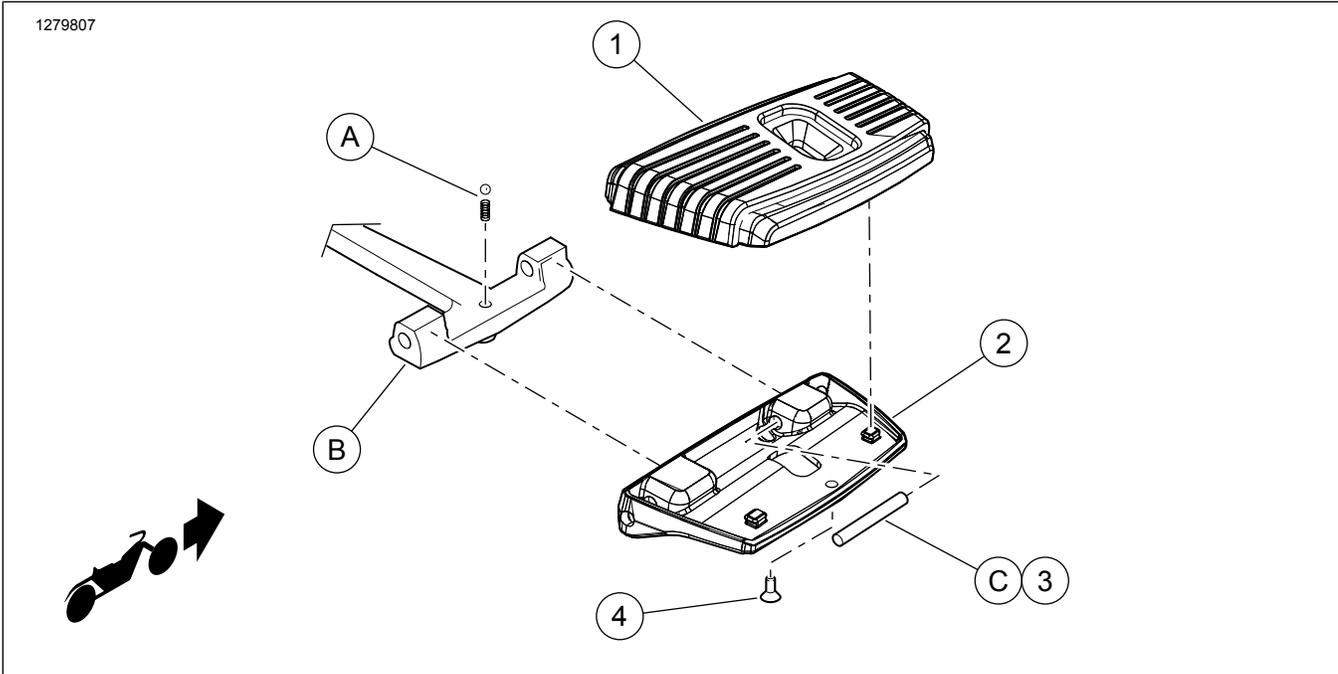

الشكل 1. محتويات المجموعة: مجموعات دواسة القدم الخاصة بالراكب

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعات حشية دواسة قدم 50501142، 50501143، 50501145، 50501146:

ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر	<input checked="" type="checkbox"/>
	50501256	الحشية، يمين الراكب، تصميم Wille G Classic	1	1	<input type="checkbox"/>
	50501257	الحشية، يسار الراكب، تصميم Wille G Classic	1		<input type="checkbox"/>
	50501258	الحشية، الراكب، قسمة ذات تصميم Classic Edge	2		<input type="checkbox"/>
	50501252	الحشية، يمين الراكب، تصميم Wille G Classic	1		<input type="checkbox"/>
	50501253	الحشية، يسار الراكب، تصميم Wille G Classic	1		<input type="checkbox"/>
	50501254	الحشية، يمين الراكب، قسمة ذات تصميم Edge	1		<input type="checkbox"/>
	50501255	الحشية، يسار الراكب، قسمة ذات تصميم Edge	1		<input type="checkbox"/>

الجدول 3. محتويات المجموعة: مجموعات قاعدة دواسة القدم الخاصة بالراكب 50501144، 50501147، 50501610، 50501611

ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر	<input checked="" type="checkbox"/>
	50501264	قاعدة دواسة القدم، الراكب، كرومية	2	2	<input type="checkbox"/>
	50501263	قاعدة دواسة القدم، يمين الراكب، كرومية	1		<input type="checkbox"/>
	50501262	قاعدة دواسة القدم، يسار الراكب، كرومية	1		<input type="checkbox"/>
	50501261	قاعدة دواسة القدم، الراكب، سوداء	2		<input type="checkbox"/>
	50501260	قاعدة دواسة القدم، يمين الراكب، سوداء	1		<input type="checkbox"/>
	50501259	قاعدة دواسة القدم، يسار الراكب، سوداء	1		<input type="checkbox"/>
	50933-86A	مسمار ارتكاز	4	3	<input type="checkbox"/>
جزء من العنصر ب		الزنيبرك والكرة		A	<input checked="" type="checkbox"/>
شراء منفصل		كثيفة دعم دواسة القدم (الكثيفة النمطية موضحة)		B	<input checked="" type="checkbox"/>

الجدول 4. محتويات المجموعة: مجموعات قاعدة دواسة القدم وحشياتها 50500437، 50501266

ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر	✓
	50500378	حشية دواسة القدم، يمين الراكب، كرومية	1	1	<input type="checkbox"/>
	50500384	حشية دواسة القدم، يسار الراكب، كرومية	1		<input type="checkbox"/>
	50501026	حشية دواسة القدم، يمين الراكب، سوداء	1		<input type="checkbox"/>
	50501025	حشية دواسة القدم، يسار الراكب، سوداء	1		<input type="checkbox"/>
	50500377	قاعدة دواسة القدم، يمين الراكب، كرومية	1	2	<input type="checkbox"/>
	50500384	قاعدة دواسة القدم، يسار الراكب، كرومية	1		<input type="checkbox"/>
	50501072	قاعدة دواسة القدم، يمين الراكب، سوداء	1		<input type="checkbox"/>
	50501073	قاعدة دواسة القدم، يسار الراكب، سوداء	1		<input type="checkbox"/>
	50933-86A	مسمار ارتكاز	4	3	<input type="checkbox"/>
جزء من العنصر ب		الزنبك والكرة		A	<input checked="" type="checkbox"/>
شراء منفصل		كثيفة دعم دواسة القدم (الكثيفة النمطية موضحة)		B	<input checked="" type="checkbox"/>

الجدول 5. محتويات المجموعة: مجموعات قاعدة دواسة القدم وحشياتها 50501151، 50501228

ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر	✓
	50501155	مجموعة دواسة القدم، يمين الراكب، الكروم	1	1	<input type="checkbox"/>
	50501154	مجموعة دواسة القدم، يسار الراكب، كرومية	1		<input type="checkbox"/>
	50501158	مجموعة دواسة القدم، يمين الراكب، سوداء	1		<input type="checkbox"/>
	50501157	مجموعة دواسة القدم، يسار الراكب، سوداء	1		<input type="checkbox"/>
	50501211	قاعدة دواسة القدم، يمين الراكب، كرومية	1	2	<input type="checkbox"/>
	50501210	قاعدة دواسة القدم، يسار الراكب، كرومية	1		<input type="checkbox"/>
	50501209	قاعدة دواسة القدم، يمين الراكب، سوداء	1		<input type="checkbox"/>
	50501208	قاعدة دواسة القدم، يسار الراكب، سوداء	1		<input type="checkbox"/>
	2548	البرغي، فولاذ مقاوم للصدأ	2	3	<input type="checkbox"/>
	2361	برغي، أسود	2		<input type="checkbox"/>

تأكد من استخدام الإصدار الأحدث من ورقة التعليمات على الرابط:  
www.harley-davidson.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم  
1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

### الإزالة

إذا كانت دواسات القدم الخاصة بالراكب مركبة في الوقت الحالي:

1. راجع الشكل 2 و الشكل 3.
2. قم بإزالة دواسة القدم (1) إلى وضع "للأعلى".


### ملاحظة

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في هذه العلبة قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.

### عام

### الموديلات

راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط) للاطلاع على معلومات تركيب الموديل.

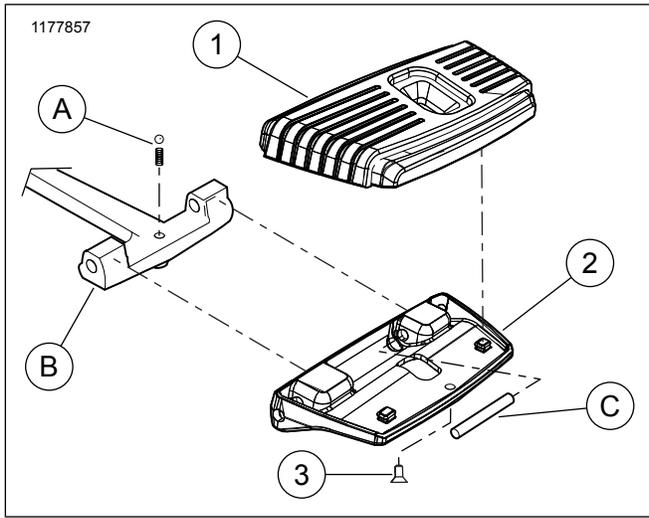

الشكل 3. قطع غيار الخدمة: دواسة قدم راكب لمجموعة Airflow (المجموعات 50501151 و 50501228)

3. أزل أغشية دواسة القدم المطلية بالكروم من الجانب السفلي، إذا كانت المركبة مزودة بذلك.
4. قم باستخدام مفك براغي صغير مسطح الحافة لدفع الحبيبات المطاطية الموجودة بالبطانة لأعلى عبر الفتحات الموجودة بقاعدة دواسة القدم.
5. أزل البطانة.
6. انقر على أحد مسامير الارتكاز (3 أو C) لإخراجه من فتحة الارتكاز بواسطة مثقب نحاسي ومطرقة مطاطية.
7. أزل السن.
8. كرر الأمر مع المسمار الثاني.
9. أزل دواسة القدم من كتيفة الدعم (ب). احتفظ بالكرة والزنبرك (أ).


### تركيب

1. إذا لم تكن دواسات القدم الخاصة بالراكب مركبة في الوقت الحالي: فراجع الشكل 2 و الشكل 3. قم بتركيب كتيفة دعم دواسة القدم (B) (يتم شرائها بشكل منفصل).
2. بالنسبة لجميع الموديلات: ضع قاعدة دواسات القدم على الدعامة في الوضع المنخفض. لا تخلع الكرة والزنبرك (A).
3. قم بتركيب مسامير الارتكاز (3 أو C).
4. إذا استدعت الضرورة، استخدم مثقب نحاسي ومطرقة مطاطية وانقر على المسامير حتى تتمركز في سناد الدعامة.
5. ضع صابون غسيل الأطباق السائل على الفتوات الموجودة بحشية دواسة القدم.
6. اضغط بقوة على حشية دواسة القدم في قاعدة دواسة القدم.
7. المجموعات 50501151 أو 50501228: راجع الشكل 3. قم بتركيب البرغي (3).
- a. اعتصر مجموعة دواسة القدم مع قاعدة دواسة القدم.
- b. قم بتركيب البرغي (3) في الجانب السفلي من قاعدة دواسة القدم. اربط (in-lbs N·m (12–17 1,9–1,4
8. كرر الخطوات السابقة مع دواسة القدم الأخرى.

### ملاحظة

تجنب تعريض الأسطح المطلية بالكروم للمواد الكاشطة مثل الأحجار والرمال.

### قطع غيار الخدمة

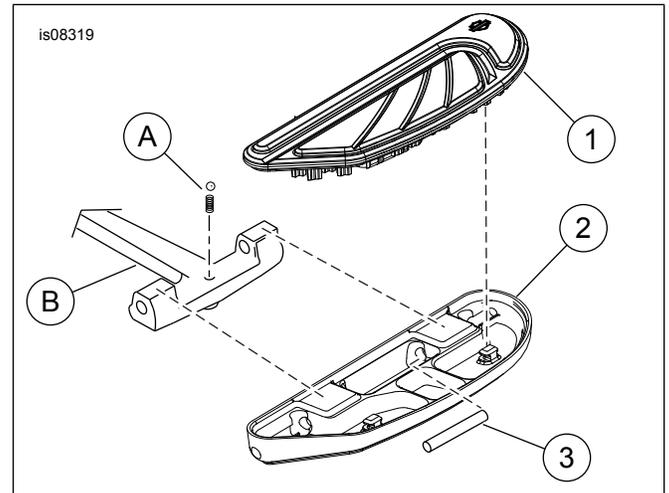

الشكل 2. قطع غيار الخدمة: دواسة قدم راكب لمجموعة Airflow