



## リアデタッチャブルドッキングキット

### 一般情報

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル <sup>(1)</sup>	時間
53804-06	セーフティグラス、トルクレンチ		1 時

(1) トルク値に合わせた締め付け、またはその他適切なツールと技術が必要です

### キット内容

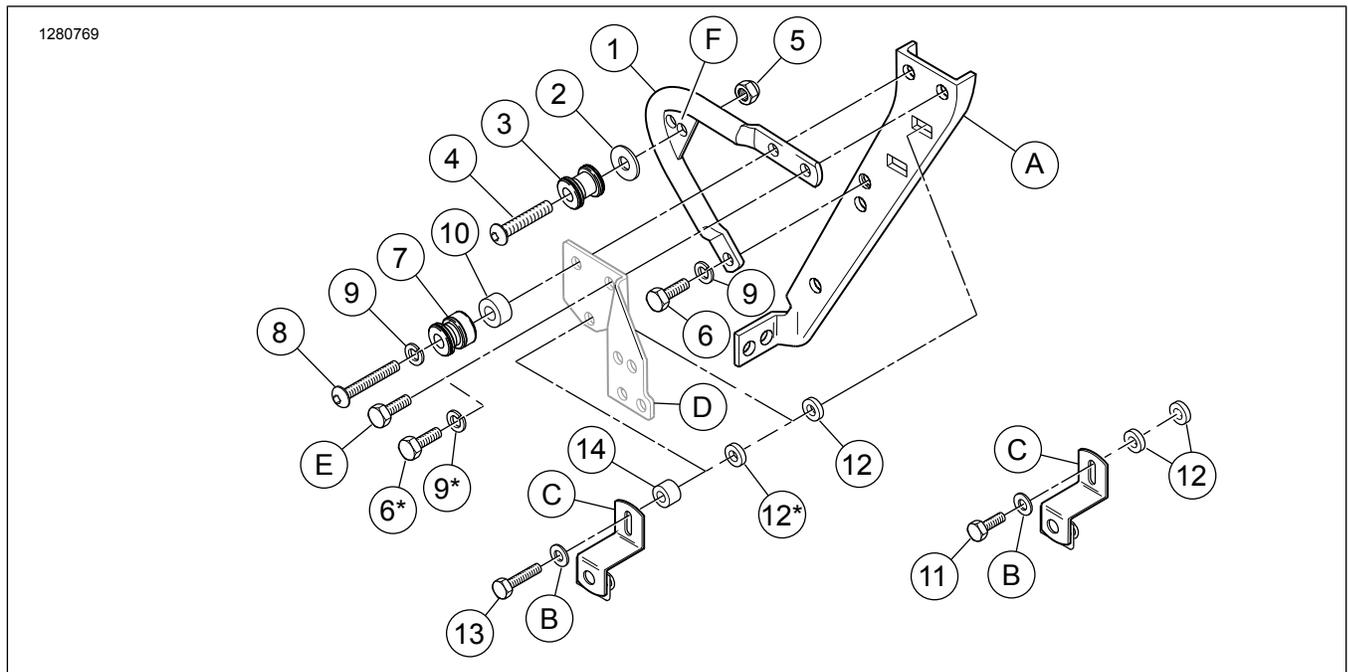


図1。キット内容: リアドッキングキット

表2。キット内容:リアドッキングキット

<input checked="" type="checkbox"/>	アイテム	数量	説明	部品番号	注記:
<input type="checkbox"/>	1	1	マウントブラケット、リア、右側	53705-95	
<input type="checkbox"/>		1	マウントブラケット、リア、左側(図示なし)	53706-95	
<input type="checkbox"/>	2	2	フラットワッシャー、3/8インチ (9.5mm) 内径	53129-96	
<input type="checkbox"/>	3	2	ドッキングポイント、リア	53684-96A	
<input type="checkbox"/>	4	2	六角穴付きボタンスクリュー 3/8-16x1-1/2インチ (38.1mm)	4127	25.8 N·m (19 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	5	2	六角ロックナット、ナイロック、薄型、3/8-16	7667	
<input type="checkbox"/>	6	4	スクリュー、六角ヘッド、5/16-18x3/4インチ (19mm)	3987	20.3-25.8 N·m (15-19 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	7	2	ドッキングポイント、フロント	53685-96	
<input type="checkbox"/>	8	2	六角穴付きボタンスクリュー 5/16-18x2-1/4インチ (57mm)	4158	20.3-25.8 N·m (15-19 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	9	6	ロックワッシャー、スプリット、5/16、クローム	94081-90T	
<input type="checkbox"/>	10	2	スペーサー、5/16インチ内径、0.445インチ (11.3mm) 厚	53747-97	キット53804-06が単独で設置されている場合。
<input type="checkbox"/>	10	2	スペーサー、5/16インチ内径、0.385インチ (9.8mm) 厚	53760-97	キット53804-06が53803-06と一緒に設置されている場合。
<input type="checkbox"/>	11	2	スクリュー、六角ヘッド、1/4-20x7/8インチ (22.2mm)	3802W	FLHR、FLHT、またはFLTRモデルのみ 13.6-19 N·m (10-14 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	12	4	スペーサー、1/4インチ内径、1/8インチ (3.2mm) 厚	5735	
<input type="checkbox"/>	13	2	スクリュー、六角ヘッド、1/4-20x1-1/2インチ (38.1mm) 長	2872W	FLHRCまたはFLHRSモデルのみ 13.6-19 N·m (10-14 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	14	2	スペーサー、1/4インチ内径、9/16インチ (14.3mm) 厚	5839	FLHRCまたはFLHRSモデルのみ
*アスタリスクのついている構成部品は、リアデタッチャブルドッキングキットを単独で設置する場合にのみ使用します。キットには含まれない本文中記載のアイテム:					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	標準装備 (OE) サドルバッグサポートブラケット			
<input checked="" type="checkbox"/>	B	OEワッシャー			
<input checked="" type="checkbox"/>	C	OEサドルバッグマウントブラケット			
<input checked="" type="checkbox"/>	D	フロントドッキングキット (53803-06) のドッキングポイントブラケット			
<input checked="" type="checkbox"/>	E	フロントドッキングキット (53803-06) の1インチ (25.4mm) 長のスクリュー			
<input checked="" type="checkbox"/>	F	注記: 両側のリアドッキングポイント (アイテム3) は、フロント (前側) の穴に設置しなければなりません。			

注記

車両からアイテムを取り付けたり取り外したりする前に、全ての内容物がキット内にあることを確認します。

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター (1-800-258-2464 (米国内のみ) または1-414-343-4056) にお問い合わせください。

注記

図1は、フロントドッキングキット (53803-06) とリアドッキングキット (53804-06) のドッキングポイントの位置を示しません。

概略

適合モデル

モデルの適合性については、純正パーツ&アクセサリカタログ、またはwww.harley-davidson.comのパーツ&アクセサリセクション(英語版のみ)をご覧ください。

一部のデタッチャブルハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリを正しく取り付けるためには、これらのキットを設置する必要があります。

下記のページで入手できる最新版のインストラクションシートを必ず使用してください。www.harley-davidson.com/isheets

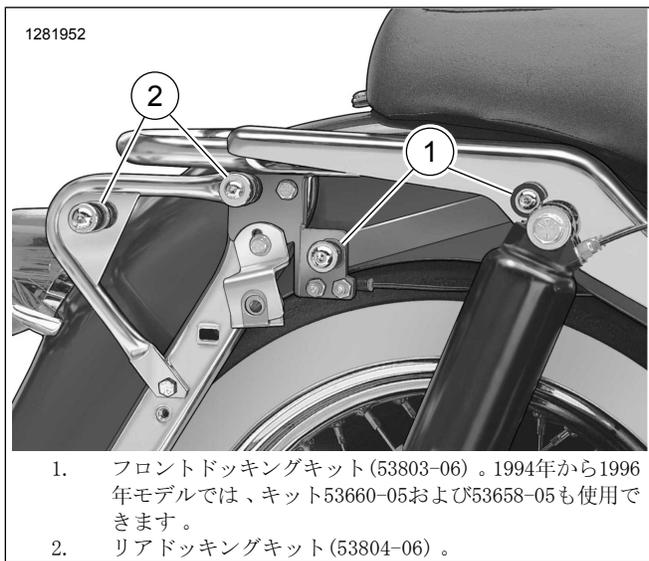


図2。ドッキングポイントの位置

## 準備

1. サドルバッグを取り外します。オーナーズマニュアルを参照してください。
2. メインヒューズを取り外します。オーナーズマニュアルを参照してください。
3. 「図1」を参照。車両の片側にあるサドルバッグサポートブラケット(A)の上部の2つの穴のOEファスナーを取り外します。ストックしてあるファスナーをサポートブラケットの溶接ナットに差し込みます。
4. サドルバッグマウントブラケット(C)を取り外します。キットの設置のため、ブラケットとフラットワッシャー(B)は保管しておきます。

## リアドッキングキットの設置

### 注記

「図2」を参照。設置手順とハードウェアは、リアドッキングキット(53804-06)を単独で設置するか、フロントドッキングキット(53803-06)と一緒に設置するかで異なります。

1. **注記**  
「図1」を参照。リアドッキングポイントマウントブラケット(1)は左右で異なります。チューブの両端の設置表面はフェンダーに向かってわずかにずれています。

マウントブラケット(1)を取り付けます。

- a. (左側または右側の)マウントブラケット(1)をサドルバッグサポートブラケットに向けて設置します。
- b. フロントドッキングキットがない場合：マウントブラケット(1)を、スクリュー(6)とロックワッシャー(9)を使用して、前方の上下の穴を通してサドルバッグサポートブラケット(A)に取り付けます。スクリューは完全に締めないでください。

- c. フロントドッキングキットがある場合：マウントブラケット(1)を、サドルバッグサポートブラケット(A)に取り付けます。この時、前方の上の穴にはスクリュー(E)とフロントドッキングキット(D)のドッキングポイントブラケットを使用し、下の穴にはスクリュー(6)とロックワッシャー(9)を使用します。スクリューは完全に締めないでください。
- d. ロックワッシャー(9)をスクリューのねじ山(8)に取り付けます。その後、リアドッキングポイント(アイテム3、皿頭がフェンダー側)とスペーサー(10)を設置します。
- e. フロントドッキングキットがない場合：スクリュー(8)をサドルバッグサポートブラケット(A)のリア側の上の穴にねじ込みます。完全に締めないでください。
- f. フロントドッキングキットがある場合：スクリュー(8)をマウントブラケット(D)のリア側の上の穴とサドルバッグサポートブラケット(A)のリア側の上の穴にねじ込みます。完全に締めないでください。
- g. 反対側も繰り返します。

2. リアドッキングポイント(3)を設置します。

- a. リアドッキングポイント(アイテム3、皿頭がフェンダー側)をスクリューのねじ山(4)とワッシャー(2)に取り付けます
- b. スクリュー(4)のねじ山を、マウントブラケット(1)の後ろ側の前方の穴に挿入します。
- c. ロックナット(5)をスクリューにねじ込み、完全に締めない状態にしておきます。
- d. 反対側も繰り返します。

3. 使用するデタッチャブルアクセサリーと適合するかどうかを確認します。

- a. アクセサリーの前側のスロットはフロントドッキングポイント(7)と完全に噛み合っている必要があります。
- b. 噛み合わない場合は、ドッキングハードウェアを緩め、前側のスロットが完全に噛み合うまでリアドッキングポイントアッセンブリーを前に押ししてください。
- c. アクセサリーがドッキングポイントと噛み合ったら、ボタンヘッドスクリューを締めます。

トルク：26 N·m (19 ft-lbs)

4. 必要に応じ、マウントブラケット(1)を適切な幅に調整してください。ブラケットをゆっくりと押し縮めたり、広げたりして、アクセサリーと適切に合わせてください。
5. 「図1」を参照。次のセクションで説明されている通りに、OEサドルバッグマウントブラケットを設置してください。

## サドルバッグマウントブラケットの設置

## 完成

### 単独設置用リアドッキングキット

1. *FLHR*、*FLHT*、または*FLTR*モデルの場合：
  - a. ワッシャー(B)をスクリューのねじ山(11)に取り付けた後、サドルバッグマウントブラケット(C)のスロットに挿入します。
  - b. スクリュー(11)のねじ山に2個のスペーサー(12)を取り付け、サドルバッグサポートブラケット(A)に緩く取り付けます。
2. *FLHRC*または*FLHRS*モデルの場合：
  - a. ワッシャー(B)をスクリューねじ山(13)に取り付けた後、サドルバッグマウントブラケット(C)のスロットに挿入します。
  - b. スクリュー(13)のねじ山にスペーサー(14)と2個のスペーサー(12)を取り付け、サドルバッグサポートブラケット(A)に緩く取り付けます。
3. サドルバッグのフィット感を確認します。
4. スクリューを固定します。締め付ける。  
トルク：13.6 N·m (10 ft-lbs)

1. メインヒューズを取り付ける。オーナーズマニュアルを参照してください。
2. サドルバッグを取り付けます。オーナーズマニュアルを参照してください。

### フロントドッキングキット併設用リアドッキングキット(53803-06)

1. *FLHR*、*FLHT*、または*FLTR*モデルの場合：
  - a. ワッシャー(B)をスクリューのねじ山(11)に取り付けます。その後、フロントドッキングキット(53803-06)のサドルバッグマウントブラケット(C)のスロットと、ドッキングポイントブラケット(D)の下部のマウント穴にスクリューを挿入します。
  - b. スクリュー(11)のねじ山にスペーサー(12)を取り付け、サドルバッグサポートブラケット(A)に緩く取り付けます。
2. *FLHRC*または*FLHRS*モデルの場合：
  - a. ワッシャー(B)をスクリューのねじ山(13)に取り付けます。その後、スペーサー(14)とフロントドッキングキット(53803-06)のドッキングポイントブラケット(D)の下部のマウント穴を通してサドルバッグマウントブラケット(C)のスロットに、スクリューを挿入します。
  - b. スクリュー(13)のねじ部にスペーサー(12)を取り付け、サドルバッグサポートブラケット(A)に緩く取り付けます。
3. サドルバッグのフィット感を確認します。
4. スクリューを固定します。締め付ける。  
トルク：13.6 N·m (10 ft-lbs)