



说明

J02842

2023-11-10



把手手柄

概述

套件编号

55869-10、56197-98A、56199-98A、56246-96A、56254-09、56263-96A、56275-96B、56405-08、56443-00A、56450-00A、56459-01A、56711-03、56729-04、56740-04、56741-04、56751-04、56757-05、56869-06、56909-05、57052-07、57202-07、57454-10、56100007、56100008、56100009、56100010、56100029、56100101、56100112、56100159、56100160、56100175、56100232、56100235、56100356、56100364、56100379

车型

关于车型适配信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

套件内容：

参见图2和表1。

需附加零件

▲警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

拆卸右把手开关盒需要使用您车型年度摩托车的维修手册。维修手册在哈雷戴维森经销商处有售。

安装

注意

- 布设并闭合右手和左手控制件模块(R&LHCM)时，请确认没有电线被夹住。参见维修手册。
- 安装右手控制件模块(RHCM)时，请确认节气门端隙是否正确设置。参见维修手册。
- 在拆下刹车主缸之前，插入楔块以保护刹车开关。参见维修手册。
- 小心安装离合器杆，以免损坏离合器开关。参见维修手册。

拆卸和安装左手柄

1. 参见图1。拆下将把手夹(3)固定至离合器杆支架的两个螺丝与平垫圈。拆下夹具，定位离合器手杆组件，使其远离把手。
2. 松开上部及下部开关盒螺丝(1)，但不要拆下。
3. 从原有左把手手柄上拆下端盖(如配备)。使用锋利的刀片或小刀小心地将手柄从把手切断以将其拆下。

注意


确保把手表面和手柄内部平滑、干燥且完全清除了所有灰尘和粘合剂残留物。

▲警告

安装前切勿润滑左把手手柄。润滑手柄可能会导致它在骑行期间脱落，造成失控以及死亡或重伤。(00315a)

4. 定位新左手柄(4)，使大凸缘(5)位于底部。将手柄完全推到把手上。
5. 使上部与下部开关盒外侧的槽(2)卡至手柄端头的凸缘之上，拧入两个螺丝，但不要拧紧。
6. 将离合器手杆组件定位于开关盒组件内，使下部开关盒上的蝶片与离合器杆支架底部的槽啮合。
7. 对准把手夹箍上的孔与离合器杆托架上的孔，并松散地装上两个螺丝及平垫圈。调整开关盒和离合器手控制件位置以确保骑手舒适度。
8. 拧紧把手夹螺丝(先拧紧上部，然后拧紧下部)。扭矩：6.8-9 N·m(60-80 in-lbs) 夹紧螺丝
9. 拧紧开关盒螺丝(先拧紧下部，然后拧紧上部)。扭矩：4-5.4 N·m(35-48 in-lbs) 开关盒螺丝

is00735

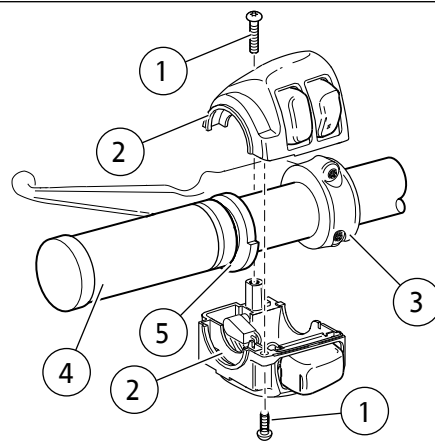

1. 开关盒螺丝
2. 槽
3. 把手夹
4. 左把手手柄
5. 大凸缘

图1。左侧把手开关盒

拆卸和安装右手柄

- 1. 参阅维修手册以了解如何拆卸开关盒组件。必须够及节气门拉索。
- 2. 参阅维修手册以断开节气门拉索并拆下现有的右手柄/节气门套筒组件。拆卸后检查并确认把手端是否清洁光滑。
- 3. 遵循维修手册中的说明将新右手柄/节气门套筒安装至把手并连接节气门拉索。

警告

启动发动机前，确保节气门控制器在释放后可迅速返回怠速位置。如果节气门控制器无法使发动机自动回到怠速位置，则可能导致车辆失控，从而有可能造成死亡或重伤。(00390a)

- 4. 检查确认右侧手柄/节气门套筒是否转动灵活、是否返回自如、是否与把手或开关盒干涉。

维修零件

注意

大多数端盖均单独出售。

皮革会逐渐磨损并随着时间的推移而自然老化。根据哈雷戴维森®皮革护理产品说明书涂抹护理产品，以帮助保护皮革系带材料。

套件56405-08中的黑色Billet手柄设计用于显示磨损迹象。随着时间的流逝，油漆将会磨掉，从而影响外观。

套件55869-10中的Silencer手柄可使用哈雷®Bright™ Metal Polish（金属抛光剂）（哈雷戴维森零件编号99725-89）或S100® Polishing Soap（抛光皂）（哈雷戴维森零件编号99779-04）进行清洁。

为方便说明，图中所示为普通样式手柄。

如果套件零件编号未在表1中列出，则端盖不可拆卸。

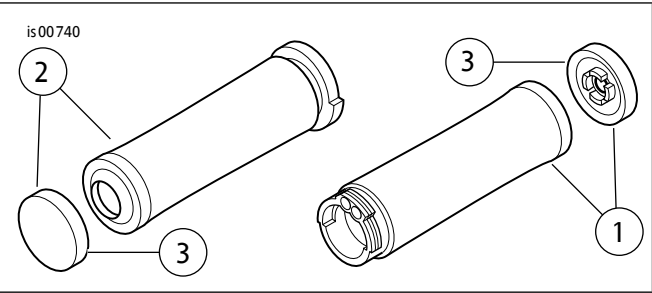


图2。维修零件：把手手柄

表1。维修零件

套件	项目3(端盖) 零件编号
56197-98A(皮革)	56193-98
56199-98A(猪皮)	56193-98
56246-96A(镀铬与橡胶，小型)	56252-96
56254-09(Tribal)	56769-09
56263-96A(镀铬与橡胶，大型)	56252-96
56405-08(DiamondBlack)	56464-08
56443-00A(Billet，窄带)	56446-03
56450-00A(Billet，宽带)	56446-03
56459-01A(波状镀铬与橡胶)	56480-01
56729-04(隐形)	56480-01
56740-04(骷髅，中型)	56754-04

表1。维修零件

套件	项目3(端盖) 零件编号
56741-04(骷髅，大型)	56755-04
56757-05(缝制)	56788-05
56869-06(滚花，哈雷戴维森®标记)	56480-01
56909-05(火焰，渐变)	56656-02
57202-07(Ironside)	56480-01
56100112(Airflow)	不单独出售
56100159(黑色)	56100205
56100160(镀铬)	56100204
56100175(Edgecut)	56100203
56100232	不单独出售
56100235	不单独出售
56100356(Airflow，黑色)	56100168
56100364(骷髅，亚光黑色)	56100375
56100379(RideFree)	不单独出售
注：手柄(项目1和2)不单独出售。	