



## 把手握把

### 概述

#### 工具包編號

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

#### 車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件及配件章節（僅限英文）。

#### 工具包內含物件

請參閱「圖2」和「表格1」。

#### 其他所需零件

##### ▲警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

##### 附註

拆除右把手開關需要適用您車型和車型年份的維修手冊。維修手冊可從Harley-Davidson經銷商購買。

### 安裝

##### 附註

- 敷設並閉合右手和左手控制模組 (RHCM和LHCM) 時，請確認沒有電線被夾住。請參閱維修手冊。
- 安裝右手控制模組 (RHCM) 時，請確認油門端隙是否正確設定。請參閱維修手冊。
- 拆卸前煞車主壓缸之前，先插入楔形蓋以保護煞車開關。請參閱維修手冊。
- 小心安裝離合器桿，以免損壞離合器開關。請參閱維修手冊。

### 拆卸與安裝左握把

1. 請參閱「圖1」。拆除兩個含平墊圈的螺絲，將把手夾具(3)固定至離合器桿支架。拆除夾具並將離合器手操縱桿組件與把手分開放置。
2. 鬆開但不要拆除，上下開關盒螺絲(1)。
3. 請從現有左把手握把拆除端蓋(若有配備)。使用尖稅的刀片或刀子，小心從把手切開以拆除握把。

##### 附註

請確定把手表面和握把內側平滑、乾燥和完全沒有灰塵或是黏膠殘留。

##### ▲警告

左手柄安裝前勿加以潤滑。潤滑把手柄後，會導致其在行駛時脫落，因而可能造成死亡或重傷。(00315a)

4. 放置新的左握把(4)，讓較大的凸緣(5)在底部。將握把完全推入把手。
5. 將上下開關盒的外側凹槽(2)安裝在握把端上的凸緣上，然後將兩個螺絲寬鬆固定。
6. 將離合器手操縱桿組件放在開關盒組件的內側，將下開關盒上的翼片啮合在離合器桿托架底部的凹槽中。
7. 將把手夾中的洞與離合器桿托架中的洞對齊，並使用平墊圈將兩個螺絲寬鬆固定。調整開關盒與離合器手控制位置，使騎士能感到舒適。
8. 先鎖緊上方，然後鎖緊下方把手夾具螺絲。  
扭矩: 6.8-9 N·m (60-80 in-lbs) 夾具螺絲
9. 先鎖緊下方，然後鎖緊上方的開關盒螺絲。  
扭矩: 4-5.4 N·m (35-48 in-lbs) 開關盒螺絲

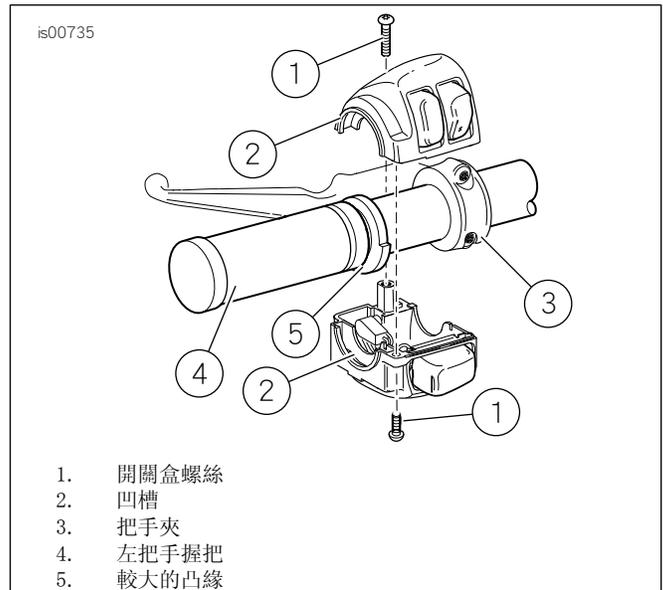


圖1。左把手開關盒

## 拆卸和安裝右握把

1. 請參閱維修手冊以拆卸開關盒組件。這是存取節氣門拉索所需。
2. 請參閱維修手冊以中斷節氣門纜線，並拆卸現有的右握把/節氣門套管組件。在拆卸後，請確定把手端乾淨且平滑。
3. 請遵循維修手冊中的說明，將新右把手/節氣門套管安裝至把手，並連接節氣門拉索。

### ▲ 警告

啟動引擎之前，注意節氣門控制器放開時務必能卡回怠速位置。節氣門控制器若是使得引擎無法自動回到怠速可導致失控，可能會造成死亡或重傷。(00390a)

4. 請確認右把手/節氣門套管可自由旋轉和恢復，並且未安裝在把手或開關盒。

## 維修零件

### 附註

大部分的端蓋須另外購買。

皮革會磨損，並隨著時間推移而自然老化。根據說明書使用 Harley-Davidson 皮革護理產品，以便保護皮革繫帶材料。

在套件56405-08中的黑色鋼條設計可顯示磨損的狀況。烤漆會隨著時間而磨損，而造成外觀變舊。

在套件55869-10中的Silencer握把可以使用Harley® Bright™ Metal Polish(金屬拋光劑)(H-D零件編號99725-89)或是S100® Polishing Soap(拋光劑)(H-D零件編號99779-04)來清潔。

基於說明目的，會顯示一般風格的把手。

如果套件零件編號未顯示在表格1中，則無法維修端蓋。

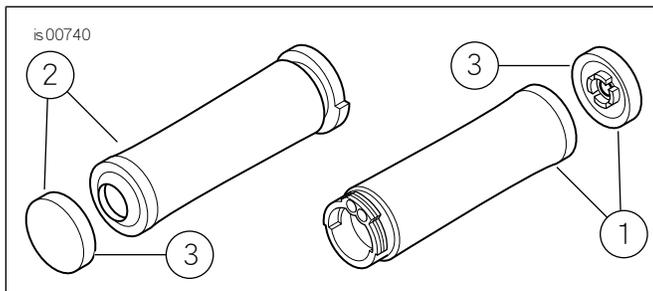


圖2。維修零件加熱把手

表格1。維修零件

套件	項目3(端蓋) Part No.
56197-98A(皮革)	56193-98
56199-98A(豬皮)	56193-98
56246-96A(鍍鉻&橡膠, 小型)	56252-96
56254-09(Tribal)	56769-09
56263-96A(鍍鉻&橡膠, 大型)	56252-96
56405-08(黑色鑽石)	56464-08
56443-00A(鋼條, 窄頻)	56446-03
56450-00A(鋼條, 寬頻)	56446-03
56459-01A(描繪輪廓的鍍鉻&橡膠)	56480-01
56729-04(潛行)	56480-01
56740-04(骷髏頭, 中)	56754-04
56741-04(骷髏頭, 大)	56755-04

表格1。維修零件

套件	項目3(端蓋) Part No.
56757-05(縫線)	56788-05
56869-06(刻痕, H-D®Scripted)	56480-01
56909-05(火焰, 褪色)	56656-02
57202-07(鐵甲)	56480-01
56100112(氣流)	不單獨出售
56100159(黑色)	56100205
56100160(鍍鉻)	56100204
56100175(Edgecut)	56100203
56100232	不單獨出售
56100235	不單獨出售
56100356(氣流, 黑色)	56100168
56100364(骷髏頭, 霧黑)	56100375
56100379(RideFree)	不單獨出售

注意：手握把(項目1和2)並未分開銷售。