



RUČKE

OPĆENITO

Broj kompleta

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

Modeli

Za informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Sadržaj kompleta

Pogledajte Slika 2 i Tablica 1.

Potrebni su dodatni dijelovi

▲ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Primijenite odgovarajuće postupke iz servisnog priručnika. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00333b)

NAPOMENA

Za uklanjanje prekidača na desnoj ručki potreban je servisni priručnik za model i godinu proizvodnje vašeg motocikla. Servisni priručnik dostupan je za kupnju kod ovlaštenog Harley-Davidson dobavljača.

POSTAVLJANJE

Uklanjanje i postavljanje lijeve ručke

1. Pogledajte Slika 1. Uklonite dva vijka s ravnim podlošcima koji pričvršćuju obujmicu upravljača (3) na nosač ručice kvačila. Uklonite obujmicu s upravljača i postavite sklop ručice kvačila sa strane.
2. Otpustite, ali ne uklanjajte vijke kućišta gornjeg i donjeg prekidača (1).
3. Uklonite krajnji čep s postojeće lijeve ručke upravljača ako je dio opreme. Uklonite ručku tako da je pažljivo odrezete s upravljača oštricom ili nožem.

NAPOMENA

Pobrinite se da su površina upravljača i unutrašnjost ručke glatki, suhi i temeljito očišćeni i na njima nema prašine ili ostataka adhezivnog materijala.


▲ UPOZORENJE

Nemojte podmazivati ručke na upravljaču prije njihova postavljanja. Podmazivanje ručki može uzrokovati njihovo otpadanje tijekom vožnje, što može rezultirati gubitkom nadzora nad vozilom, smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00315a)

4. Postavite novu lijevu dršku (4) tako da se veća priрубica (5) nađe na dnu. Čvrsto gurnite ručku na upravljač.
5. Postavite utore (2) na vanjskoj strani kućišta gornjeg i donjeg prekidača preko priрубica na rubu ručke i zatim lagano pritegnite dva vijka.
6. Postavite sklop ručke kvačila u sklop kućišta prekidača tako da jezičak na kućištu donjeg prekidača dodiruje utor na dnu nosača ručke kvačila.
7. Poravnajte utore na obujmici upravljača s utorima na nosaču ručke kvačila i lagano pritegnite dva vijka s ravnim ulošcima. Podesite položaj kućišta prekidača i položaj ručice kvačila po želji vozača.
8. Prvo pritegnite gornji i zatim donji vijak obujmice upravljača.
Moment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) *Vijci obujmice*
9. Prvo pritegnite donji, a zatim gornji vijak kućišta prekidača.
Moment: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) *Vijci kućišta prekidača*



is00735

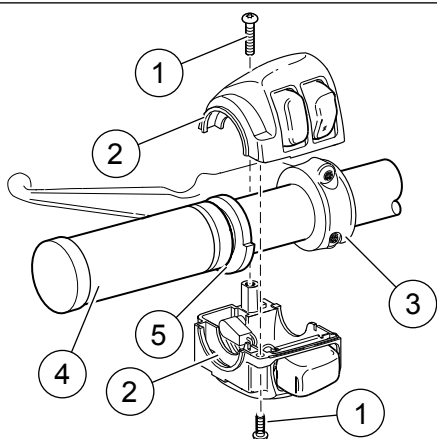

1. Vijci kućišta prekidača
2. Utori
3. Obujmica upravljača
4. Lijeva ručka upravljača
5. Veća prirubnica

Slika 1. Kućište prekidača lijeve ručke upravljača

Uklanjanje i postavljanje desne ručke

1. Za uklanjanje sklopa kućišta prekidača pogledajte servisni priručnik. To je potrebno za pristup kabelima gasa.
2. Za odspajanje kabela gasa i uklanjanje postojećeg sklopa ljuske desne ručke/gasa pogledajte servisni priručnik. Nakon uklanjanja pobrinite se da je rub upravljača čist i gladak.
3. Slijedite upute u servisnom priručniku za postavljanje nove ljuske desne ručke/gasa na upravljač i spajanje kabela gasa.

▲ UPOZORENJE

Prije pokretanja motora provjerite vraća li se ručica gasa natrag u neutralni položaj nakon puštanja. Ručica gasa koja se ne vraća automatski u položaj praznog hoda može uzrokovati gubitak nadzora, što može rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom. (00390a)

4. Provjerite da se ljuska desne ručke/gasa okreće i slobodno vraća na mjesto i da ne zapinje na upravljač ili kućište prekidača.

SERVISNI DIJELOVI

NAPOMENA

Većina krajnjih čepova dostupna je zasebno.

Koža se protekom vremena prirodno haba i stari. Upotrijebite Harley-Davidson® proizvode za njegu kože prema uputama kako biste sačuvali kožne materijale za vezanje.


Crne ručke iz kompleta 56405-08 napravljene su da pokazuju znakove istrošenosti. S vremenom će boja izbljediti i izgledat će istrošeno.

Prigušivačke ručke iz kompleta 55869-10 možete čistiti s Harley® Bright Metal Polish (H-D Part No. 99725-89) OR S100® sapunom za poliranje (H-D broj dijela 99779-04).

Na slici su u informativne svrhe prikazane originalne ručke.

Ako broj dijela iz kompleta nije naveden u Tablica 1, krajnji čep nije moguće popraviti.

is00740

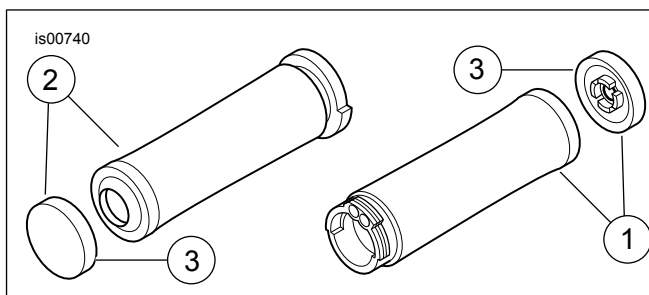

Slika 2. Servisni dijelovi: Ručke

Tablica 1. Servisni dijelovi

Komplet	Stavka 3 (Krajnji čep) Broj dijela
56197-98A (Koža)	56193-98
56199-98A (Svinjska koža)	56193-98
56246-96A (Krom i guma, Mali)	56252-96
56254-09 (Plemenski)	56769-09
56263-96A (Krom i guma, Velika)	56252-96
56405-08 (Dijamantni crni)	56464-08
56443-00A (Metal, uski pojas)	56446-03
56450-00A (Metal, široki pojas)	56446-03
56459-01A (Konturirani krom i guma)	56480-01
56729-04 (Bez svjetla)	56480-01
56740-04 (Skull, srednja)	56754-04
56741-04 (Skull, velika)	56755-04
56757-05 (Zašiveno)	56788-05
56869-06 (Tokareno, izvorno iz H-D®)	56480-01
56909-05 (Plamen, izbljeden)	56656-02
57202-07 (Ironside)	56480-01
56100112 (Air Flow)	Ne prodaje se zasebno
56100159 (Crni)	56100205
56100160 (Chrome)	56100204
56100175 (Edgecut)	56100203
56100232	Ne prodaje se zasebno
56100235	Ne prodaje se zasebno
56100356 (Airflow, crni)	56100168
56100364 (Skull, mat crni)	56100375
56100379 (Ride Free)	Ne prodaje se zasebno
NAPOMENA: Ručke (stavke 1 i 2) NE prodaju se zasebno.	