



РУКОЯТКИ КЕРМА

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Номер комплекту

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

Моделі

Відомості щодо підбору моделей див. у роздільному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Вміст комплекту

Див. Малюнок 2 та Таблиця 1

Необхідні додаткові запчастини

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

ПРИМІТКА

Для зняття правого перемикача керма необхідно проконсультуватися з посібником з обслуговування для вашої моделі та року випуску мотоциклів. Посібник з обслуговування можна придбати у дилера Harley-Davidson.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Зняття і встановлення лівої ручки

1. Див. Малюнок 1. Видаліть два гвинти плоскими шайбами, прикріпивши затискач керма (3) до важеля зчеплення кронштейна. Зніміть затискач і розмістіть ручний важіль зчеплення далеко від ручки.
2. Послабте, але не видаляйте гвинти верхньої і нижньої перемикальної коробки (1).
3. Зніміть ковпачок зі встановленої лівої ручки керма, якщо він є. Зніміть ручку, обережно відрізаючи її від керма, використовуючи гострий ніж або лезо.

ПРИМІТКА


Переконайтеся, що поверхня керма і внутрішньої частини зчеплення гладкі, сухі і ретельно очищені від будь-якого бруду або залишків клею.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед установкою не змащуйте ліву ручку керма. Нанесення мастила на цю ручку може призвести до її від'єднання під час руху та втрати керування, а відтак до смерті або серйозних травм. (00315a)

4. Розташуйте нову ліву рукоятку (4) таким чином, щоб більший фланець (5) був унизу. Проштовхніть рукоятку на кермо до кінця.
5. Зафіксуйте пази (2) на зовнішній стороні верхньої та нижньої перемикальної коробки над фланцями на кінці рукоятки, потім слабко затягніть два гвинти.
6. Помістіть збірку ручного важеля зчеплення всередину перемикальної коробки, вставивши виступ нижньої перемикальної коробки в паз у нижній частині кронштейну важеля зчеплення.
7. Вирівняйте отвори в затискачі рукоятки з тими, що розташовані у кронштейні важеля зчеплення, і прикрутіть два гвинти плоскими шайбами. Відрегулюйте контрольні положення перемикальної коробки і ручного керування зчеплення для комфорту водія.
8. Затягніть спочатку верхні, а потім нижні затискні гвинти керма.
Крутний момент: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) Затискні гвинти
9. Затягніть спочатку гвинти нижньої а потім верхньої перемикальної коробки.
Крутний момент: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) гвинти перемикальної коробки

is00735

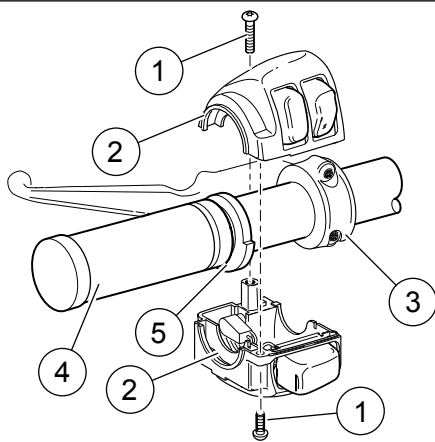

1. Гвинти перемикальної коробки
2. Канавки
3. Затиск керма
4. Ліва рукоятка керма
5. Більший фланець

Малюнок 1. Коробка лівого перемикача керма

Зняття і встановлення правої рукоятки

1. Зверніться до посібника з обслуговування щодо зняття вузла перемикальної коробки. Це необхідно для доступу до кабелів дросельної заслінки.
2. Зверніться до посібника з обслуговування, щоб від'єднати кабель дросельної заслінки і видалити наявний блок правої ручки/ рукав дросельної заслінки. Після зняття переконайтеся, що кінець керма є чистим і гладким.
3. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у посібнику, щоб встановити нову праву рукоятку /рукав дросельної заслінки та підключити дросельні кабелі.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед запуском двигуна переконайтеся, що після відпускання важеля керування дросельною заслінкою він повертається у вихідне положення (холостий хід). Якщо важіль керування дросельною заслінкою перешкоджає автоматичному поверненню двигуна в режим холостого ходу, це може призвести до втрати керування, а відтак до смерті або серйозних травм. (00390a)

4. Переконайтеся, що права рукоятка/ рукав дросельної заслінки обертається і повертається на місце вільно і не обмежений кермом або коробкою перемикача.

ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

ПРИМІТКА

Більшість заглушок доступні окремо.

Із часом шкіра зношуватиметься й природно старітиме. Нанесіть засоби для догляду за шкірою Harley-Davidson відповідно до інструкцій, щоб додатково захистити шкіряний шнурувальний матеріал.


Чорні литі рукоятки в комплекті 56405-08 спроектовані так, щоб демонструвати ознаки зносу. Із часом фарба буде стиратися, створюючи зношений вигляд.

Рукоятки глушника в комплекті 55869-10 можна протирати полірувальним засобом Harley® Bright™ Metal Polish (H-D Part No. 99725-89) або S100® Polishing Soap (H-D Part No. 99779-04).

Для ілюстрації показані загальні стилі рукояток.

Якщо артикул деталі в комплекті не відображається в Таблиця 1, ковпачки не придатні для використання.

is00740

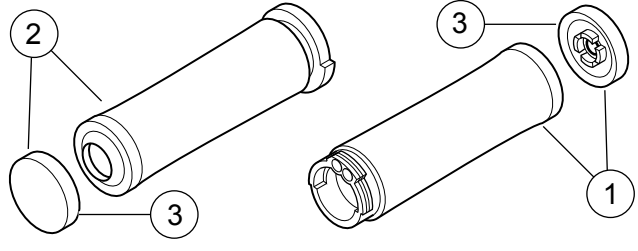

Малюнок 2. Запчастини, що обслуговуються: Рукоятки керма

Таблиця 1. Запчастини, що обслуговуються:

Комплект	Пункт 3 (ковпачок) АРТИКУЛ
56197-98A (шкіра)	56193-98
56199-98A (свиняча шкіра)	56193-98
56246-96A (хром і гума, малий)	56252-96
56254-09 (Tribal)	56769-09
56263-96A (хром і гума, великий)	56252-96
56405-08 (чорний діамантовий)	56464-08
56443-00A (лиття, вузька смуга)	56446-03
56450-00A (лиття, широка смуга)	56446-03
56459-01A (контурований хром та гума)	56480-01
56729-04 (Stealth)	56480-01
56740-04 (Skull, середній)	56754-04
56741-04 (Skull, великий)	56755-04
56757-05 (прошитий)	56788-05
56869-06 (рифлений, із написом H-D®)	56480-01
56909-05 (вогняний, з ефектом тьмяніння)	56656-02
57202-07 (Ironside)	56480-01
56100112 (Air Flow)	Не продається окремо
56100159 (Чорний)	56100205
56100160 (Хром)	56100204
56100175 (Edgecut)	56100203
56100232	Не продається окремо
56100235	Не продається окремо
56100356 (Airflow, чорний)	56100168
56100364 (Skull, матовий чорний)	56100375
56100379 (Ride Free)	Не продається окремо
ПРИМІТКА: Рукоятки (елементи 1 і 2) НЕ продаються окремо.	