



핸들바 손잡이

일반

키트 번호

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

모델

모델 부속품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하세요.

키트 내용물

그림 2 및 표 1 을(를) 참조하세요.

추가 부품 필요

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. **(00333b)**

주의사항

올바른 핸들바 스위치를 분리하려면 모델과 모터사이클 연도에 대한 정비 안내서가 필요합니다. 정비 안내서는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에서 구매할 수 있습니다.

설치

주의사항

- 오른쪽 및 왼쪽 핸드 컨트롤 모듈 (R&LHCM)을(를) 라우팅하고 닫을 때는 끼인 전선이 없는지 확인하십시오. 정비 설명서를 참조하십시오.
- 오른손 제어 모듈 (RHCM)을(를) 설치할 때는 스톱 엔드플레이가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오. 정비 설명서를 참조하십시오.
- 프론트 브레이크 마스터 실린더를 탈거하기 전에 브레이크 스위치를 보호할 수 있도록 웨지를 삽입합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
- 클러치 스위치가 손상되지 않도록 클러치 레버를 조심스럽게 설치하십시오. 정비 설명서를 참조하십시오.

왼쪽 손잡이 분리 및 설치하기

1. 그림 1 을(를) 참조하세요. 핸들바 클램프(3)를 클러치 레버 브래킷에 고정하는 평 와셔가 있는 두 개의 나사를 분리하십시오. 클램프를 분리하고 클러치 수동 레버 어셈블리를 핸들바에서 떨어진 곳에 놓으십시오.

2. 상부 및 하부 스위치 하우징 나사(1)를 분리하지 말고 풀기만 하십시오.
3. 기존의 왼쪽 핸들바 손잡이가 장착된 경우 여기에서 엔드캡을 분리하십시오. 날카로운 날 또는 칼로 핸들바에서 손잡이를 조심스럽게 절단하여 분리하십시오.


주의사항

핸들바 표면과 손잡이 내부가 부드럽고 건조하며 먼지 또는 접착제 잔여물이 전혀 없이 깨끗한지 확인하십시오.

▲ 주의사항

장착 전에 왼쪽 핸들바 손잡이를 윤활하지 마십시오. 손잡이를 윤활하면 운행 중에 손이 미끄러져 통제력 손실이 유발되면서 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. **(00315a)**

4. 대형 플랜지(5)가 바닥에 오도록 새 왼쪽 손잡이(4)를 배치하십시오. 핸들바에 손잡이를 완전히 밀어 넣으십시오.
5. 손잡이 끝의 플랜지 위에 상부 및 하부 스위치 하우징의 바깥쪽 측면에 홈(2)을 끼우고 두 개의 나사를 느슨하게 조이십시오.
6. 하부 스위치 하우징 탭을 클러치 레버 브래킷 바닥에 있는 그루브에 맞물리면서 클러치 수동 레버 어셈블리를 스위치 하우징 어셈블리 안쪽에 배치하십시오.
7. 핸들바 클램프 구멍을 클러치 레버 브래킷의 구멍에 맞추고 두 개의 나사를 평 와셔로 느슨하게 조이십시오. 편안한 주행을 위해 스위치 하우징과 클러치 수동 조작부 위치를 조정하십시오.
8. 먼저 상부 핸들바 클램프 나사를, 그런 다음 하부 핸들바 클램프 나사를 조이십시오.
Torque: 6,8-9N·m (60-80in-lbs) 클램프 나사
9. 먼저 하부 스위치 하우징 나사를, 그런 다음 상부 스위치 하우징 나사를 조이십시오.
Torque: 4-5,4N·m (35-48in-lbs) 스위치 하우징 나사

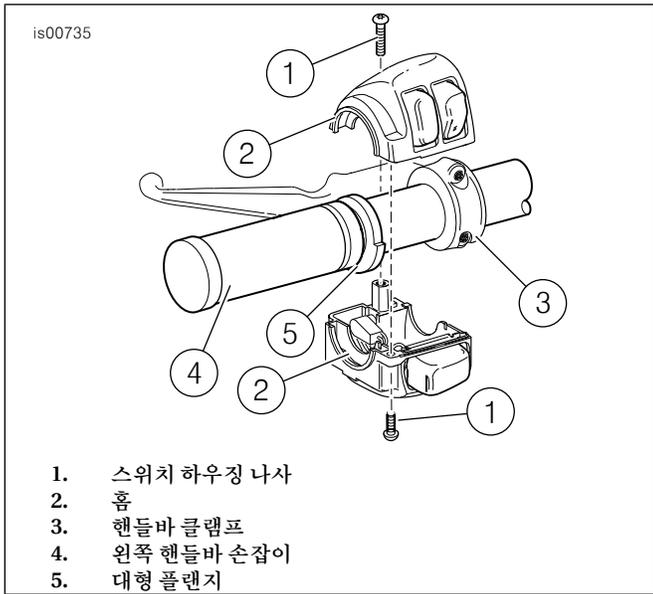

1. 스위치 하우징 나사
2. 하우징
3. 핸들바 클램프
4. 왼쪽 핸들바 손잡이
5. 대형 롤러

그림 1. 왼쪽 핸들바 스위치 하우징

오른쪽 손잡이 분리 및 설치하기

1. 스위치 하우징 어셈블리의 분리에 대해서는 정비 안내서를 참조하십시오. 이는 스로틀 케이블에 접근하는데 필요합니다.
2. 정비 안내서를 참조하여 스로틀 케이블을 분리하고 기존의 오른쪽 손잡이/스로틀 슬리브 어셈블리를 분리하십시오. 분리한 후에는 핸들바 끝이 깨끗하고 부드럽게 움직이는지 확인하십시오.
3. 정비 안내서의 지침에 따라 새로운 오른쪽 손잡이/스로틀 슬리브를 핸들바에 장착하고 스로틀 케이블을 연결하십시오.

▲ 주의사항

엔진을 시동하기 전에 스로틀 조작부가 해제 시 공회전 위치로 재빨리 되돌아가는지 확인하십시오. 스로틀 조작부로 인해 엔진이 공회전 위치로 자동 복귀하지 않으면 통제력을 잃게 되어 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00390A)

4. 오른쪽 손잡이/스로틀 슬리브가 회전하고 자유롭게 돌아오고 핸들바 또는 스위치 하우징에 걸리지 않았는지 확인하십시오.

정비 부품

주의사항

대부분의 엔드 캡은 별도로 구매할 수 있습니다.

가죽은 시간이 지나면 닳으며 자연스럽게 오래된 모습을 갖추니다. 가죽 레이스 자재를 보전하려면 지침에 따라 Harley-Davidson 가죽 보호 제품을 적용하십시오.

키트 56405-08의 검은색 빌렛 손잡이는 마모의 흔적이 나타나도록 설계되었습니다. 시간의 경과에 따라 페인트가 마모되어 외관이 오래된 듯한 느낌을 줍니다.

키트 55869-10의 소음기 손잡이는 Harley® Bright™ 메탈 광택제 (H-D Part No. 99725-89) 또는 S100® 광택 비누 (H-D Part No. 99779-04)로 닦을 수 있습니다.

설명을 위해 일반형 손잡이가 표시됩니다.

키트 부품 번호가 표 1에 나타나지 않으면 엔드 캡을 정비할 수 없습니다.

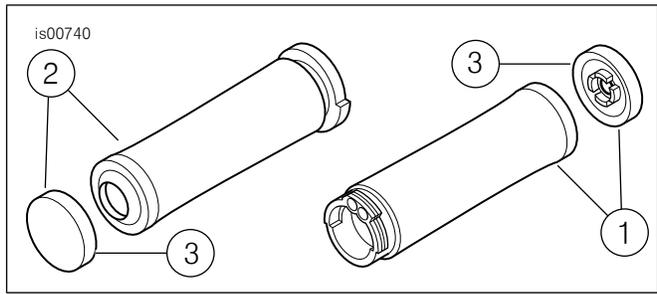


그림 2. 정비 부품: 핸들바 손잡이

표 1. 정비 부품

키트	항목 3(엔드 캡) 부품 번호
56197-98A(가죽)	56193-98
56199-98A(피그 스킨)	56193-98
56246-96A(소형 크롬 및 러버)	56252-96
56254-09(트라이블)	56769-09
56263-96A(대형 크롬 및 러버)	56252-96
56405-08(다이아몬드 블랙)	56464-08
56443-00A(헵대역 빌렛)	56446-03
56450-00A(광대역 빌렛)	56446-03
56459-01A(컨투어링 크롬 및 러버)	56480-01
56729-04(스텔스)	56480-01
56740-04(중형 스킨)	56754-04
56741-04(대형 스킨)	56755-04
56757-05(스티치트)	56788-05
56869-06(널링, H-D® 스크립팅)	56480-01
56909-05(페이드 플레임)	56656-02
57202-07(아이언사이드)	56480-01
56100112(에어 플로우)	별도 판매하지 않음
56100159(검은색)	56100205
56100160(크롬)	56100204
56100175(에지 컷)	56100203
56100232	별도 판매하지 않음
56100235	별도 판매하지 않음
56100356(검은색 에어 플로우)	56100168
56100364(무광 검은색 스킨)	56100375
56100379(Ride Free)	별도 판매하지 않음

참고: 손잡이(항목 1 및 2)는 별도로 판매되지 않습니다.