



PEMEGANG HENDAL

UMUM

Nombor Kit

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

Model

Untuk maklumat perlangkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Kandungan Kit

Lihat Rajah 2 dan Jadual 1.

Bahagian Tambahan Diperlukan

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pendedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Penanggalan suis hendal kanan memerlukan manual servis bagi model dan tahun motosikal anda. Manual servis boleh dibeli daripada pendedar Harley-Davidson.

PEMASANGAN

CATATAN

- Semasa menghalakan dan menutup Modul Kawalan Tangan Kanan dan Kiri (CM R&LH), sahkan supaya tiada wayar yang terjepit. Lihat manual servis.
- Apabila memasang Modul Kawalan Tangan Kanan (RHCM), sahkan permainan hujung pendikit ditetapkan dengan betul. Lihat manual servis.
- Sebelum mengeluarkan silinder induk brek depan, masukkan baji untuk melindungi suis brek. Lihat manual servis.
- Berhati-hati memasang tuil cekam supaya tidak merosakkan suis cekam. Lihat manual servis.

Tanggalkan dan Pasang Pemegang Kiri

1. Lihat Rajah 1. Longgarkan dua skru dengan sesendal rata yang melekatkan pengapit hendal (3) pada braket tuil klac. Tanggalkan pengapit dan letakkan pemasangan tuil tangan klac jauh daripada hendal.
2. Longgarkan, tetapi jangan buang, skru perumah suis atas dan bawah (1).
3. Tanggalkan tukup hujung daripada pemegang hendal kiri yang sedia ada jika dilengkapi. Tanggalkan pemegang dengan memotongnya daripada hendal menggunakan bilah atau pisau yang tajam.

CATATAN


Pastikan permukaan hendal dan bahagian dalam pemegang adalah licin, kering dan benar-benar bersih daripada semua kotoran atau sisa melekat.

⚠ AMARAN

Jangan lincirkan pemegang hendal kiri sebelum pemasangan. Melincirkan pemegang boleh menyebabkannya tertanggal semasa menunggang dan mengakibatkan kehilangan kawalan yang boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00315a)

4. Letakkan pemegang kiri baharu (4) dengan bahagian bibir yang lebih besar (5) terletak di bawah. Tolak pemegang sepenuhnya pada hendal.
5. Padankan alur (2) di sebelah luar perumah suis atas dan bawah pada bibir di hujung pemegang, kemudian ketatkan dua skru secara longgar.
6. Letakkan pemasangan tuil tangan klac di dalam pemasangan perumah suis, pasang tab pada perumah suis bawah ke dalam alur di bahagian bawah braket tuil klac.
7. Jajarkan lubang dalam pengapit hendal dengan lubang dalam braket tuil klac, dan ketatkan dua skru secara longgar menggunakan sesendal rata. Laraskan perumah suis dan kedudukan kawalan tangan klac untuk keselesaan penunggang.
8. Ketatkan skru pengapit hendal atas dahulu, diikuti skru pengapit hendal bawah.
Torque: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) skru pengapit
9. Ketatkan skru perumah suis bawah dahulu, diikuti skru perumah suis atas.
Torque: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) skru perumah suis

is00735

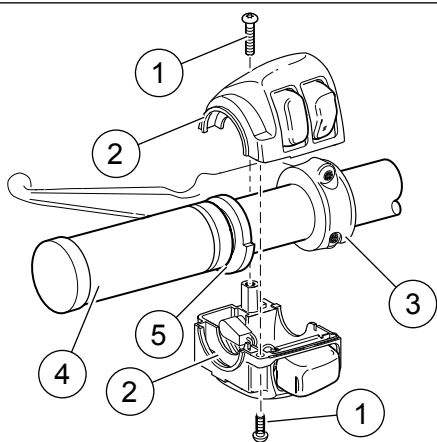

1. Skru perumah suis
2. Alur
3. Pengapit hendal
4. Pemegang hendal kiri
5. Bibibir lebih besar

Rajah 1. Perumah Suis Hendal Kiri

Tanggalkan dan Pasang Pemegang Kanan

1. Rujuk kepada manual servis untuk menanggalkan pemasangan perumah suis. Ini adalah perlu untuk mengakses kabel pendikit.
2. Rujuk kepada manual servis untuk mencabut kabel pendikit dan menanggalkan pemegang kanan/lengan pendikit yang sedia ada. Selepas penanggalan, pastikan hujung hendal bersih dan licin.
3. Ikuti arahan dalam manual servis untuk memasang pemegang kanan/lengan pendikit baharu pada hendal dan menyambungkan kabel pendikit.

⚠ AMARAN

Sebelum memulakan enjin, pastikan kawalan pendikit menyentap kembali ke posisi melahu apabila dilepaskan. Kawalan pendikit yang menghalang enjin daripada kembali melahu secara automatik boleh menyebabkan kehilangan kawalan, yang boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00390a)

4. Pastikan pemegang kanan/lengan pendikit berputar dan kembali dengan lancar dan tidak terikat pada hendal atau perumah suis.

BAHAGIAN SERVIS

CATATAN

Kebanyakan tukup akhir tersedia secara berasingan.

Kulit akan menjadi haus dan dimakan usia, dengan peredaran masa. Gunakan produk penjagaan kulit Harley-Davidson menurut arahan, untuk membantu mengekalkan bahan ikatan kulit.

Pemegang bilet hitam dalam Kit 56405-08 direka untuk menunjukkan tanda-tanda haus. Dari masa ke masa, cat akan haus dan kelihatan lusuh.


Pemegang penyenyap dalam Kit 55869-10 boleh dibersihkan dengan Penggilap Logam Harley® Bright™ (No. Bahagian

H-D 99725-89) ATAU Sabun Penggilap S100® (No. Bahagian H-D 99779-04).

Pemegang tangan gaya generik ditunjukkan untuk tujuan ilustrasi.

Jika nombor bahagian kit tidak muncul dalam Jadual 1, tukup hujung tidak boleh digunakan.

is00740

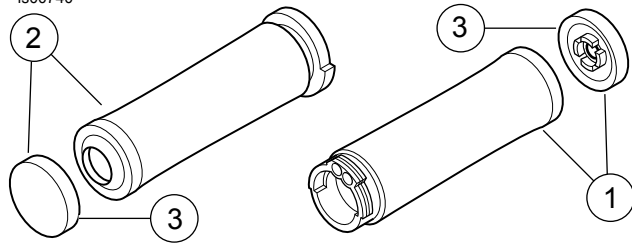

Rajah 2. Bahagian Servis: Pemegang Hendal

Jadual 1. Bahagian Servis

Kit	Item 3 (Tukup Hujung) Nombor Alat Ganti
56197-98A (Kulit)	56193-98
56199-98A (Kulit Khinzir)	56193-98
56246-96A (Krom & Getah, Kecil)	56252-96
56254-09 (Tribal)	56769-09
56263-96A (Krom & Getah, Besar)	56252-96
56405-08 (Berlian Hitam)	56464-08
56443-00A (Bilet, Jalur Sempit)	56446-03
56450-00A (Bilet, Jalur Lebar)	56446-03
56459-01A (Krom & Getah Berkontur)	56480-01
56729-04 (Senyap)	56480-01
56740-04 (Tengkorak, Sederhana)	56754-04
56741-04 (Tengkorak, Besar)	56755-04
56757-05 (Berjahit)	56788-05
56869-06 (Berlorek, H-D® Berukir)	56480-01
56909-05 (Api, Pudar)	56656-02
57202-07 (Ironside)	56480-01
56100112 (Aliran Udara)	Tidak Dijual Berasingan
56100159 (Hitam)	56100205
56100160 (Krom)	56100204
56100175 (Potongan Tepi)	56100203
56100232	Tidak Dijual Berasingan
56100235	Tidak Dijual Berasingan
56100356 (Aliran Udara, Hitam)	56100168
56100364 (Tengkorak, Hitam Pusam)	56100375
56100379 (Ride Free)	Tidak Dijual Berasingan
NOTA: Pemegang tangan (item 1 dan 2) TIDAK dijual berasingan.	