



UKOVÄTI RIADIDIEL

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Číslo súpravy

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Obsah súpravy

Pozrite Obrázok 2 a Tabuľka 1.

Ďalšie požadované diely

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

POZNÁMKA

Ak chcete demontovať spínač pravej rukoväti riadidiel, potrebujete servisnú príručku pre model a rok svojho motocykla. Servisnú príručku si môžete zakúpiť od predajcu motocyklov Harley-Davidson.

MONTÁŽ

POZNÁMKA

- Pri vedení a zatváraní Moduly ovládacích prvkov na pravej a ľavej strane riadidiel (R&LHCM) skontrolujte, či nie sú pritlačené žiadne vodiče. Pozrite si servisnú príručku.
- Pri inštalácii Ovládacie prvky na pravej strane riadidiel (RHCM) skontrolujte, či je správne nastavená koncová vôľa škrtiacej klapky. Pozrite si servisnú príručku.
- Pred odstránením hlavného brzdového valca prednej brzdy vložte klin na ochranu brzdového spínača. Pozrite si servisnú príručku.
- Opatrne nainštalujte spojkovú páku, aby ste nepoškodili spínač spojky. Pozrite si servisnú príručku.

Demontáž a montáž ľavej rukoväti

1. Pozrite Obrázok 1. Odskrutkujte dve skrutky s podložkami spájajúce svorku rukoväti (3) s držiakom páčky spojky. Vyberte svorku a zostavu páčky spojky umiestnite mimo rukoväti riadidiel.
2. Povoľte, ale nevyberajte, hornú a dolnú skrutku krytu spínačov (1).
3. Ak je na ľavej rukoväti riadidiel koncový uzáver, vyberte ho. Ostrou čepeľou alebo nožom opatrne rozrežte rukoväť a odstráňte ju z riadidiel.

POZNÁMKA

Skontrolujte, či je povrch riadidiel a vnútornej časti rukoväti hladký, suchý a dokonale čistý, zbavený nečistoty alebo zvyškov lepidla.


▲ VÝSTRAHA

Nepremazávajte pred montážou ľavú rukoväť riadidiel. Premazanie rukoväte môže spôsobiť jej uvoľnenie za jazdy, čo môže viesť k strate kontroly nad motocyklom s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00315a)

4. Chyťte novú ľavú rukoväť (4) tak, aby bola masívnejšia časť obrubového lemu (5) naspodku. Nasuňte rukoväť na riadidlá až po koniec.
5. Umiestnite drážky (2) vrchnej a spodnej časti puzdra spínačov na obrubový lem na konci rukoväti a zľahka utiahnite obe skrutky.
6. Umiestnite zostavu páčky spojky do stredu zostavy krytu spínačov tak, aby výčnelok v spodnej časti puzdra spínačov zapadol do drážky naspodku držiaka páčky spojky.
7. Zarovnajte otvory v svorke rukoväti riadidiel s otvormi v držiaku páčky spojky, vložte a zľahka utiahnite obe skrutky aj s plochými podložkami. Nastavte puzdro spínačov a polohu páčky spojky podľa potreby vodiča.
8. Najprv utiahnite vrchnú, potom spodnú skrutku svorky riadidiel.
Krútiaci moment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) skrutky svorky riadidiel
9. Nato utiahnite najprv spodnú a potom vrchnú skrutku krytu spínačov.
Krútiaci moment: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) skrutky krytu spínačov



is00735

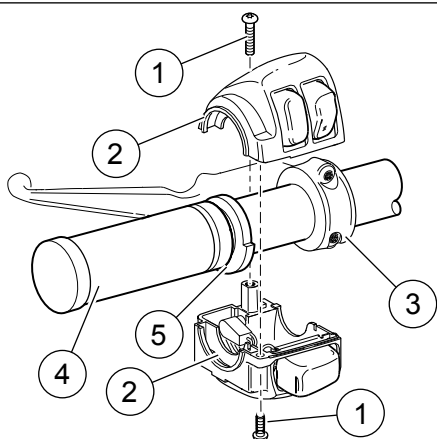

1. Skrutky krytu spínačov
2. Drážky
3. Svorka riadiadiel
4. Ľavá rukoväť riadiadiel
5. Masívnejšia časť obrubového lemu

Obrázok 1. Kryt spínačov na ľavej rukoväti riadiadiel

Demontáž a montáž pravej rukoväti

1. Pri demontáži zostavy krytu spínačov postupujte podľa servisnej príručky. Je to potrebné z dôvodu prístupu k lankám škrtiacej klapky plynu.
2. Pri odpájaní laniiek plynu a demontáži pravej rukoväti/zostavy puzdra plynu postupujte podľa servisnej príručky. Po demontáži skontrolujte, či je povrch konca riadiadiel čistý a hladký.
3. Pri montáži novej rukoväti/puzdra plynu k riadiadlám a pri opätovnom pripájaní laniiek plynu postupujte podľa pokynov v servisnej príručke.

▲ VÝSTRAHA

Pred naštartovaním motora sa uistite, že sa rukoväť plynu po uvoľnení sama vráti do základnej polohy. Rukoväť plynu, ktorá neumožňuje automatické vrátenie chodu motora do voľnobežných otáčok, môže spôsobiť stratu kontroly nad motocyklom s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00390a)

4. Skontrolujte, či sa pravá rukoväť / puzdro škrtiacej klapky plynu voľne otáča a vracia späť a či nezadiera o riadiadlá alebo kryt spínačov.

SERVISNÉ DIELY

POZNÁMKA

Väčšina druhov koncových uzáverov sa dá zakúpiť samostatne.

Kožený povrch sa postupom času obnosí a opotrebuje. Nanášajte Harley-Davidson prípravky pre starostlivosť o kožu podľa pokynov uvedených v inštrukciách produktov pre ochranu a údržbu koženého materiálu.


Čierne rukoväti v súprave 56405-08 sú navrhnuté tak, aby na nich bolo vidieť určitý stupeň opotrebovania. Farba sa na nich časom ošúcha, čím získajú starobylý vzhľad.

Ťmiace rukoväti v súprave 55869-10 je možné čistiť prípravkom Harley® Bright™ Metal Polish (H-D, č. dielu 99725-89) ALEBO S100® Polishing Soap (H-D, č. dielu 99779-04).

Na informačné účely sú za obrázku zobrazené štandardné rukoväti.

Ak sa číslo dielu súpravy nezobrazuje v Tabuľka 1, koncový uzáver sa nedá opraviť.

is00740

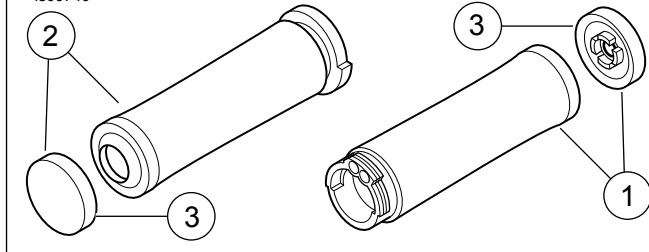

Obrázok 2. Servisné diely: Rukoväti riadiadiel

Tabuľka 1. Servisné diely

Súprava	Položka č. 3 (koncový uzáver) Číslo dielu
56197-98A (koža)	56193-98
56199-98A (bravčová koža)	56193-98
56246-96A (chróm a guma, malý)	56252-96
56254-09 (typ Tribal)	56769-09
56263-96A (chróm a guma, veľký)	56252-96
56405-08 (typ Diamond Black)	56464-08
56443-00A (typ Billet, úzky pás)	56446-03
56450-00A (typ Billet, široký pás)	56446-03
56459-01A (Tvarovaný chróm a guma)	56480-01
56729-04 (typ Stealth)	56480-01
56740-04 (typ Skull, stredný)	56754-04
56741-04 (typ Skull, veľký)	56755-04
56757-05 (stehovaný)	56788-05
56869-06 (vrúbkovaný, H-D® Scripted)	56480-01
56909-05 (typ Flame, bledý)	56656-02
57202-07 (typ Ironside)	56480-01
56100112 (typ Air Flow)	Nepredáva sa samostatne
56100159 (čierny)	56100205
56100160 (chrómovaný)	56100204
56100175 (typ Edgecut)	56100203
56100232	Nepredáva sa samostatne
56100235	Nepredáva sa samostatne
56100356 (typ Airflow, čierny)	56100168
56100364 (typ Skull, čierny, matný)	56100375
56100379 (Ride Free)	Nepredáva sa samostatne
POZNÁMKA: Rukoväti (položky 1 a 2) SA NEPREDÁVAJÚ samostatne.	