



21-08-2019

الإرشادات

J05777



أطقم غطاء مفتاح المقود كرومي

عام

رقم المجموعة

A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 7150051771500186

الموديلات

تحتوي هذه الأطقم على مجموعات كاملة من أغطية الكروم لمفتاحي المقود الأيسر والأيمن. هذه الأغطية تعد بدائل مباشرة لأغطية المفتاح السوداء للمعدة القياسية.

متطلبات التركيب

اسأل وكيل Harley-Davidson لديك عن أطقم غطاء المفتاح الكرومي وأطقم كثيفة الذراع اليدوية الكروم، واختيار مقابض المقود المتوفرة أيضًا لهذه الموديلات. يمكن تثبيت هذه العناصر بسهولة في الوقت نفسه مع هذا الطقم.

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم توفر دليل الخدمة الخاص بموديل الدراجة النارية حتى يمكن إجراء عملية التركيب هذه. يمكن الحصول على دليل من وكيل شركة Harley-Davidson.

محتويات المجموعة

انظر الشكل 1 إلى الشكل 5 وارجع إلى الجدول 1.

الإزالة

1. افتح المقعد وفكه وفقًا للتعليمات الواردة في دليل الصيانة.

⚠ تحذير

لمنع التشغيل العرضي للدراجة النارية، الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة، قم بإزالة المصهر الرئيسي قبل المتابعة. (b00251)

2. راجع دليل الصيانة. فك المصهر الرئيسي.

3. راجع دليل الصيانة. أزل أغلفة الغطاء الأمامي.

ملاحظة

من الضروري فصل أسلاك المفتاح لاستبدال أغطية المفتاح.

لا تحتوي جميع مناطق الحواف على ملمس كرومي. وهذا أمر مقصود وليس عيبًا.

التركيب:

مفاتيح الغطاء العلوي

1. ارفع بعناية غطاء المفتاح الأسود المخزون من حامل الغطاء.

2. ارفع غطاء المفتاح في أعلى الغطاء لأعلى. أزل الغطاء.

ملاحظة

استخدم غشاء الغطاء الواقي الواضح لحماية السطح الكرومي لأغطية المفتاح أثناء التثبيت. أزل الغشاء بعد اكتمال التثبيت.

3. حدد غطاء المفتاح البديل الكروم الصحيح من الطقم.
4. ضع الغطاء على حامل الغطاء مع البده من أعلى الغطاء.
5. ادفع قاع الغطاء حتى يصدر صوت طقطقة.
6. بدل المفتاح للخلف والأمام، للتحقق من التشغيل الصحيح.

مفاتيح إشارات الانعطاف

1. ارفع بعناية غطاء المفتاح الأسود المتاح لأعلى من الجانب الخارجي للغطاء.

ملاحظة

تحتوي الأطقم 71500515 و C71500187 و C71500228 على غطائي مفتاح إشارة انعطاف لجهة اليمين. حدد وثبت غطاء المفتاح الذي يتطابق مع غطاء المفتاح الأسود الأصلي الذي تمت إزالته. اشرح غطاء المفتاح غير المستخدم بعيدًا.

2. حدد غطاء المفتاح البديل الكروم الصحيح من الطقم.
3. ضع الغطاء على المفتاح، بدءًا من الجانب الداخلي للغطاء.
4. اضغط بعناية غطاء المفتاح على الحامل، حتى يستقر في مكانه وسما صوت طقطقة.
5. بدل المفتاح للخلف والأمام، للتحقق من التشغيل الصحيح.

استبدال غطاء المفتاح

1. اسحب غطاء المفتاح الأسود المتاح من عمود المفتاح.
2. استخدم لقمة T6 لإزالة المثبتات على شكل حرف "Z" التي تمسك الحافة. احتفظ بالجهاز لإعادة استخدامه.
3. ثبت الحافة المطلوبة. أحكمها باستخدام الجهاز الذي تمت إزالته في الخطوة السابقة. اربط.
4. عزم الدوران: (22 2,5 in-lbs N·m) البرغي
4. راجع الشكل 1 والشكل 5. حدد غطاء المفتاح البديل الكروم الصحيح من الطقم. أدخل الغطاء بالكامل في عمود. الدوران اسحب الغطاء للتحقق من أنه تم تثبيت الغطاء بأمان.

ملاحظة


يستقر الغطاء مع سماء صوت طقطقة لمنع الغطاء من الفك أثناء التشغيل المعتاد.

5. بدل المفتاح للخلف والأمام، للتحقق من التشغيل الصحيح.


تجميع المفاتيح

1. جَمِّع المفاتيح الفردية مرة أخرى في مبيبات المفاتيح. توخ الحرص عند تثبيت المفاتيح لتجنب التلف. ارجع إلى دليل الصيانة.
2. تثبت مجموعات مبيبات المفتاح بالجانبين الأيسر والأيمن. ارجع إلى دليل الصيانة. أزل أغطية التثبيت الواقية الواضحة واطرحها بعيدًا.
3. راجع دليل الصيانة. ثبت المصهر المنصهر.
4. راجع دليل الصيانة. ركب المقعد. بعد تركيب المقعد، اسحب المقعد لأعلى للتأكد من أنه ثابت.


قطع غيار الخدمة

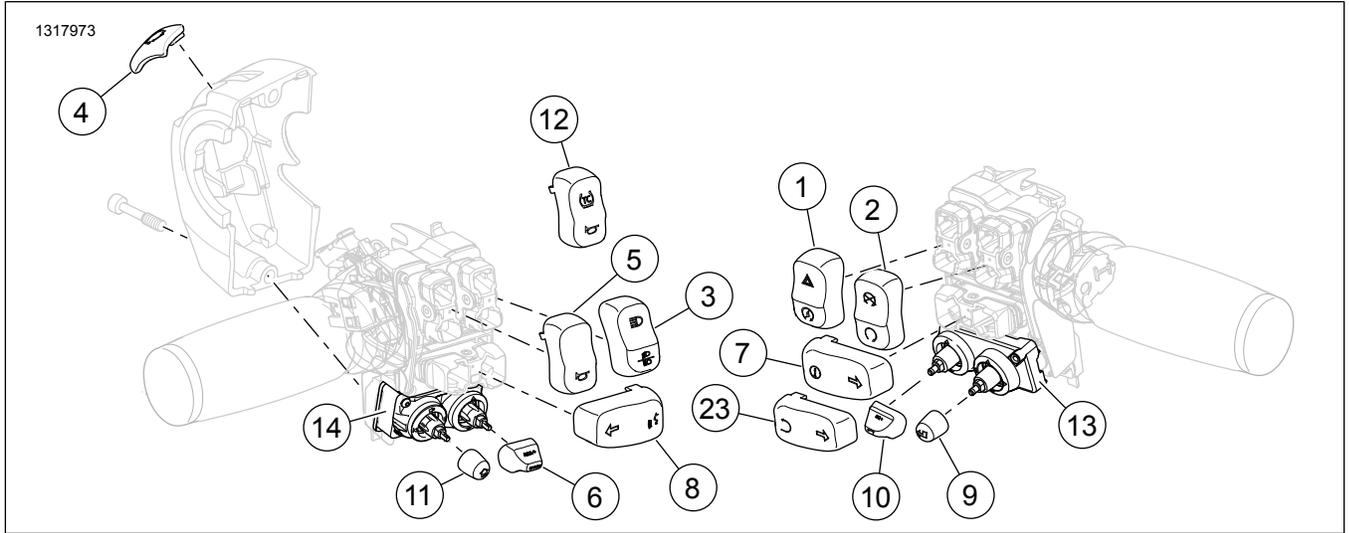


الشكل 1. قطع غيار الخدمة لـ C71500228: أغطية مفتاح المقود الكروم

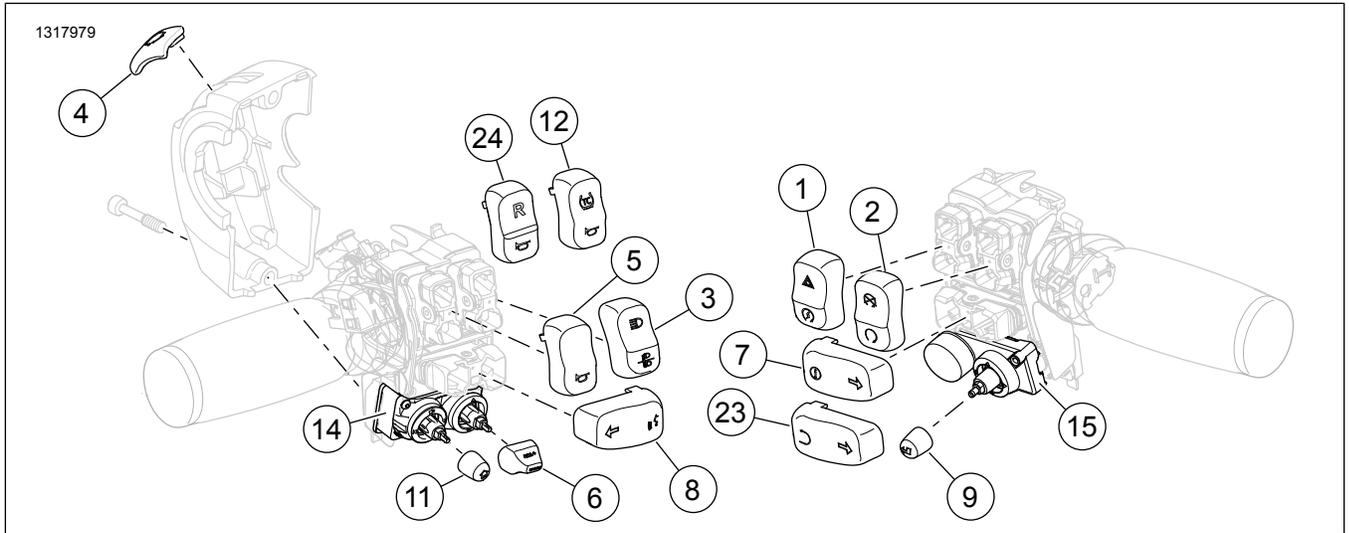


الشكل 2. قطع غيار الخدمة لـ C71500187: أغطية مفتاح المقود الكروم

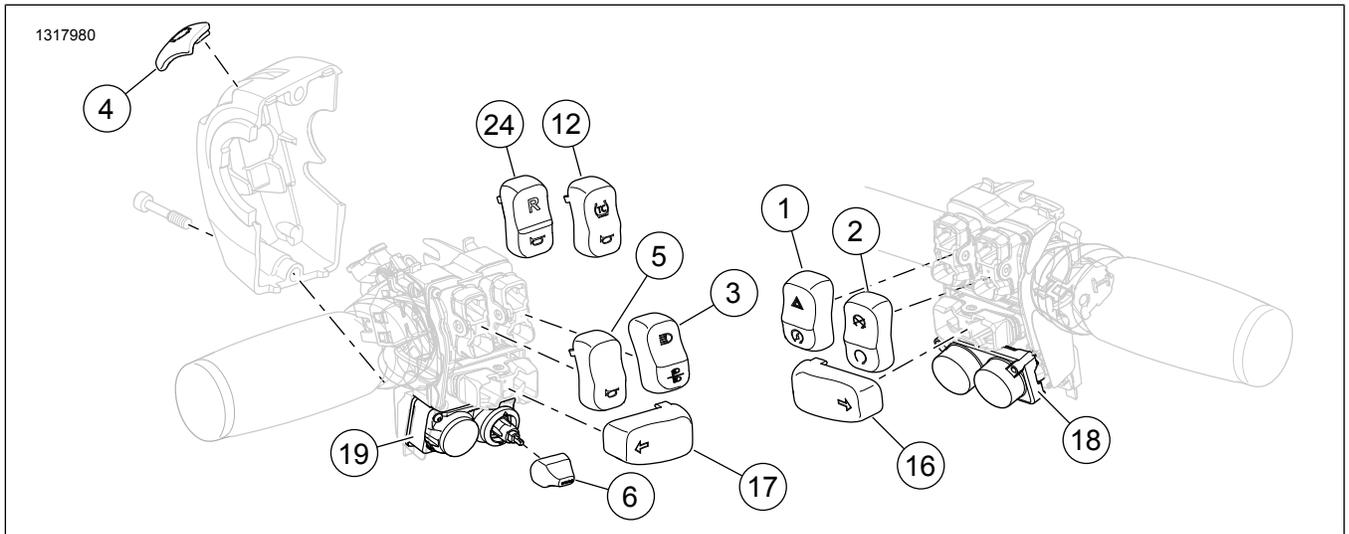

الشكل 3. قطع غيار الخدمة لـ A71500186: أغطية مفتاح المقود الكروم

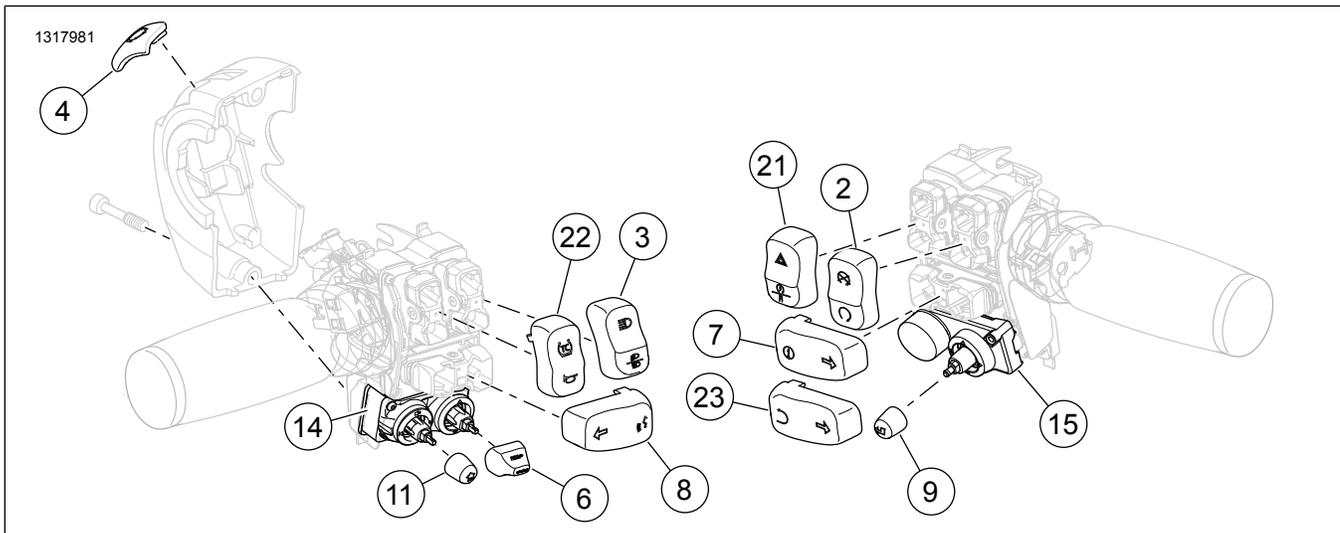

الشكل 4. قطع غيار الخدمة لـ 71500515: أغطية مفتاح المقود الكروم

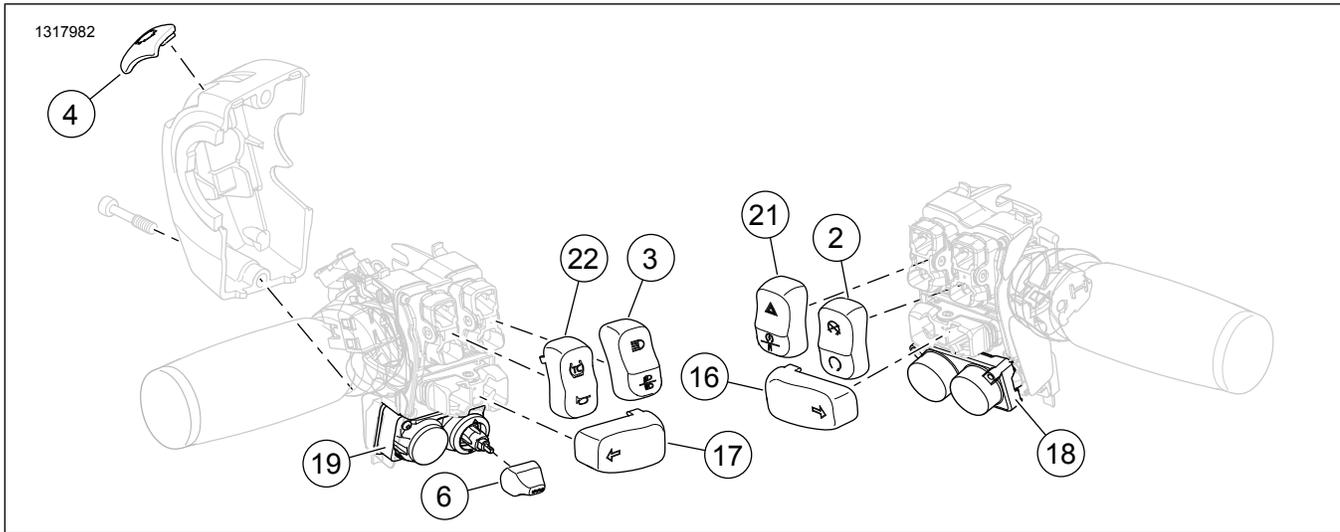

الشكل 5. قطع غيار الخدمة لـ 71500517: أغطية مفتاح المقود الكروم

الجدول 1. قطع غيار الخدمة: أغطية مفتاح المقود الكروم

رقم الجزء	الوصف (الكمية)	العنصر	مجموعة الأدوات
C71500228			
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، بدء التشغيل/خطر	1	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، إيقاف تشغيل/إيقاف تشغيل المحرك	2	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، مصابيح الأضواء العالية/المنخفضة	3	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، إصبع الزناد	4	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، البوق	5	
71500189	غطاء المفتاح، التحكم في تثبيت السرعة	6	
71500196	غطاء المفتاح، إشارة الانعطاف لليمين/المعلومات	7	
71500194	غطاء المفتاح، إشارة الانعطاف للييسار/الصوت	8	
71500191	غطاء المفتاح، اختيار الصوت	9	
71500188	غطاء المفتاح، اضغط للتحدث/الاتصال السريع	10	
71500190	غطاء المفتاح، الشاشة الرئيسية للصوت	11	
71500499	غطاء المفتاح، التحكم بالجر/البوق	12	
71500206	الحافة، الصوت/اضغط للتحدث	13	
71500204	الحافة، الصوت/التحكم في تثبيت السرعة	14	
71500551	غطاء المفتاح، إشارة الانعطاف لليمين/الخلف	23	
C71500187			
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، بدء التشغيل/خطر	1	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، إيقاف تشغيل/إيقاف تشغيل المحرك	2	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، مصابيح الأضواء العالية/المنخفضة	3	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، إصبع الزناد	4	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، البوق	5	

الجدول 1. قطع غيار الخدمة: أغطية مفتاح المقود الكروم

رقم الجزء	الوصف (الكمية)	العنصر	مجموعة الأدوات
71500189	غطاء المفتاح، التحكم في تثبيت السرعة	6	
71500196	غطاء المفتاح، إشارة الانعطاف لليمين/المعلومات	7	
71500194	غطاء المفتاح، إشارة الانعطاف للييسار/الصوت	8	
71500191	غطاء المفتاح، اختيار الصوت	9	
71500190	غطاء المفتاح، الشاشة الرئيسية للصوت	11	
71500499	غطاء المفتاح، التحكم بالجر/البوق	12	
71500204	الحافة، الصوت/التحكم في تثبيت السرعة	14	
71500205	الحافة، الصوت/اضغط للتحدث	15	
71500551	غطاء المفتاح، إشارة الانعطاف لليمين/الخلف	23	
71500198	غطاء المفتاح، العودة للخلف/البوق	24	
A71500186 الطقم			
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، بدء التشغيل/خطر	1	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، إيقاف تشغيل/إيقاف تشغيل المحرك	2	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، مصابيح الأضواء العالية/المنخفضة	3	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، إصبع الزناد	4	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، البوق	5	
71500189	غطاء المفتاح، التحكم في تثبيت السرعة	6	
71500499	غطاء المفتاح، التحكم بالجر/البوق	12	
71500195	غطاء المفتاح، إشارة الانعطاف لليمين	16	
71500193	غطاء المفتاح، إشارة الانعطاف للييسار	17	
71500202	الحافة، مزدوجة	18	
71500201	الحافة، التحكم في تثبيت السرعة	19	
71500198	غطاء المفتاح، العودة للخلف/البوق	24	
71500515 الطقم			
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، إيقاف تشغيل/إيقاف تشغيل المحرك	2	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، مصابيح الأضواء العالية/المنخفضة	3	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، إصبع الزناد	4	
71500189	غطاء المفتاح، التحكم في تثبيت السرعة	6	
71500196	غطاء المفتاح، إشارة الانعطاف لليمين/المعلومات	7	
71500194	غطاء المفتاح، إشارة الانعطاف للييسار/الصوت	8	
71500191	غطاء المفتاح، اختيار الصوت	9	
71500190	غطاء المفتاح، الشاشة الرئيسية للصوت	11	
71500204	الحافة، الصوت/التحكم في تثبيت السرعة	14	
71500205	الحافة، الصوت/اضغط للتحدث	15	
71500500	غطاء المفتاح، بدء التشغيل/الرجوع للخلف/خطر	21	
71500499	غطاء المفتاح، التحكم بالجر/البوق	22	
71500551	غطاء المفتاح، إشارة الانعطاف لليمين/الخلف	23	
71500517 الطقم			
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، إيقاف تشغيل/إيقاف تشغيل المحرك	2	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، مصابيح الأضواء العالية/المنخفضة	3	
لا تُباع بصورة مفردة	غطاء المفتاح، إصبع الزناد	4	
71500189	غطاء المفتاح، التحكم في تثبيت السرعة	6	
71500195	غطاء المفتاح، إشارة الانعطاف لليمين	16	
71500193	غطاء المفتاح، إشارة الانعطاف للييسار	17	
71500202	الحافة، مزدوجة	18	
71500201	الحافة، التحكم في تثبيت السرعة	19	
71500500	غطاء المفتاح، بدء التشغيل/الرجوع للخلف/خطر	21	
71500499	غطاء المفتاح، التحكم بالجر/البوق	22	