



KOMPLETI KROMIRANIH KAPICA PREKIDAČA NA UPRAVLJAČU

OPĆENITO

Broj kompleta

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Modeli

Ovi kompleti sadrže potpuni pribor kromiranih kapica prekidača za lijeve i desne prekidače upravljača. Ove su kapice izravna zamjena crnih kapica prekidača standardne opreme.

Zahtjevi za postavljanje

Upitajte svog dobavljača za Harley-Davidson o kompletima kromiranih kućišta prekidača i kompletima kromiranih nosača ručica, te o ponudi ručki koje su također dostupne za ove modele. Te je artikle jednostavno ugraditi u isto vrijeme kao i ovaj komplet.

▲ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Primijenite odgovarajuće postupke iz servisnog priručnika. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00333b)

NAPOMENA

Ovaj list s uputama odnosi se na informacije iz servisnog priručnika. Za postavljanje je nužan servisni priručnik za ovaj model motocikla. Dostupan je kod dobavljača za Harley-Davidson.

Sadržaj kompleta

Pogledajte Sliku 1 do Slika 5 i Pogledajte tablicu 1.

UKLANJANJE

1. Otvorite ili uklonite sjedalo prema uputama u servisnom priručniku.

▲ UPOZORENJE

Da biste spriječili nenamjerno pokretanje motocikla, koje može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede, prije nego što nastavite izvadite glavni osigurač. (00251b)

2. Pogledajte servisni priručnik. Izvadite glavni osigurač.
3. Pogledajte servisni priručnik. Uklonite poklopce prednjeg kućišta.

NAPOMENA

Nije potrebno iskopčati kabele prekidača da bi se zamijenile kapice prekidača.

Nemaju sva područja okvira kromiranu završnu obradu. Tako je i zamišljeno i to nije nedostatak.

POSTAVLJANJE

Prekidači gornjeg kućišta

1. Pažljivo skinite crnu tvorničku kapicu prekidača s nosača kapice.
2. Odvojite kapicu prekidača s gornje strane. Skinite kapicu.

NAPOMENA

Prozirnom zaštitnom folijom zaštitite kromiranu površinu kapica prekidača tijekom postavljanja. Foliju uklonite po dovršetku postavljanja.

3. Iz kompleta odaberite odgovarajuću zamjensku kromiranu kapicu prekidača.
4. Kapicu stavite na nosač kapice počevši od gornjeg dijela kapice.
5. Pritisnite donji dio kapice dok ne sjedne.
6. Pomaknite prekidač naprijed i natrag kako biste provjerili radi li pravilno.

Prekidači žmigavaca

1. Pažljivo skinite crnu tvorničku kapicu prekidača s vanjske strane kapice.

NAPOMENA

Kompleti 71500515, 71500187C, 71500228C sadrže dvije kapice prekidača desnog pokazivača smjera. Odaberite i postavite kapicu prekidača koja odgovara OE crnoj kapici prekidača koja je uklonjena. Odložite kapicu prekidača koja se ne upotrebljava.

2. Iz kompleta odaberite odgovarajuću zamjensku kromiranu kapicu prekidača.
3. Kapicu stavite na prekidač, počevši od unutarnje strane kapice.
4. Pažljivo pritisnite kapicu prekidača na nosaču dok ne sjedne na mjesto.
5. Pomaknite prekidač naprijed i natrag kako biste provjerili radi li pravilno.

Zamjena kapice prekidača

1. Crnu tvorničku kapicu prekidača izvucite iz osovine prekidača.
2. T6 odvijačem uklonite „Z“ vijke koji drže okvir. Sačuvajte dijelove za kasnije.



3. Postavite željeni okvir. Pričvrstite dijelovima koje ste uklonili u prethodnom koraku. Pritegnite.

Moment: 2,5 N·m (22 in-lbs) vijak

4. Pogledajte Slika 1 i Slika 5 . Iz kompleta odaberite odgovarajuću zamjensku kromiranu kapicu prekidača. Gurnite kapicu potpuno na osovinu. Povucite kapicu gore kako biste provjerili je li čvrsto postavljena.

NAPOMENA


Kapica čvrsto naliježe kako se ne bi odvojila tijekom redovite upotrebe.

5. Pomaknite prekidač naprijed i natrag kako biste provjerili radi li pravilno.


Sklapanje prekidača

1. Pojedinačne prekidače sklopite natrag u kućišta prekidača. Pazite da ne oštetite prekidače tijekom postavljanja. Pogledajte servisni priručnik.
2. Postavite lijevi i desni sklop kućišta prekidača. Pogledajte servisni priručnik. Uklonite i odložite prozirnu zaštitnu foliju.
3. Pogledajte servisni priručnik. Postavite osigurač.
4. Pogledajte servisni priručnik. Postavite sjedalo. Nakon postavljanja povucite sjedalo kako biste provjerili je li pričvršćeno.
5. Provjerite rade li pravilno svi prekidači.


SERVISNI DIJELOVI

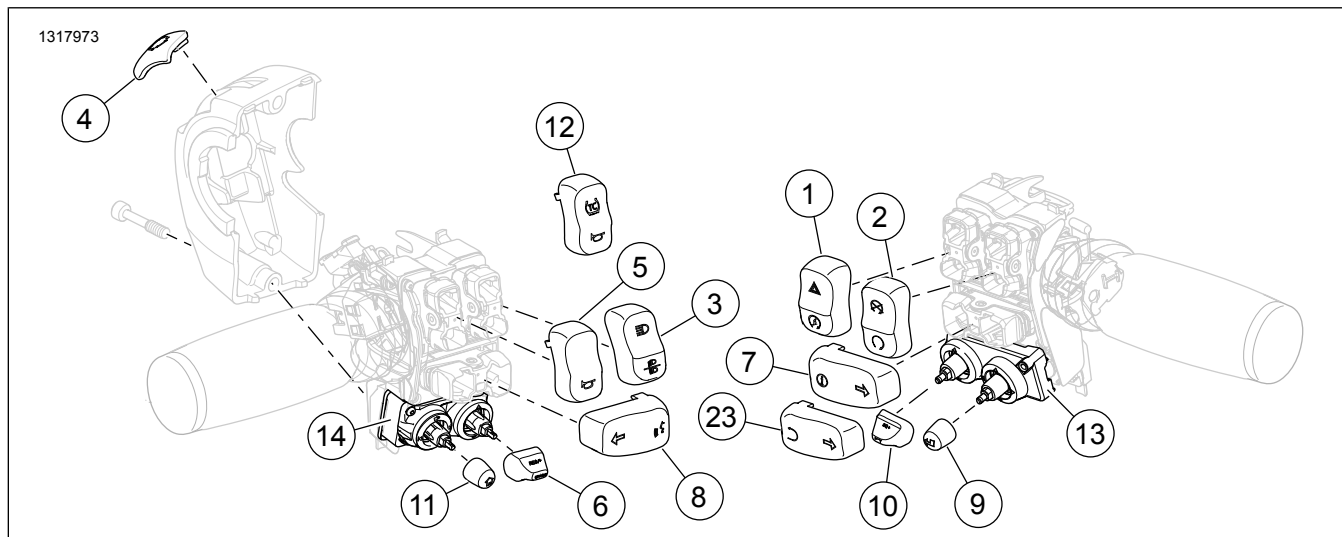


Slika 1. Servisni dijelovi za 71500228C: Kromirane kapice prekidača na upravljaču

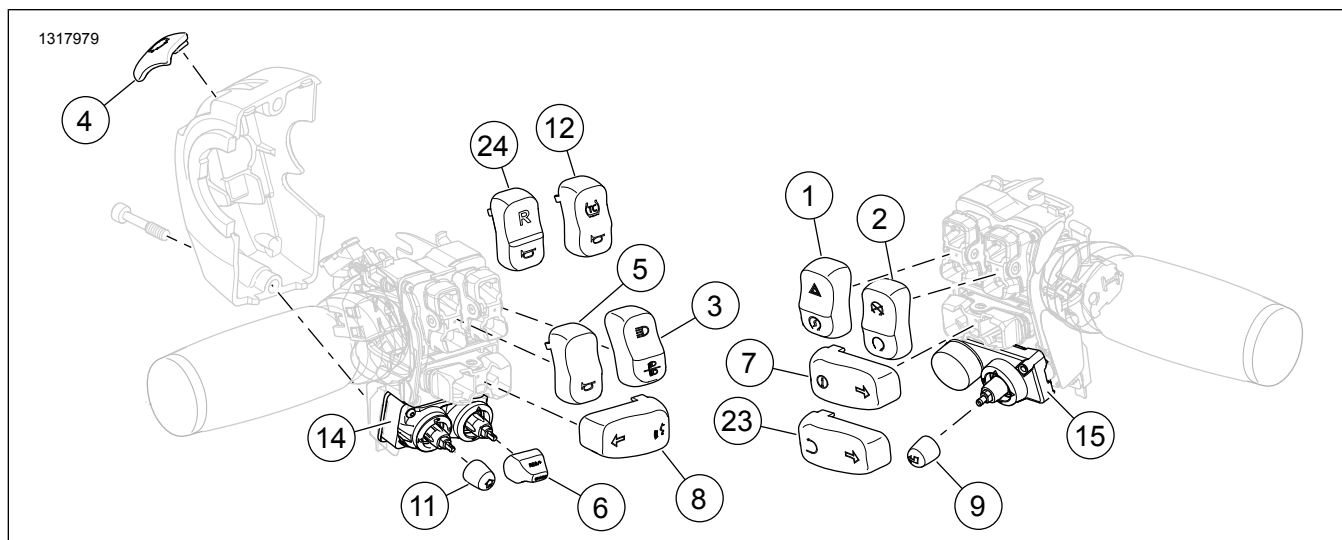


Slika 2. Servisni dijelovi za 71500187C: Kromirane kapice prekidača na upravljaču

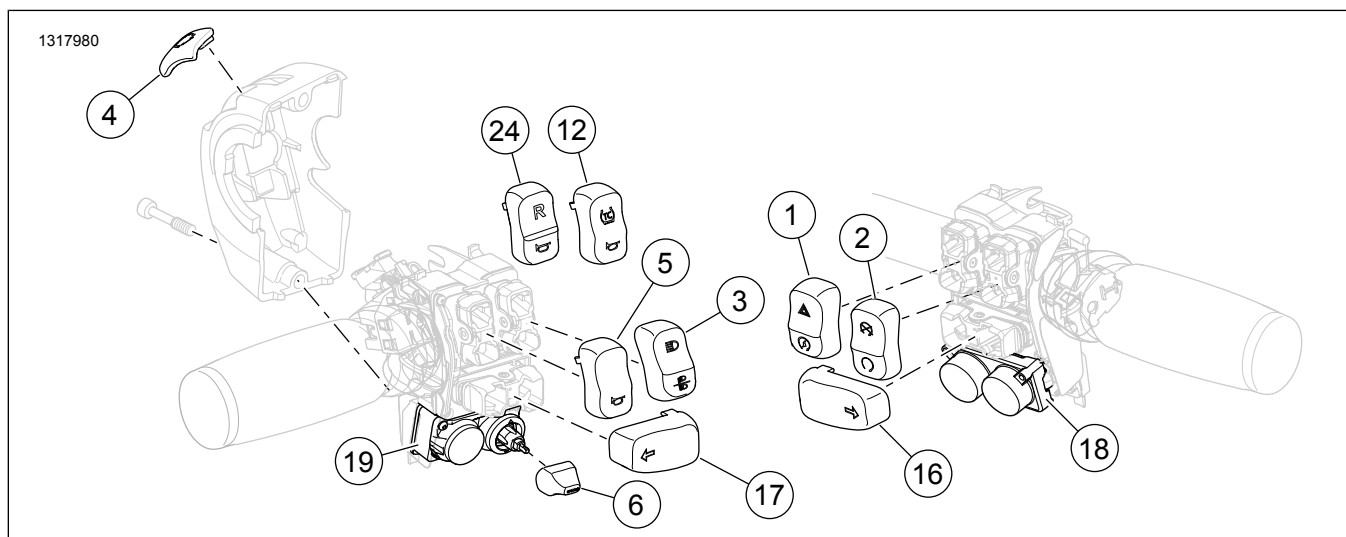

Slika 3. Servisni dijelovi za 71500186A: Kromirane kapice prekidača na upravljaču

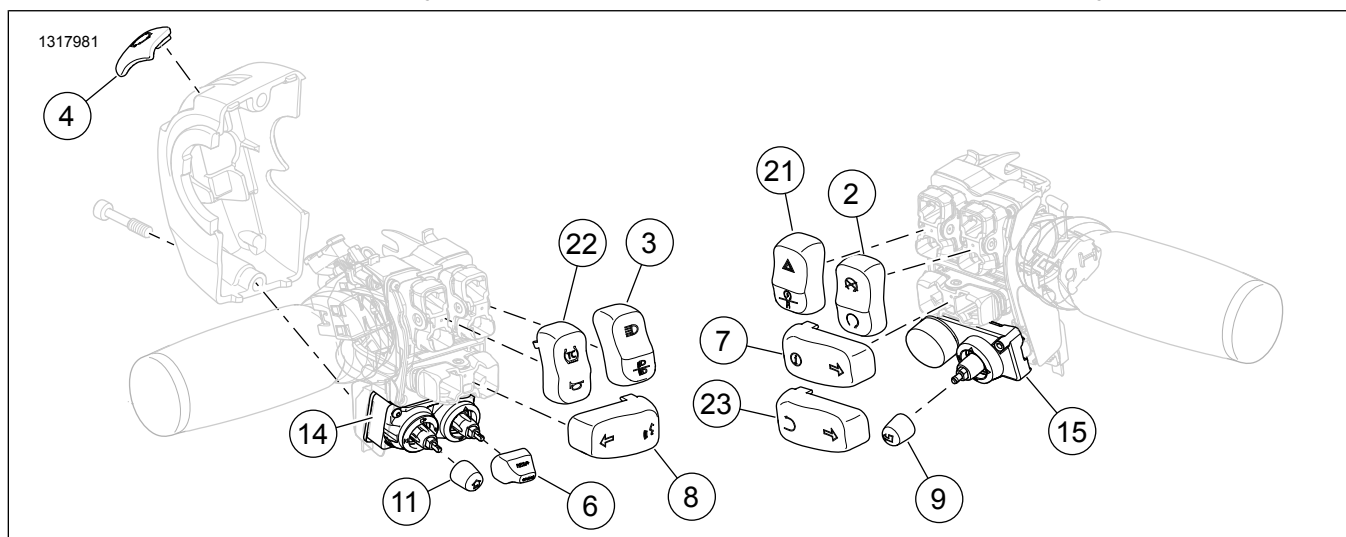

Slika 4. Servisni dijelovi za 71500515: Kromirane kapice prekidača na upravljaču

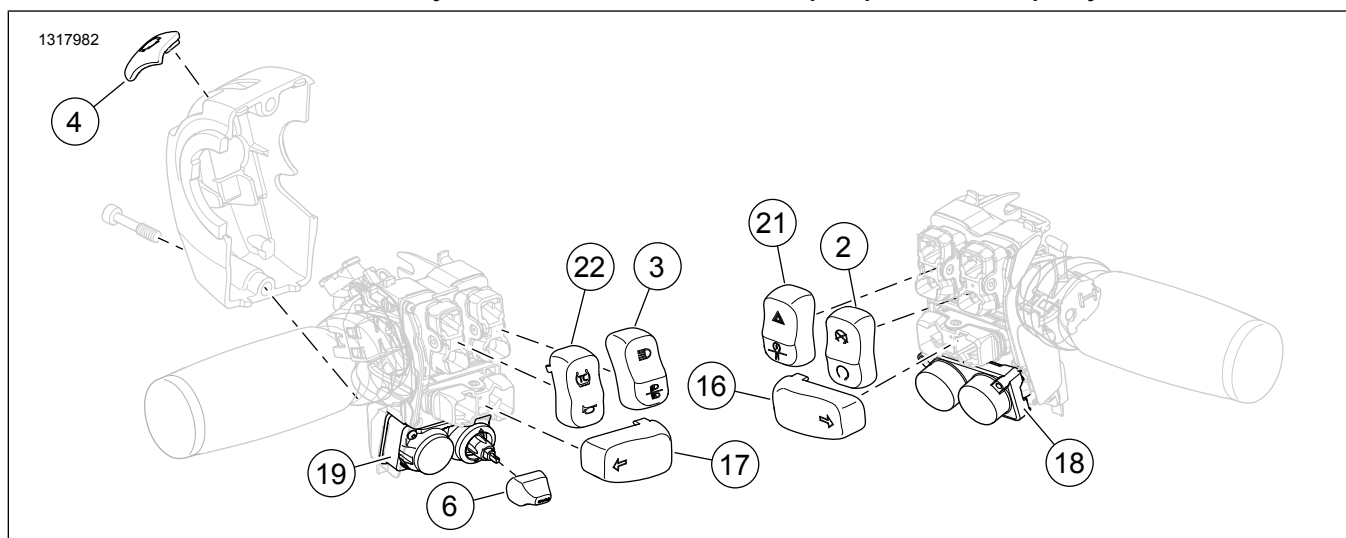

Slika 5. Servisni dijelovi za 71500517: Kromirane kapice prekidača na upravljaču

Tablica 1. Servisni dijelovi: Kromirane kapice prekidača na upravljaču

Komplet	Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
Komplet 71500228C			
	1	Kapica prekidača, POKRETANJE/OPASNOST	Ne prodaje se zasebno
	2	Kapica prekidača, ISKLJUČIVANJE/ZAUSTAVLJANJE/POKRETANJE MOTORA	Ne prodaje se zasebno
	3	Kapica prekidača, SVJETLA DUGA/KRATKA	Ne prodaje se zasebno
	4	Kapica prekidača, BRZI PREKIDAČ	Ne prodaje se zasebno
	5	Kapica prekidača, TRUBA	Ne prodaje se zasebno
	6	Kapica prekidača, TEMPOMAT	71500189
	7	Kapica prekidača, DESNI POKAZIVAČ SMJERA/INFORMACIJE	71500196
	8	Kapica prekidača, LIJEVI POKAZIVAČ SMJERA/GLAS	71500194
	9	Kapica prekidača, AUDIO/ODABIR	71500191
	10	Kapica prekidača, PTT/PRIGUŠENJE	71500188
	11	Kapica prekidača AUDIO/POČETNI ZASLON	71500190
	12	Kapica prekidača, KONTROLA PROKLIZAVANJA/TRUBA	71500499
	13	Okvir, AUDIO/PTT	71500206
	14	Okvir, AUDIO/TEMPOMAT	71500204
	23	Kapica prekidača, DESNI POKAZIVAČ SMJERA/NATRAG	71500551
Komplet 71500187C			
	1	Kapica prekidača, POKRETANJE/OPASNOST	Ne prodaje se zasebno
	2	Kapica prekidača, ISKLJUČIVANJE/ZAUSTAVLJANJE/POKRETANJE MOTORA	Ne prodaje se zasebno
	3	Kapica prekidača, SVJETLA DUGA/KRATKA	Ne prodaje se zasebno
	4	Kapica prekidača, BRZI PREKIDAČ	Ne prodaje se zasebno
	5	Kapica prekidača, TRUBA	Ne prodaje se zasebno
	6	Kapica prekidača, TEMPOMAT	71500189
	7	Kapica prekidača, DESNI POKAZIVAČ SMJERA/INFORMACIJE	71500196
	8	Kapica prekidača, LIJEVI POKAZIVAČ SMJERA/GLAS	71500194
	9	Kapica prekidača, AUDIO/ODABIR	71500191
	11	Kapica prekidača AUDIO/POČETNI ZASLON	71500190
	12	Kapica prekidača, KONTROLA PROKLIZAVANJA/TRUBA	71500499
	14	Okvir, AUDIO/TEMPOMAT	71500204
	15	Okvir, AUDIO/PTT	71500205
	23	Kapica prekidača, DESNI POKAZIVAČ SMJERA/NATRAG	71500551
	24	Kapica prekidača, VOŽNJA UNATRAG/TRUBA	71500198
Kit 71500186A			
	1	Kapica prekidača, POKRETANJE/OPASNOST	Ne prodaje se zasebno
	2	Kapica prekidača, ISKLJUČIVANJE/ZAUSTAVLJANJE/POKRETANJE MOTORA	Ne prodaje se zasebno
	3	Kapica prekidača, SVJETLA DUGA/KRATKA	Ne prodaje se zasebno
	4	Kapica prekidača, BRZI PREKIDAČ	Ne prodaje se zasebno
	5	Kapica prekidača, TRUBA	Ne prodaje se zasebno
	6	Kapica prekidača, TEMPOMAT	71500189
	12	Kapica prekidača, KONTROLA PROKLIZAVANJA/TRUBA	71500499
	16	Kapica prekidača, DESNI POKAZIVAČ SMJERA	71500195
	17	Kapica prekidača, LIJEVI POKAZIVAČ SMJERA	71500193
	18	Okvir, DVOSTRUKI	71500202
	19	Okvir, TEMPOMAT	71500201
	24	Kapica prekidača, VOŽNJA UNATRAG/TRUBA	71500198
Komplet 71500515			
	2	Kapica prekidača, ISKLJUČIVANJE/ZAUSTAVLJANJE/POKRETANJE MOTORA	Ne prodaje se zasebno

Tablica 1. Servisni dijelovi: Kromirane kapice prekidača na upravljaču

Komplet	Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
	3	Kapica prekidača, SVJETLA DUGA/KRATKA	Ne prodaje se zasebno
	4	Kapica prekidača, BRZI PREKIDAČ	Ne prodaje se zasebno
	6	Kapica prekidača, TEMPOMAT	71500189
	7	Kapica prekidača, DESNI POKAZIVAČ SMJERA/INFORMACIJE	71500196
	8	Kapica prekidača, LIJEVI POKAZIVAČ SMJERA/GLAS	71500194
	9	Kapica prekidača, AUDIO/ODABIR	71500191
	11	Kapica prekidača AUDIO/POČETNI ZASLON	71500190
	14	Okvir, AUDIO/TEMPOMAT	71500204
	15	Okvir, AUDIO/PTT	71500205
	21	Kapica prekidača, POKRETANJE/VOŽNJA UNATRAG/OPASNOST	71500500
	22	Kapica prekidača, KONTROLA PROKLIZAVANJA/TRUBA	71500499
	23	Kapica prekidača, DESNI POKAZIVAČ SMJERA/NATRAG	71500551
Komplet 71500517			
	2	Kapica prekidača, ISKLJUČIVANJE/ZAUSTAVLJANJE/POKRETANJE MOTORA	Ne prodaje se zasebno
	3	Kapica prekidača, SVJETLA DUGA/KRATKA	Ne prodaje se zasebno
	4	Kapica prekidača, BRZI PREKIDAČ	Ne prodaje se zasebno
	6	Kapica prekidača, TEMPOMAT	71500189
	16	Kapica prekidača, DESNI POKAZIVAČ SMJERA	71500195
	17	Kapica prekidača, LIJEVI POKAZIVAČ SMJERA	71500193
	18	Okvir, DVOSTRUKI	71500202
	19	Okvir, TEMPOMAT	71500201
	21	Kapica prekidača, POKRETANJE/VOŽNJA UNATRAG/OPASNOST	71500500
	22	Kapica prekidača, KONTROLA PROKLIZAVANJA/TRUBA	71500499