



SADY CHROMOVANÝCH KRYTEK SPÍNAČŮ ŘÍDÍTEK

OBECNÉ INFORMACE

Číslo sady

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515 a 71500517

Modely

Tyto sady obsahují úplné sady chromovaných krytek spínačů pro levé a pravé spínače řídítek. Tyto krytky jsou přímou náhradou černých krytek spínačů standardního vybavení.

Požadavky na montáž

Zeptejte se svého prodejce Harley-Davidson na sady chromovaných krytů se spínači, sady chromovaného držáku ruční páčky a výběr rukojetí řídítek dostupných pro tyto modely. Tyto položky můžete snadno namontovat zároveň s touto sadou.

▲ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento model motocyklu. Příručka je k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

Obsah sady

Viz ilustrace 1 až ilustrace 5 a viz tabulka 1.

DEMONTÁŽ

1. Podle pokynů v servisní příručce otevřete nebo odeberte sedlo.

▲ VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k nechtěnému nastartování motocyklu, které by mohlo způsobit vážné poranění nebo smrt, vyjměte hlavní pojistku. (00251b)

2. Viz servisní příručka. Vyjměte hlavní pojistku.
3. Viz servisní příručka. Odeberte přední krytky.

POZNÁMKA

Kvůli výměně krytek spínačů není nutné odpojovat vedení spínače.

Ne všechny oblasti fazet mají chromovaný povrch. To je záměr a není to vada.

MONTÁŽ

Horní spínače krytů

1. Standardní černou krytku spínače opatrně vystrčte z nosiče krytky.
2. Horní část krytky spínače vystrčte nahoru. Odeberte krytku.

POZNÁMKA

Použijte čirý ochranný film, abyste během montáže ochránili chromovaný povrch krytek spínačů. Po dokončení montáže film odstraňte.

3. Ze sady vyberte správnou náhradní chromovanou krytku spínače.
4. Krytku umístěte na nosič krytky. Začněte s horní částí krytky.
5. Tlačte na dolní část krytky, dokud se nezaklapne.
6. Spínač přepínejte tam a zpět. Zkontrolujte, že funguje správně.

Spínače směrových světel

1. Standardní černou krytku spínače opatrně vystrčte z vnější strany krytky.

POZNÁMKA

Sady 71500515, 71500187C a 71500228C obsahují dvě pravé krytky spínače směrových světel. Vyberte a namontujte krytku spínače, která se shoduje s černou krytkou spínače OE, kterou jste odebrali. Nepoužitou krytku spínače zahodte.

2. Ze sady vyberte správnou náhradní chromovanou krytku spínače.
3. Krytku umístěte na spínač. Začnete na vnitřní straně krytky.
4. Krytku spínače opatrně tlačte do nosiče, dokud nezaklapne na své místo.
5. Spínač přepínejte tam a zpět. Zkontrolujte, že funguje správně.

Výměna krytky spínače

1. Standardní černou krytku spínače vytáhněte z hřídele spínače.
2. Pomocí T6 odeberte spojovací prvky „Z“ držící fazetu. Hardware si uschovejte pro opakované použití.
3. Namontujte požadovanou fazetu. Zajistěte hardware odebraný v předchozím kroku. Utáhněte.

Krouticí moment: 2,5 N·m (22 in-lbs) šroub

4. Viz Ilustrace 1 a Ilustrace 5 . Ze sady vyberte správnou náhradní chromovanou krytku spínače. Krytku úplně zasuňte do hřídele. Zatáhněte za krytku, abyste ověřili, že je namontována bezpečně.

POZNÁMKA


Krytka přesně zapadne, aby zabránila tomu, že se během normálního provozu uvolní.

5. Spínač přepínejte tam a zpět. Zkontrolujte, že funguje správně.


Montáž spínače

1. Jednotlivé spínače smontujte zpět do krytů se spínači. Během montáže spínačů buďte opatrní, abyste nic nepoškodili. Viz servisní příručka.
2. Namontujte levou a pravou stranu sestav krytů se spínači. Viz servisní příručka. Odeberte čiré ochranné montážní kryty a zahodte je.
3. Viz servisní příručka. Namontujte pojistku.
4. Viz servisní příručka. Namontujte sedlo. Po montáži sedla za něj zatáhněte a zkontrolujte, zda je řádně upevněno.
5. Vyzkoušejte správnou funkci všech spínačů řídítek.

SERVISNÍ DÍLY

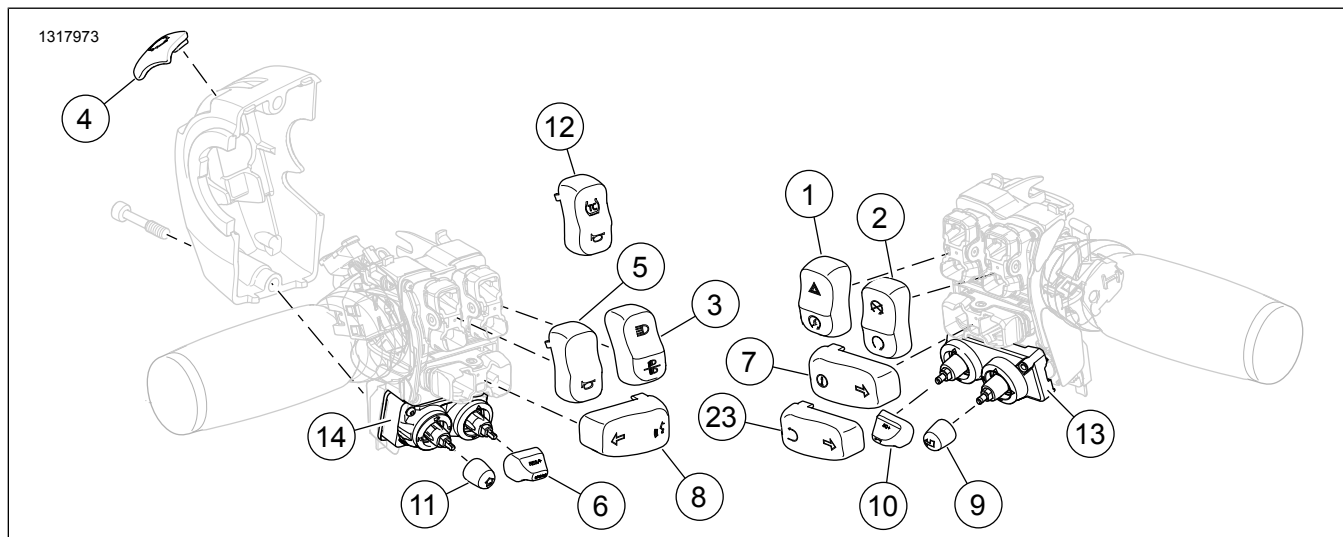


Ilustrace 1. Servisní díly pro 71500228C: Chromované krytky spínačů řídítek

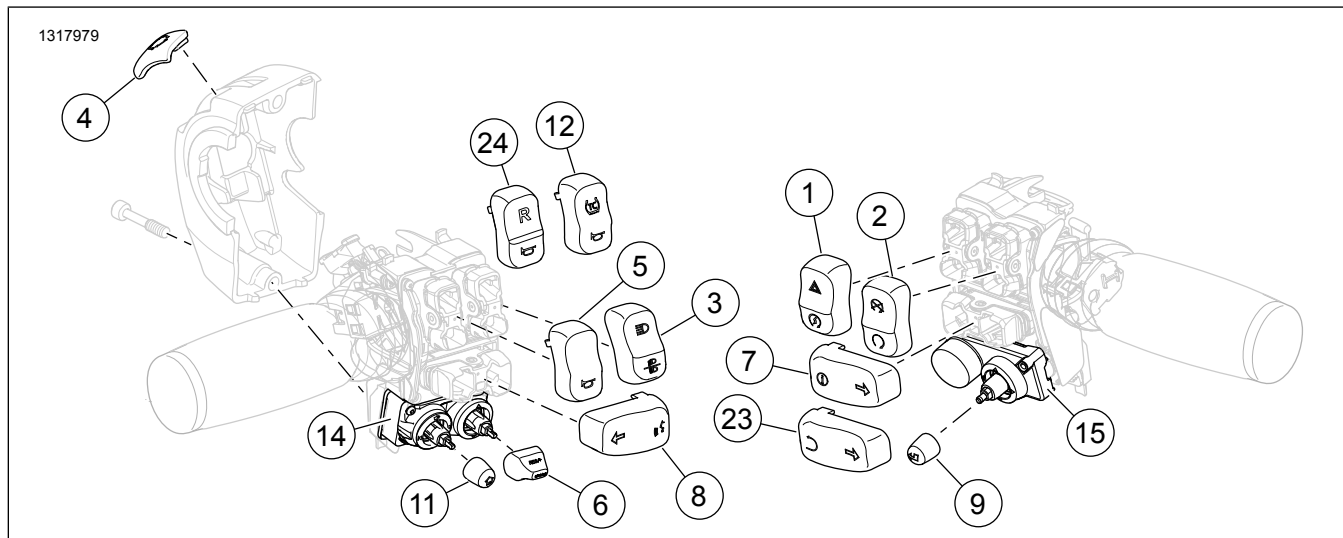


Ilustrace 2. Servisní díly pro 71500187C: Chromované krytky spínačů řídítek

1317980

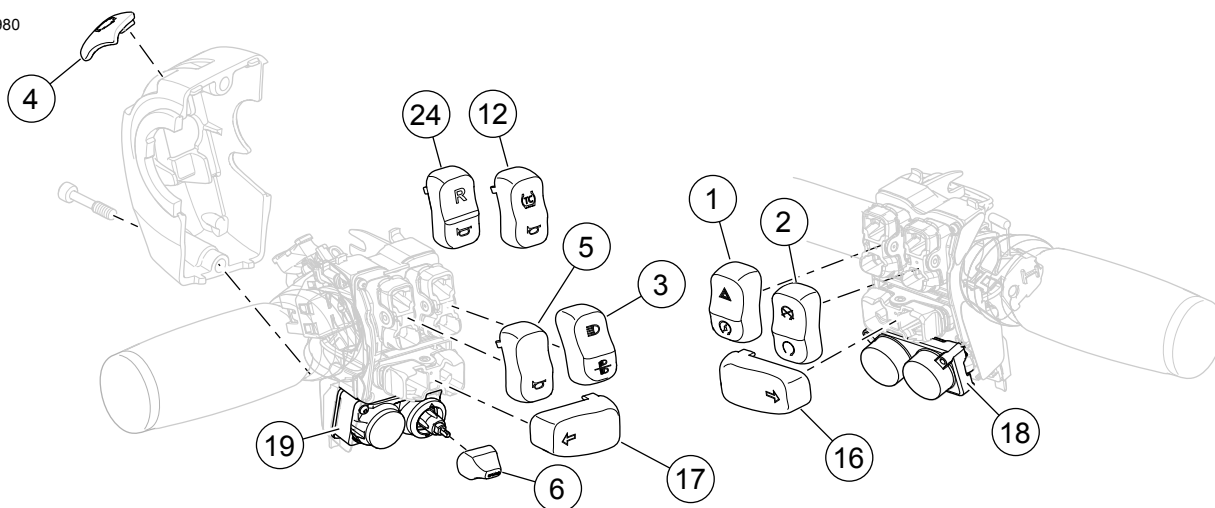


Ilustrace 3. Servisní díly pro 71500186A: Chromované krytky spínačů řídítek

1317981

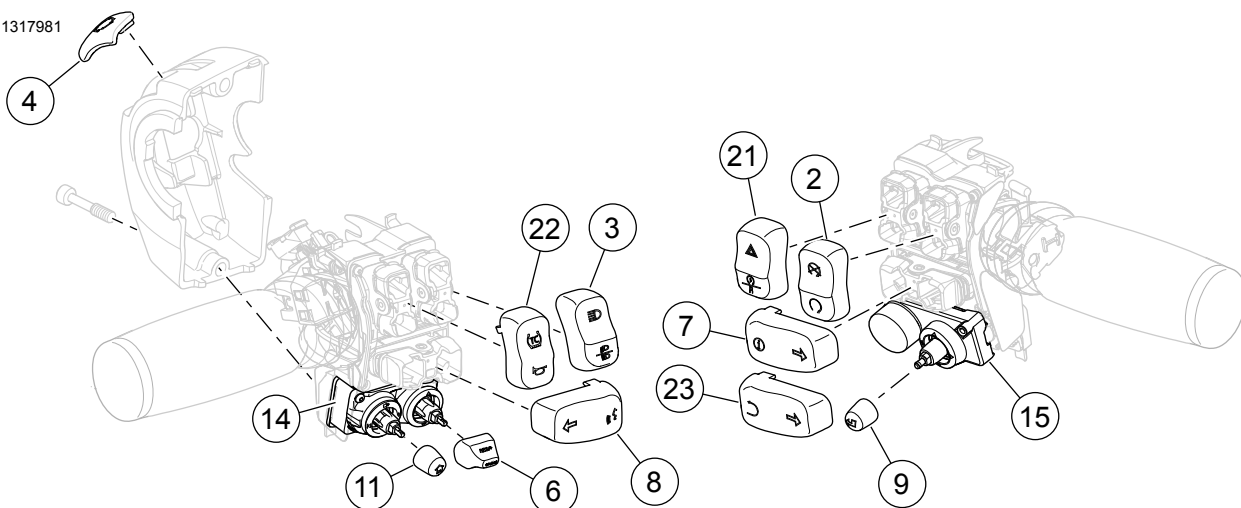

Ilustrace 4. Servisní díly pro 71500515: Chromované krytky spínačů řídítek

1317982

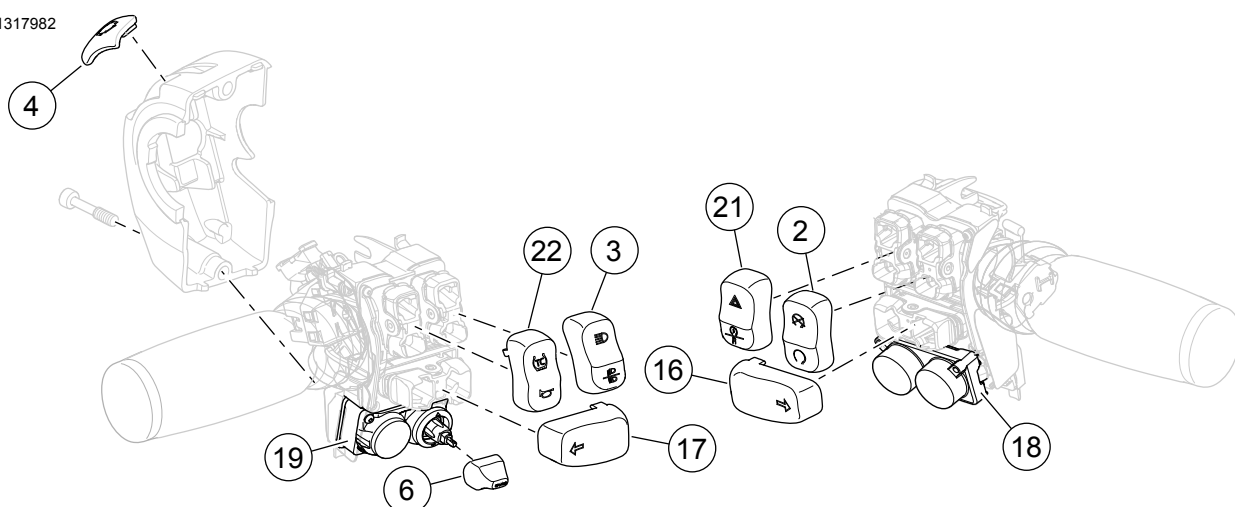

Ilustrace 5. Servisní díly pro 71500517: Chromované krytky spínačů řídítek

Tabulka 1. Servisní díly: Chromované krytky spínačů řídítek

Sada	Polož- ka	Popis (množství)	Číslo dílu
Sada 71500228C			
	1	Krytka spínače, START / VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL	Neprodává se samostatně
	2	Krytka spínače, VYPNUTÍ / ZASTAVENÍ MOTORU / BĚH	Neprodává se samostatně
	3	Krytka spínače, SVĚTLA VYSOKÁ/NÍZKÁ	Neprodává se samostatně
	4	Krytka spínače, PRST MULTIFUNKČNÍHO SPÍNAČE	Neprodává se samostatně
	5	Krytka spínače, KLAKSON	Neprodává se samostatně
	6	Krytka spínače, TEMPOMAT	71500189
	7	Krytka spínače, PRAVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO / INFORMACE	71500196
	8	Krytka spínače, LEVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO / HLAS	71500194
	9	Krytka spínače, ZVUK/VYBĚR	71500191
	10	Krytka spínače, PTT/ŠUMOVÁ BRÁNA	71500188
	11	Krytka spínače, ZVUK/DOMŮ	71500190
	12	Krytka spínače, PROKLUZ/KLAKSON	71500499
	13	Fazeta, ZVUK/PTT	71500206
	14	Fazeta, ZVUK/TEMPOMAT	71500204
	23	Krytka spínače, PRAVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO / ZPĚT	71500551
Sada 71500187C			
	1	Krytka spínače, START / VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL	Neprodává se samostatně
	2	Krytka spínače, VYPNUTÍ / ZASTAVENÍ MOTORU / BĚH	Neprodává se samostatně
	3	Krytka spínače, SVĚTLA VYSOKÁ/NÍZKÁ	Neprodává se samostatně
	4	Krytka spínače, PRST MULTIFUNKČNÍHO SPÍNAČE	Neprodává se samostatně
	5	Krytka spínače, KLAKSON	Neprodává se samostatně
	6	Krytka spínače, TEMPOMAT	71500189
	7	Krytka spínače, PRAVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO / INFORMACE	71500196
	8	Krytka spínače, LEVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO / HLAS	71500194
	9	Krytka spínače, ZVUK/VYBĚR	71500191
	11	Krytka spínače, ZVUK/DOMŮ	71500190
	12	Krytka spínače, PROKLUZ/KLAKSON	71500499
	14	Fazeta, ZVUK/TEMPOMAT	71500204
	15	Fazeta, ZVUK/PTT	71500205
	23	Krytka spínače, PRAVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO / ZPĚT	71500551
	24	Krytka spínače, ZPÁTEČKA/KLAKSON	71500198
Sada 71500186A			
	1	Krytka spínače, START / VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL	Neprodává se samostatně
	2	Krytka spínače, VYPNUTÍ / ZASTAVENÍ MOTORU / BĚH	Neprodává se samostatně
	3	Krytka spínače, SVĚTLA VYSOKÁ/NÍZKÁ	Neprodává se samostatně
	4	Krytka spínače, PRST MULTIFUNKČNÍHO SPÍNAČE	Neprodává se samostatně
	5	Krytka spínače, KLAKSON	Neprodává se samostatně
	6	Krytka spínače, TEMPOMAT	71500189
	12	Krytka spínače, PROKLUZ/KLAKSON	71500499
	16	Krytka spínače, PRAVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO	71500195
	17	Krytka spínače, LEVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO	71500193
	18	Fazeta, DVOJITÁ	71500202
	19	Fazeta, TEMPOMAT	71500201
	24	Krytka spínače, ZPÁTEČKA/KLAKSON	71500198
Sada 71500515			
	2	Krytka spínače, VYPNUTÍ / ZASTAVENÍ MOTORU / BĚH	Neprodává se samostatně

Tabulka 1. Servisní díly: Chromované krytky spínačů řídítek

Sada	Polož- ka	Popis (množství)	Číslo dílu
	3	Krytka spínače, SVĚTLA VYSOKÁ/NÍZKÁ	Neprodává se samostatně
	4	Krytka spínače, PRST MULTIFUNKČNÍHO SPÍNAČE	Neprodává se samostatně
	6	Krytka spínače, TEMPOMAT	71500189
	7	Krytka spínače, PRAVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO / INFORMACE	71500196
	8	Krytka spínače, LEVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO / HLAS	71500194
	9	Krytka spínače, ZVUK/VYBĚR	71500191
	11	Krytka spínače, ZVUK/DOMŮ	71500190
	14	Fazeta, ZVUK/TEMPOMAT	71500204
	15	Fazeta, ZVUK/PTT	71500205
	21	Krytka spínače, START / ZPÁTEČKA / VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL	71500500
	22	Krytka spínače, PROKLUZ/KLAKSON	71500499
	23	Krytka spínače, PRAVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO / ZPĚT	71500551
Sada 71500517			
	2	Krytka spínače, VYPNUTÍ / ZASTAVENÍ MOTORU / BĚH	Neprodává se samostatně
	3	Krytka spínače, SVĚTLA VYSOKÁ/NÍZKÁ	Neprodává se samostatně
	4	Krytka spínače, PRST MULTIFUNKČNÍHO SPÍNAČE	Neprodává se samostatně
	6	Krytka spínače, TEMPOMAT	71500189
	16	Krytka spínače, PRAVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO	71500195
	17	Krytka spínače, LEVÉ SMĚROVÉ SVĚTLO	71500193
	18	Fazeta, DVOJITÁ	71500202
	19	Fazeta, TEMPOMAT	71500201
	21	Krytka spínače, START / ZPÁTEČKA / VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL	71500500
	22	Krytka spínače, PROKLUZ/KLAKSON	71500499