



INSTRUKTIONER

J05777

2019-08-21



SÆT AF FORKROMEDE DÆKSLER TIL HÅNDTAGSKONTAKTER

GENERELT

Reparationssætnummer

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Modeller

Disse sæt indeholder komplette sæt af forkromede dæksler til venstre og højre håndtagskontakter. Disse hætter er direkte erstatninger for standardudstyrets sorte kontaktdæksler.

Installationskrav

Bed din Harley-Davidson forhandler om Chrome Switch Housing-sæt og Chrome Hand Lever Bracket-sæt samt det udvalg af håndtagssæt, der også er til rådighed til disse modeller. Disse elementer kan nemt installeres samtidig med dette sæt.

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

BEMÆRK

Dette instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. Servicehåndbogen til din motorcykelmodel kræves til denne montering. Du kan rekvirere servicehåndbogen hos din Harley-Davidson forhandler.

Sættets indhold

Se Figur 1 til Figur 5 og Se tabel 1.

AFMONTERING

1. Åbn eller fjern sædet efter anvisningerne i servicehåndbogen.

⚠ ADVARSEL

Fjern hovedsikringen, før der fortsættes, for at forhindre utilsigtet start af motorcyklen, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. (00251b)

2. Se servicehåndbogen. Fjern hovedsikringen.
3. Se servicehåndbogen. Fjern de forreste husdæksler.

BEMÆRK

Det er ikke nødvendigt at afbryde kontakttledninger for at erstatte kontaktdækslerne.

Ikke alle kantområder har en forkromet finish. Dette er tilsigtet og ingen fejl.

MONTERING

Øverste husdæksler

1. Lirk forsigtigt det sorte standarddæksel op af dækselholderen.
2. Lirk kontaktdækslet på toppen af dækslet op. Fjern dækslet.

BEMÆRK

Brug den klare beskyttelsesfilm til at beskytte den forkromede overflade på kontaktdækslerne under installationen. Fjern filmen, når installationen er fuldført.

3. Vælg det rette forkromede erstatningsdæksel fra sættet.
4. Placer hæften på dækselholderen begyndende med toppen af dækslet.
5. Pres bunden af dækslet, indtil det klikker.
6. Skift kontakten frem og tilbage for at kontrollere, at den virker korrekt.

Blinklyskontakter

1. Lirk forsigtigt det sorte standarddæksel op af ydersiden af dækslet.

BEMÆRK

Sæt 71500515, 71500187C, 71500228C indeholder to kontaktdæksler til højre blinklys. Vælg og installer kontaktdækslet, der matcher det oprindelige sorte kontaktdæksel, der blev fjernet. Kassér det ubrugte dæksel.

2. Vælg det rette forkromede erstatningsdæksel fra sættet.
3. Placer dækslet på kontakten, begyndende med indersiden af dækslet.
4. Pres omhyggeligt dækslet på holderen, indtil den klikker på plads.
5. Skift kontakten frem og tilbage for at kontrollere, at den virker korrekt.

Udskiftning af kontaktdækslet

1. Træk det oprindelige sorte kontaktdæksel af kontaktskaftet.
2. Brug en T6-bit til at fjerne "Z"-beslagene, der holder kanten. Behold delene til genbrug.
3. Installer den ønskede kant. Fastgør med de dele, der blev fjernet i forrige trin. Spænd til.

Tilspændingsmoment: 2,5 N·m (22 in-lbs) skruer

- Se Figur 1 og Figur 5 . Vælg det rette forkromede erstatningsdæksel fra sættet. Skub dækslet helt ind på skaftet. Trække i dækslet for at kontrollere, at dækslet er installeret korrekt.

BEMÆRK


Dækslet passer stramt for at forhindre, at dækslet løsner sig under normal drift.

- Skift kontakten frem og tilbage for at kontrollere, at den virker korrekt.


Saml kontakter

- Saml de individuelle kontakter tilbage til kontakthusene. Vær forsigtig, når du installerer kontakter for at undgå skader. Se servicehåndbogen.
- Installér venstre og højre side af kontakthussamlingerne. Se servicehåndbogen. Fjern og kassér de klare, beskyttende installationsafdækninger.
- Se servicehåndbogen. Monter sikringen.
- Se servicehåndbogen. Monter sadlen. Når sadlen er monteret, skal du trække op i den for at kontrollere, at den sidder korrekt.
- Test alle styrets kontakter switches for, om de virker korrekt.


RESERVEDELE

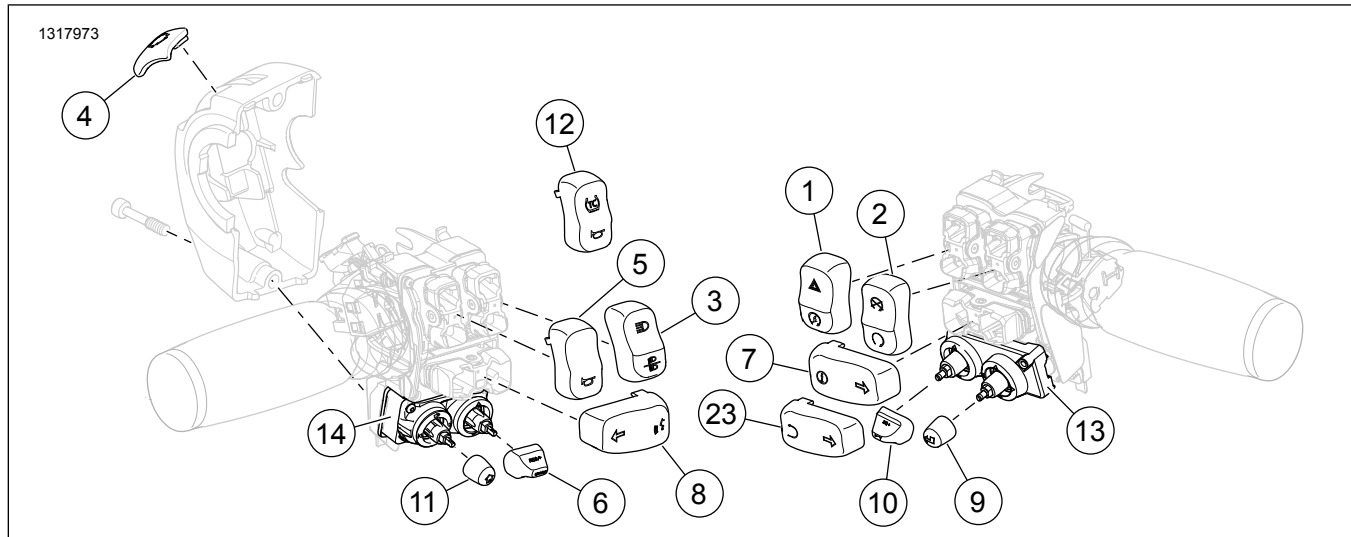


Figur 1. Reservedele til 71500228C: Forkromede dæksler til håndtagskontakter

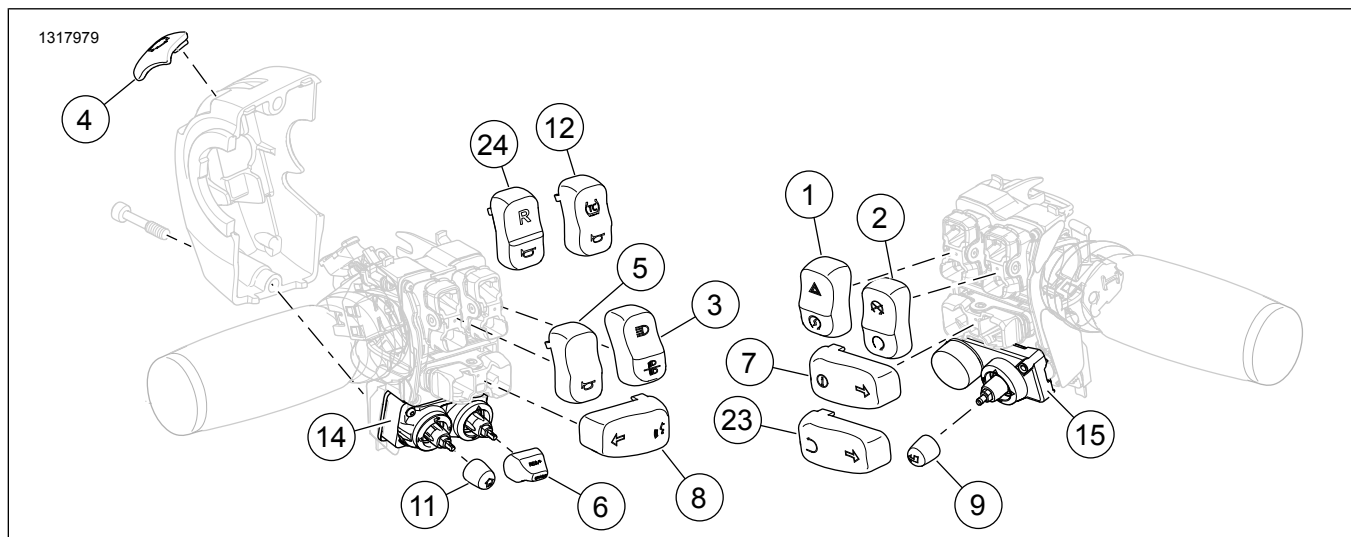


Figur 2. Reservedele til 71500187C: Forkromede dæksler til håndtagskontakter

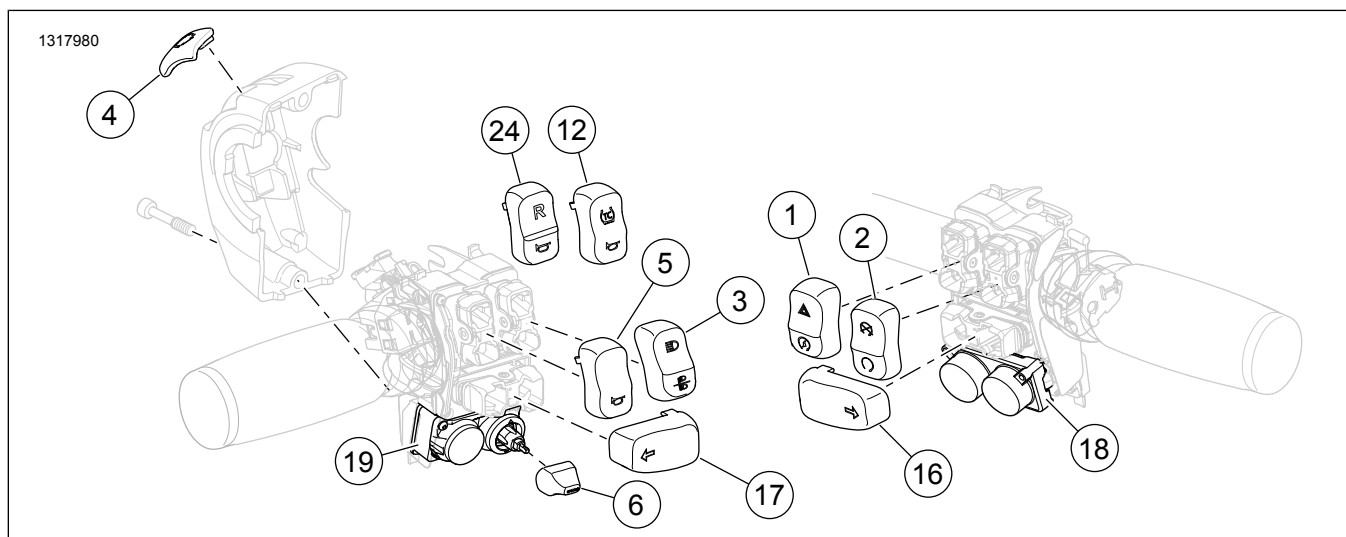

Figur 3. Reservedele til 71500186A: Forkromede dæksler til håndtagskontakter

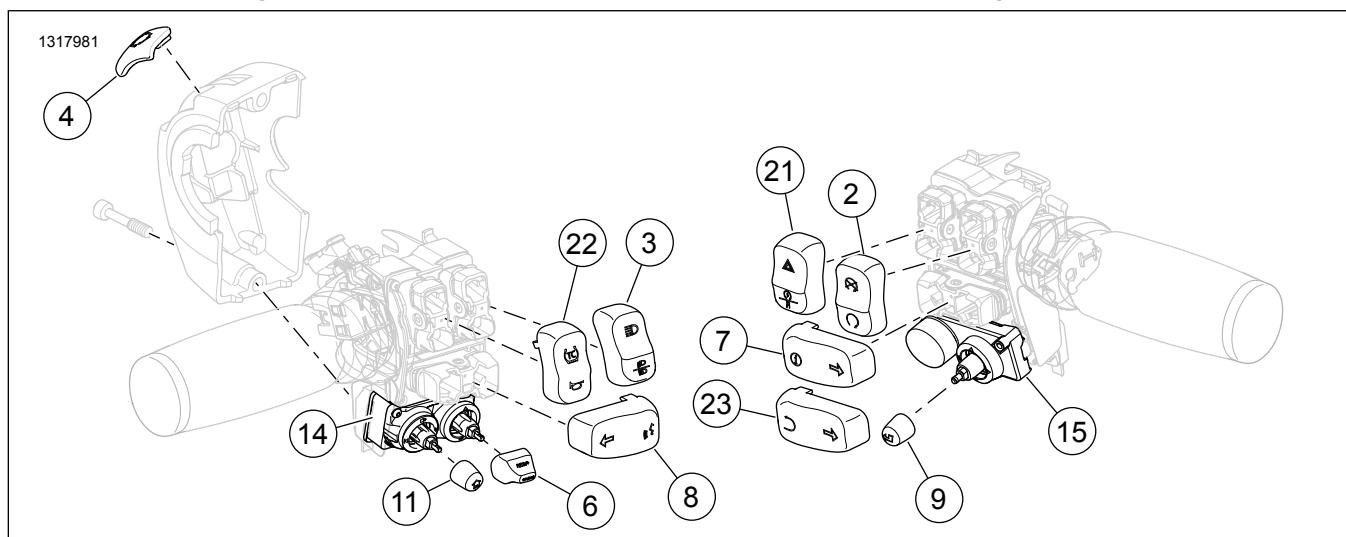

Figur 4. Reservedele til 71500515: Forkromede dæksler til håndtagskontakter

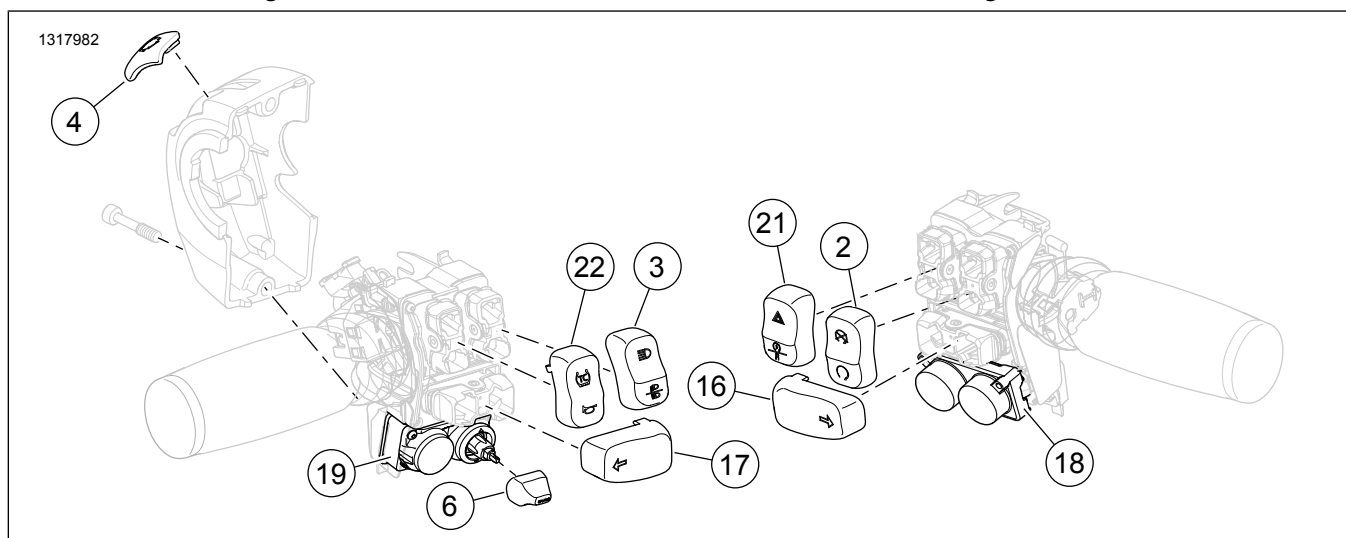

Figur 5. Reservedele til 71500517: Forkromede dæksler til håndtagskontakter

Tabel 1. Reservedele: Forkromede dæksler til håndtagskontakter

Sæt	Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
Sæt 71500228C			
	1	Kontaktdæksel, START/KATASTROFE	Sælges ikke separat
	2	Kontaktdæksel, FRA/ MOTOR STOP/KØR	Sælges ikke separat
	3	Kontaktdæksel, LYS FJERN/NÆR	Sælges ikke separat
	4	Kontaktdæksel, FINGERUDLØSER	Sælges ikke separat
	5	Kontaktdæksel, HORN	Sælges ikke separat
	6	Kontaktdæksel, CRUISE-CONTROL	71500189
	7	Kontaktdæksel, BLINKLYS HØJRE/INFORMATION	71500196
	8	Kontaktdæksel, BLINKLYS VENSTRE/STEMME	71500194
	9	Kontaktdæksel, LYD/VÆLG	71500191
	10	Kontaktdæksel, PTT/SQUELCH	71500188
	11	Kontaktdæksel, AUDIO/HJEM	71500190
	12	Kontaktdæksel, TRAKTIONSKONTROL/HORN	71500499
	13	Kant, LYD/PTT	71500206
	14	Kant, LYD/CRUISE-CONTROL	71500204
	23	Kontaktdæksel, BLINKLYS HØJRE/BAGESTE	71500551
Sæt 71500187C			
	1	Kontaktdæksel, START/KATASTROFE	Sælges ikke separat
	2	Kontaktdæksel, FRA/ MOTOR STOP/KØR	Sælges ikke separat
	3	Kontaktdæksel, LYS FJERN/NÆR	Sælges ikke separat
	4	Kontaktdæksel, FINGERUDLØSER	Sælges ikke separat
	5	Kontaktdæksel, HORN	Sælges ikke separat
	6	Kontaktdæksel, CRUISE-CONTROL	71500189
	7	Kontaktdæksel, BLINKLYS HØJRE/INFORMATION	71500196
	8	Kontaktdæksel, BLINKLYS VENSTRE/STEMME	71500194
	9	Kontaktdæksel, LYD/VÆLG	71500191
	11	Kontaktdæksel, AUDIO/HJEM	71500190
	12	Kontaktdæksel, TRAKTIONSKONTROL/HORN	71500499
	14	Kant, LYD/CRUISE-CONTROL	71500204
	15	Kant, LYD/PTT	71500205
	23	Kontaktdæksel, BLINKLYS HØJRE/BAGESTE	71500551
	24	Kontaktdæksel, BAK/HORN	71500198
Sæt 71500186A			
	1	Kontaktdæksel, START/KATASTROFE	Sælges ikke separat
	2	Kontaktdæksel, FRA/ MOTOR STOP/KØR	Sælges ikke separat
	3	Kontaktdæksel, LYS FJERN/NÆR	Sælges ikke separat
	4	Kontaktdæksel, FINGERUDLØSER	Sælges ikke separat
	5	Kontaktdæksel, HORN	Sælges ikke separat
	6	Kontaktdæksel, CRUISE-CONTROL	71500189
	12	Kontaktdæksel, TRAKTIONSKONTROL/HORN	71500499
	16	Kontaktdæksel, BLINKLYS HØJRE/FORRESTE	71500195
	17	Kontaktdæksel, BLINKLYS VENSTRE/FORRESTE	71500193
	18	Kant, DOBBELT	71500202
	19	Kant, CRUISE-CONTROL	71500201
	24	Kontaktdæksel, BAK/HORN	71500198
Sæt 71500515			
	2	Kontaktdæksel, FRA/ MOTOR STOP/KØR	Sælges ikke separat
	3	Kontaktdæksel, LYS FJERN/NÆR	Sælges ikke separat
	4	Kontaktdæksel, FINGERUDLØSER	Sælges ikke separat
	6	Kontaktdæksel, CRUISE-CONTROL	71500189
	7	Kontaktdæksel, BLINKLYS HØJRE/INFORMATION	71500196
	8	Kontaktdæksel, BLINKLYS VENSTRE/STEMME	71500194
	9	Kontaktdæksel, LYD/VÆLG	71500191
	11	Kontaktdæksel, AUDIO/HJEM	71500190
	14	Kant, LYD/CRUISE-CONTROL	71500204
	15	Kant, LYD/PTT	71500205
	21	Kontaktdæksel, START/BAK/KATASTROFE	71500500
	22	Kontaktdæksel, TRAKTIONSKONTROL/HORN	71500499
	23	Kontaktdæksel, BLINKLYS HØJRE/BAGESTE	71500551
Sæt 71500517			
	2	Kontaktdæksel, FRA/ MOTOR STOP/KØR	Sælges ikke separat
	3	Kontaktdæksel, LYS FJERN/NÆR	Sælges ikke separat
	4	Kontaktdæksel, FINGERUDLØSER	Sælges ikke separat
	6	Kontaktdæksel, CRUISE-CONTROL	71500189

Tabel 1. Reservedele: Forkromede dæksler til håndtagskontakter

Sæt	Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
	16	Kontaktdæksel, BLINKLYS HØJRE/FORRESTE	71500195
	17	Kontaktdæksel, BLINKLYS VENSTRE/FORRESTE	71500193
	18	Kant, DOBBELT	71500202
	19	Kant, CRUISE-CONTROL	71500201
	21	Kontaktdæksel, START/BAK/KATASTROFE	71500500
	22	Kontaktdæksel, TRAKTIONSKONTROL/HORN	71500499