



## VERCHROMTE LENKERSCHALTERKAPPENSÄTZE

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

#### Modelle

Diese Sätze enthalten sämtliche Chrom-Schalterkappen für die linken und rechten Lenkerschalter. Diese Kappen sind direkter Ersatz für die schwarzen Standardschalterkappen.

#### Einbauanforderungen

Informationen zu Chrom-Schaltergehäusesätzen und Chrom-Handhebelhalterungssätzen sowie zu den für diese Modelle lieferbaren Lenkergriffen sind beim Harley-Davidson-Händler erhältlich. Diese Teile lassen sich problemlos zur gleichen Zeit wie der vorliegende Satz anbringen.

#### ⚠️ WARNUNG

**Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)**

#### HINWEIS

*Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich. Dies ist bei einem Harley-Davidson Händler erhältlich.*

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 bis Abbildung 5 und Siehe Tabelle 1.

#### AUSBAU

1. Den Sitz nach den Anweisungen im Werkstatthandbuch öffnen oder ausbauen.

#### ⚠️ WARNUNG

**Um ein versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten zuerst die Hauptsicherung ausbauen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00251b)**

2. Siehe das Werkstatthandbuch. Die Hauptsicherung ausbauen.

3. Siehe das Werkstatthandbuch. Vordere Gehäuseabdeckungen entfernen.

#### HINWEIS

*Zum Austauschen der Schalterkappen ist es nicht notwendig, die Schalterverkabelung abzuklemmen.*

*Nicht alle Bereiche der Einfassungen haben eine Chromoberfläche. Dies ist beabsichtigt und stellt keinen Defekt dar.*

### INSTALLATION

#### Schalter im oberen Schaltergehäuse

1. Die schwarze Originalschalterkappe vorsichtig von der Kappenhalterung abhebeln.
2. Die Schalterkappe an der Oberseite nach oben hebeln. Die Kappe entfernen.

#### HINWEIS

*Während des Einbaus die Chromflächen der neuen Schalterkappen mit der durchsichtigen Schutzfolie schützen. Nach Abschluss des Einbaus die Folien wieder abziehen.*

3. Die für den jeweiligen Schalter vorgesehene Chromkappe aus dem Satz entnehmen.
4. Die Kappe mit der Oberseite zuerst auf der Kappenhalterung platzieren.
5. Die Unterseite der Kappe drücken, bis sie einrastet.
6. Den Schalter hin- und herkippen und auf einwandfreie Funktion prüfen.

#### Blinkerschalter

1. Die schwarze Originalschalterkappe vorsichtig von der Außenseite der Kappe nach oben hebeln.

#### HINWEIS

*Die Sätze 71500515, 71500187C, 71500228C enthalten zwei Blinkerschalterkappen für die rechte Seite. Die Schalterkappe anbringen, die der schwarzen Originalschalterkappe entspricht, die entfernt wurde. Die nicht mehr benötigte Schalterkappe entsorgen.*

2. Die für den jeweiligen Schalter vorgesehene Chromkappe aus dem Satz entnehmen.
3. Die Kappe mit der Innenseite zuerst auf dem Schalter platzieren.
4. Schalterkappe vorsichtig auf die Halterung drücken, bis sie einrastet.
5. Den Schalter hin- und herkippen und auf einwandfreie Funktion prüfen.

## Austauschen von Schalterkappen

1. Die schwarze Originalkappe von der Schalterwelle abziehen.
2. Ein T6-Bit verwenden, um die „Z“-Befestigungsteile zu entfernen, die die Einfassung halten. Die Befestigungsteile zur späteren Wiederverwendung aufbewahren.
3. Die gewünschte Einfassung einbauen. Mit den im vorherigen Schritt ausgebauten Befestigungsteilen sichern. Festziehen.  
Drehmoment: 2,5 N·m (22 in-lbs) Schraube
4. Siehe Abbildung 1 und Abbildung 5. Die für den jeweiligen Schalter vorgesehene Chromkappe aus dem Satz entnehmen. Die Kappe vollständig auf die Welle schieben. An der Kappe ziehen, um sicherzustellen, dass sie fest eingebaut ist.

### HINWEIS

Die Kappe liegt eng an, damit sie sich bei normalem Betrieb nicht löst.

## ERSATZTEILE

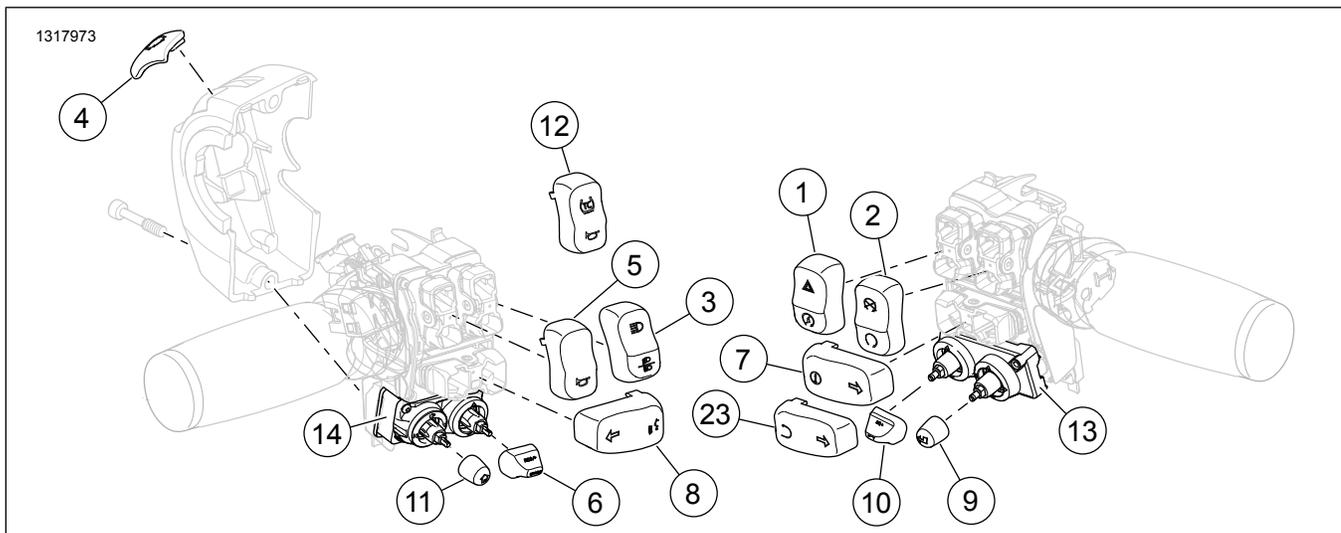


Abbildung 1. Ersatzteile für 71500228C: Lenkerschalterkappen, verchromt

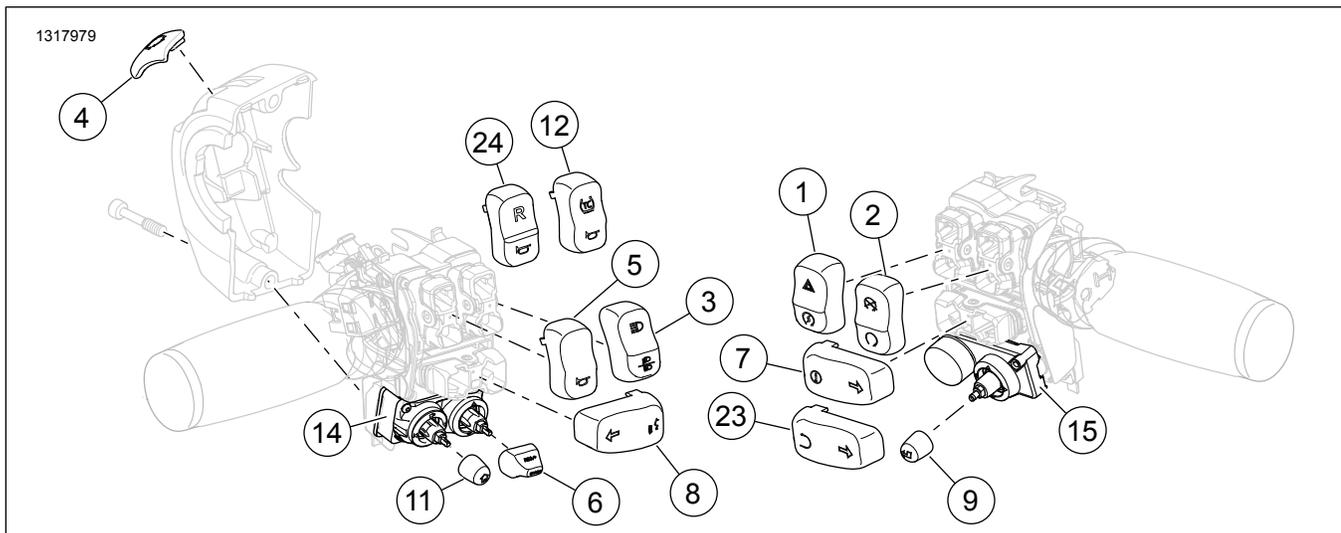


Abbildung 2. Ersatzteile für 71500187C: Lenkerschalterkappen, verchromt

5. Den Schalter hin- und herkippen und auf einwandfreie Funktion prüfen.

## Schalter zusammenbauen

1. Die einzelnen Schalter wieder in die Schaltergehäuse einbauen. Beim Einbau von Schaltern vorsichtig vorgehen, um eine Beschädigung zu vermeiden. Siehe Werkstatthandbuch.
2. Die linken und rechten Schaltergehäuse-Baugruppen installieren. Siehe Werkstatthandbuch. Die durchsichtigen Schutzhüllen abziehen und entsorgen.
3. Siehe das Werkstatthandbuch. Die Sicherung einbauen.
4. Siehe Werkstatthandbuch. Den Sitz einbauen. Nach dem Einbau den Sitz nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
5. Alle Lenkerschalter auf ordnungsgemäße Funktion überprüfen.

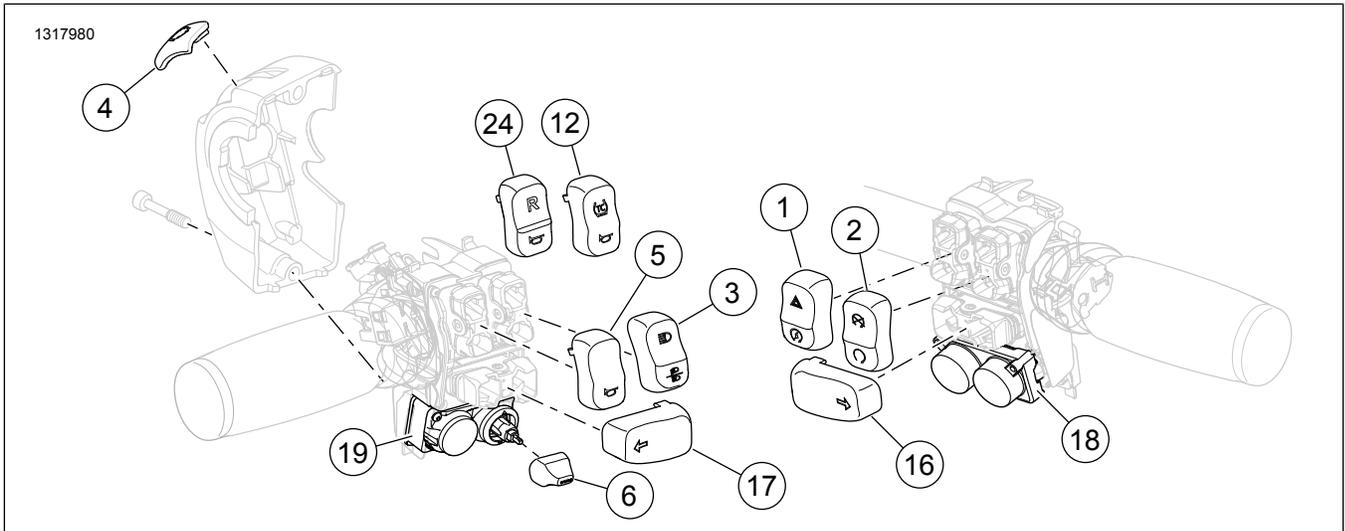


Abbildung 3. Ersatzteile für 71500186A: Lenkerschalterkappen, verchromt

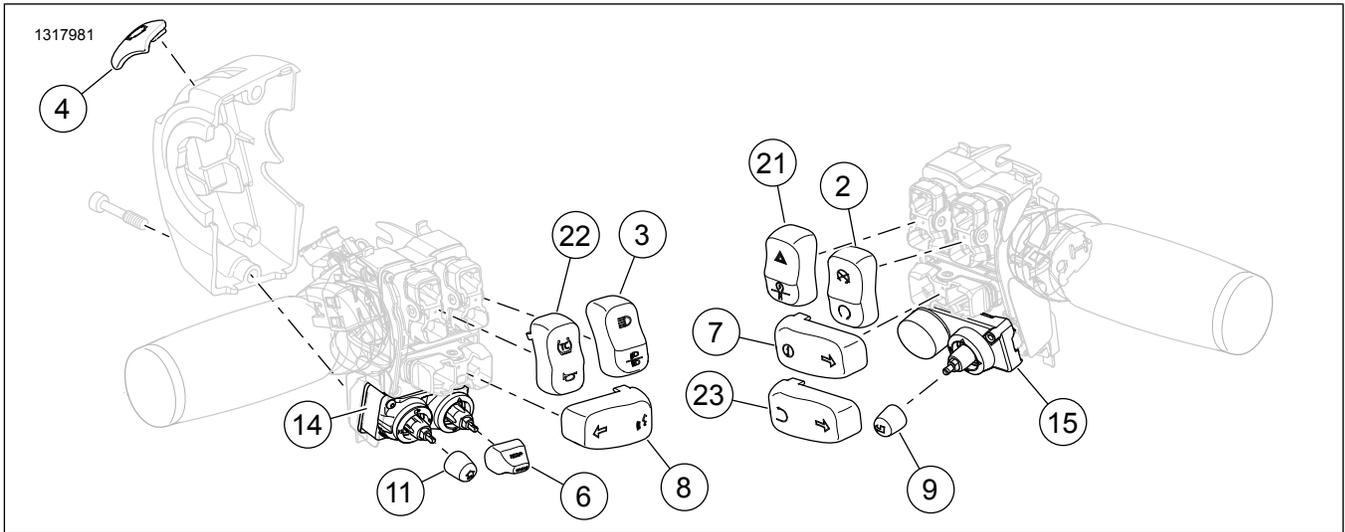


Abbildung 4. Ersatzteile für 71500515: Lenkerschalterkappen, verchromt

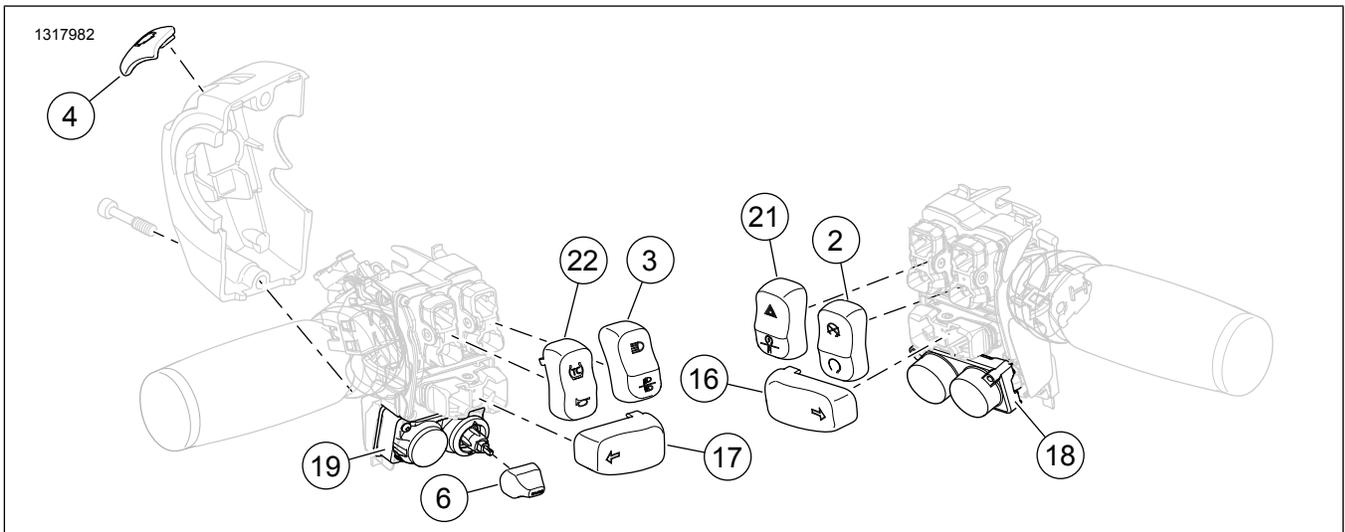


Abbildung 5. Ersatzteile für 71500517: Lenkerschalterkappen, verchromt

**Tabelle 1. Ersatzteile: Lenkerschalterkappen, verchromt**

Satz	Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
<b>Satz 71500228C</b>			
	1	Schalterkappe, ANLASSER/WARNBLINKANLAGE	Nicht einzeln erhältlich
	2	Schalterkappe, AUS/MOTORBETRIEB/EIN	Nicht einzeln erhältlich
	3	Schalterkappe, BELEUCHTUNG FERNLICHT/ABBLENDLICHT	Nicht einzeln erhältlich
	4	Schalterkappe, TRIGGER	Nicht einzeln erhältlich
	5	Schalterkappe, SIGNALHORN	Nicht einzeln erhältlich
	6	Schalterkappe, GESCHWINDIGKEITSREGELUNG	71500189
	7	Schalterkappe, BLINKER RECHTS/INFORMATIONEN	71500196
	8	Schalterkappe, BLINKER LINKS/SPRACHAKTIVIERUNG	71500194
	9	Schalterkappe, AUDIO/AUSWAHL	71500191
	10	Schalterkappe, PTT/RAUSCHUNTERDRÜCKUNG	71500188
	11	Schalterkappe, AUDIO/START	71500190
	12	Schalterkappe, TRAKTIONSKONTROLLE/SIGNALHORN	71500499
	13	Einfassung, AUDIO/PTT	71500206
	14	Einfassung, AUDIO/GESCHWINDIGKEITSREGELUNG	71500204
	23	Schalterkappe, BLINKER RECHTS/ZURÜCK	71500551
<b>Satz 71500187C</b>			
	1	Schalterkappe, ANLASSER/WARNBLINKANLAGE	Nicht einzeln erhältlich
	2	Schalterkappe, AUS/MOTORBETRIEB/EIN	Nicht einzeln erhältlich
	3	Schalterkappe, BELEUCHTUNG FERNLICHT/ABBLENDLICHT	Nicht einzeln erhältlich
	4	Schalterkappe, TRIGGER	Nicht einzeln erhältlich
	5	Schalterkappe, SIGNALHORN	Nicht einzeln erhältlich
	6	Schalterkappe, GESCHWINDIGKEITSREGELUNG	71500189
	7	Schalterkappe, BLINKER RECHTS/INFORMATIONEN	71500196
	8	Schalterkappe, BLINKER LINKS/SPRACHAKTIVIERUNG	71500194
	9	Schalterkappe, AUDIO/AUSWAHL	71500191
	11	Schalterkappe, AUDIO/START	71500190
	12	Schalterkappe, TRAKTIONSKONTROLLE/SIGNALHORN	71500499
	14	Einfassung, AUDIO/GESCHWINDIGKEITSREGELUNG	71500204
	15	Einfassung, AUDIO/PTT	71500205
	23	Schalterkappe, BLINKER RECHTS/ZURÜCK	71500551
	24	Schalterkappe, RÜCKWARTSGANG/SIGNALHORN	71500198
<b>Satz 71500186A</b>			
	1	Schalterkappe, ANLASSER/WARNBLINKANLAGE	Nicht einzeln erhältlich
	2	Schalterkappe, AUS/MOTORBETRIEB/EIN	Nicht einzeln erhältlich
	3	Schalterkappe, BELEUCHTUNG FERNLICHT/ABBLENDLICHT	Nicht einzeln erhältlich
	4	Schalterkappe, TRIGGER	Nicht einzeln erhältlich
	5	Schalterkappe, SIGNALHORN	Nicht einzeln erhältlich
	6	Schalterkappe, GESCHWINDIGKEITSREGELUNG	71500189
	12	Schalterkappe, TRAKTIONSKONTROLLE/SIGNALHORN	71500499
	16	Schalterkappe, BLINKER RECHTS	71500195
	17	Schalterkappe, BLINKER LINKS	71500193
	18	Einfassung, DOPPEL	71500202
	19	Einfassung, GESCHWINDIGKEITSREGELUNG	71500201
	24	Schalterkappe, RÜCKWARTSGANG/SIGNALHORN	71500198
<b>Satz 71500515</b>			
	2	Schalterkappe, AUS/MOTORBETRIEB/EIN	Nicht einzeln erhältlich
	3	Schalterkappe, BELEUCHTUNG FERNLICHT/ABBLENDLICHT	Nicht einzeln erhältlich
	4	Schalterkappe, TRIGGER	Nicht einzeln erhältlich
	6	Schalterkappe, GESCHWINDIGKEITSREGELUNG	71500189
	7	Schalterkappe, BLINKER RECHTS/INFORMATIONEN	71500196
	8	Schalterkappe, BLINKER LINKS/SPRACHAKTIVIERUNG	71500194
	9	Schalterkappe, AUDIO/AUSWAHL	71500191
	11	Schalterkappe, AUDIO/START	71500190
	14	Einfassung, AUDIO/GESCHWINDIGKEITSREGELUNG	71500204
	15	Einfassung, AUDIO/PTT	71500205
	21	Schalterkappe, ANLASSER/RÜCKWARTSGANG/WARNBLINKANLAGE	71500500
	22	Schalterkappe, TRAKTIONSKONTROLLE/SIGNALHORN	71500499
	23	Schalterkappe, BLINKER RECHTS/ZURÜCK	71500551
<b>Satz 71500517</b>			
	2	Schalterkappe, AUS/MOTORBETRIEB/EIN	Nicht einzeln erhältlich
	3	Schalterkappe, BELEUCHTUNG FERNLICHT/ABBLENDLICHT	Nicht einzeln erhältlich
	4	Schalterkappe, TRIGGER	Nicht einzeln erhältlich
	6	Schalterkappe, GESCHWINDIGKEITSREGELUNG	71500189

**Tabelle 1. Ersatzteile: Lenkerschalterkappen, verchromt**

<b>Satz</b>	<b>Teil</b>	<b>Beschreibung (Menge)</b>	<b>Teilenummer</b>
	16	Schalterkappe, BLINKER RECHTS	71500195
	17	Schalterkappe, BLINKER LINKS	71500193
	18	Einfassung, DOPPEL	71500202
	19	Einfassung, GESCHWINDIGKEITSREGELUNG	71500201
	21	Schalterkappe, ANLASSER/RÜCKWARTSGANG/WARNBLINKANLAGE	71500500
	22	Schalterkappe, TRAKTIONSKONTROLLE/SIGNALHORN	71500499