



CHROME STŪRES ROKTURU VADĪBAS SLĒDŽU VĀCIŅU KOMPLEKTI

VISPĀRĪGI

Komplekta numurs

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Modeļi

Šie komplekti satur pilnu hroma vāciņu komplektu kreisajam un labajam stūres roktura vadības slēdžiem. Šie vāciņi ir tieši aizvietojumi standartaprīkojumā ietilpstošajiem melnajiem vadības slēdžu vāciņiem.

Uzstādīšanas prasības

Jautāji savam Harley-Davidson dīlerim par Chrome slēdža korpusu komplektiem un Chrome rokas sviru komplektiem, kā arī par šiem modeļiem pieejamajiem stūres rokturiem. Tos var viegli uzstādīt vienlaicīgi ar šo komplektu.

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Lai izpildītu uzstādīšanu, ir nepieciešama apkopes rokasgrāmata jūsu modeļa motociklam. To var iegūt no Harley-Davidson® izplatītāja.

Komplekta saturs

Skatiet šeit: Attēls 1, izmantojot Attēls 5 un Skatiet 1 tabulu.

NOŅEMŠANA

1. Atveriet vai noņemiet sēdekli saskaņā ar lietošanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem.

▲ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu nejaušas motocikla iedarbināšanas iespēju, kas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus, pirms tālāku darbību veikšanas izņemiet galveno drošinātāju. (00251b)

2. Skatiet apkopes rokasgrāmatu. Izņemiet galveno drošinātāju.
3. Skatiet apkopes rokasgrāmatu. Noņemiet priekšējos korpusa vāciņus.

PIEZĪME

Nav nepieciešams atvienot slēdža vadu, lai nomainītu slēdža vāciņus.

Ne visas sānu zonas ir hromētas. Tas ir ar nodomu, un nav defekts.

UZSTĀDĪŠANA

Augšējā korpusa slēdži

1. Uzmanīgi izspiediet melno slēdzi, kas atrodas uz vāciņa.
2. Ievietojiet pārsega vāciņu vāciņa augšpusē. Noņemiet vāciņu.

PIEZĪME

Izmantojiet caurspīdīgo aizsargplēvi, lai uzstādīšanas laikā aizsargātu slēdža vāciņu virsmu. Kad uzstādīšana ir pabeigta, noņemiet plēvi.

3. Izvēlieties atbilstošu hroma nomaināmo slēdzi no komplekta.
4. Novietojiet vāciņu uz vāciņa turētāja, sākot ar vāciņa augšdaļu.
5. Nospiediet vāciņa apakšdaļu, līdz tas piekļaujas.
6. Pārslēdziet slēdzi atpakaļ un uz priekšu, meklējot pareizu darbību.

Pagriezienu signālu slēdži

1. Uzmanīgi izspiediet melno slēdzi no vāciņa ārpuses.

PIEZĪME

Komplekti 71500515, 71500187C 71500228C satur divus labās puses pagriezienu signāla slēdžus. Atlasiet un instalējiet slēdža vāciņu, kas atbilst OE melnā slēdža vāciņam, kas tika noņemts. Izmetiet neizmantoto pārslēga vāciņu.

2. Izvēlieties atbilstošu hroma nomaināmo slēdzi no komplekta.
3. Novietojiet vāciņu uz slēdža, sākot no vāciņa iekšpusē.
4. Uzmanīgi piespiediet pārsega vāciņu uz turētāja, līdz tas nofiksējas vietā.
5. Pārslēdziet slēdzi atpakaļ un uz priekšu, meklējot pareizu darbību.

Slēdža vāciņu nomaina

1. Izvelciet melno slēdža vāciņu no slēdzenes vārpstas.
2. Izmantojiet T6 bitu, lai noņemtu "Z" stiprinājumus, kuriem ir slīpā mala. Saglabājiēt aparāturu atkārtotai izmantošanai.



3. Instalējiet vēlamo slīpumu. Nostiprināt ar iepriekšējo soli noņemto aparāturu. Pievelciet.

Griezes moments: 2,5 N·m (22 in-lbs) skrūve

4. Skatiet šeit: Attēls 1 un Attēls 5. Izvēlieties atbilstošu hroma nomaigšanas slēdzi no komplekta. Pabīdiet vāciņu pilnībā uz vārpstas. Pavelciet vāciņu, lai pārliecinātos, ka vāciņš ir droši uzstādīts.

PIEZĪME


Vāciņš cieši pieguļ, lai novērstu vāciņa atbrīvošanu regulārās darbības laikā.

5. Pārslēdziet slēdzi atpakaļ un uz priekšu, meklējot pareizu darbību.


Apvienot slēdžus

1. Apvienot atsevišķus slēdžus atpakaļ slēdža korpusos. Uzmanieties, uzstādot slēdžus, lai izvairītos no bojājumiem. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. Uzstādiet kreisās un labās puses slēdža korpusa mezglus. Skatiet apkopes rokasgrāmatu. Noņemiet un izmetiet caurspīdīgos aizsargapvalkus.
3. Skatiet apkopes rokasgrāmatu. Uzstādiet drošinātāju.
4. Skatiet apkopes rokasgrāmatu. Uzstādiet sēdekli. Pēc sēdekļa uzstādīšanas pavelciet to augšup, lai pārliecinātos, ka tas ir cieši nostiprināts.
5. Pārbaudīt stūres roktura slēdžus pareizai darbībai.


APKOPES DAĻAS

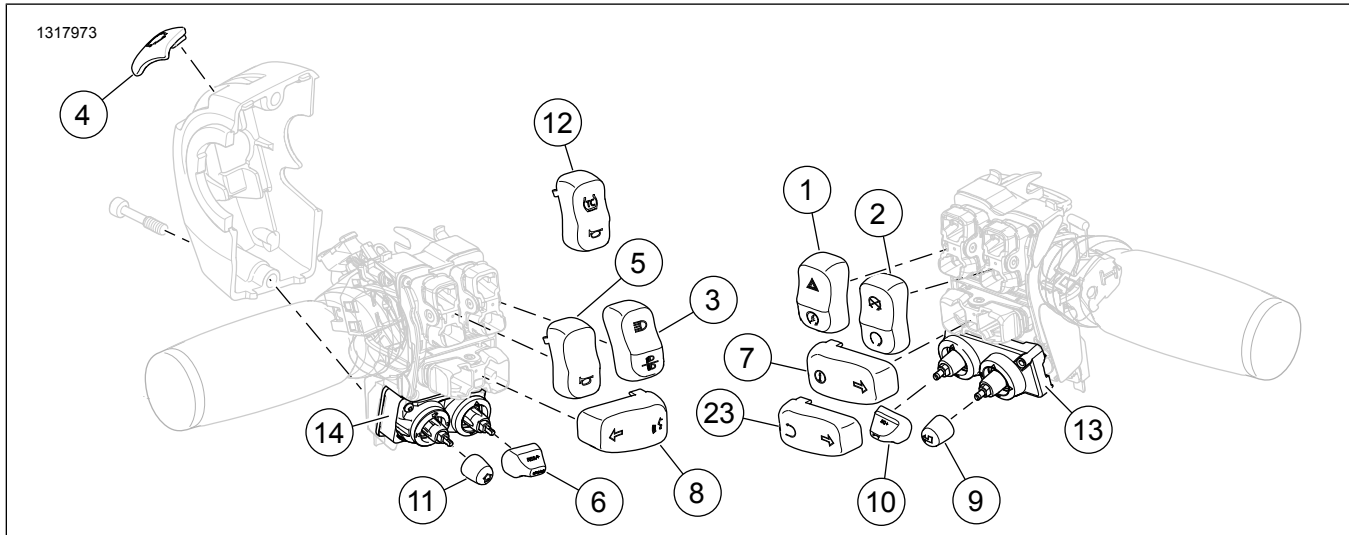


Attēls 1 71500228C apkopes daļas: Chrome stūres rokturu vadības slēdžu vāciņi

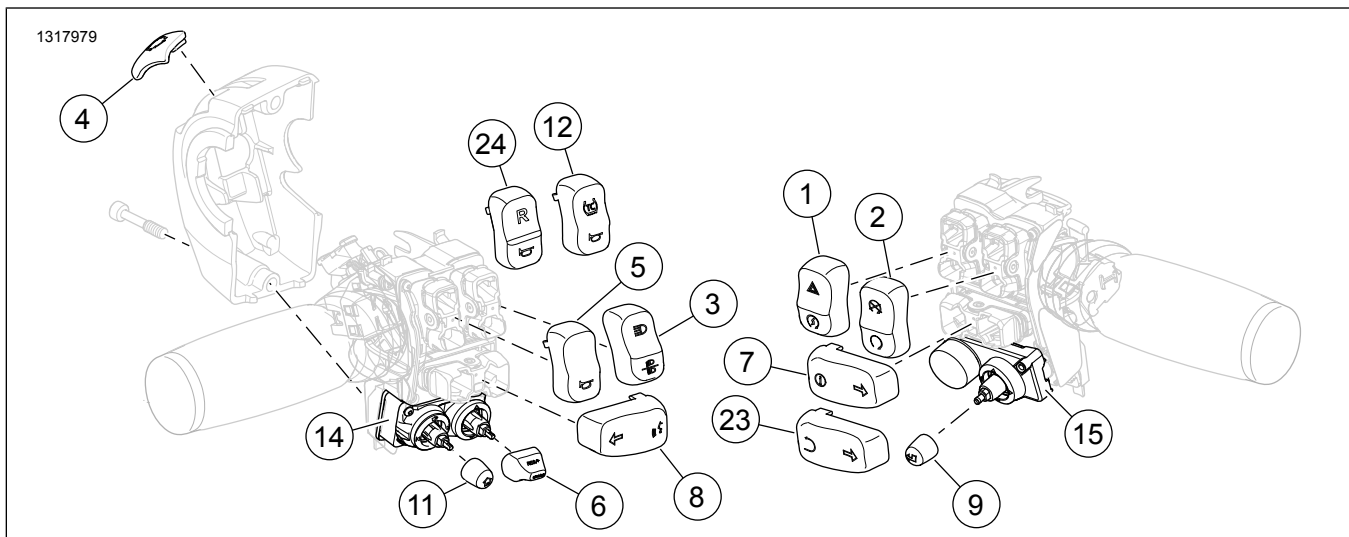


Attēls 2 71500187C apkopes daļas: Chrome stūres rokturu vadības slēdžu vāciņi

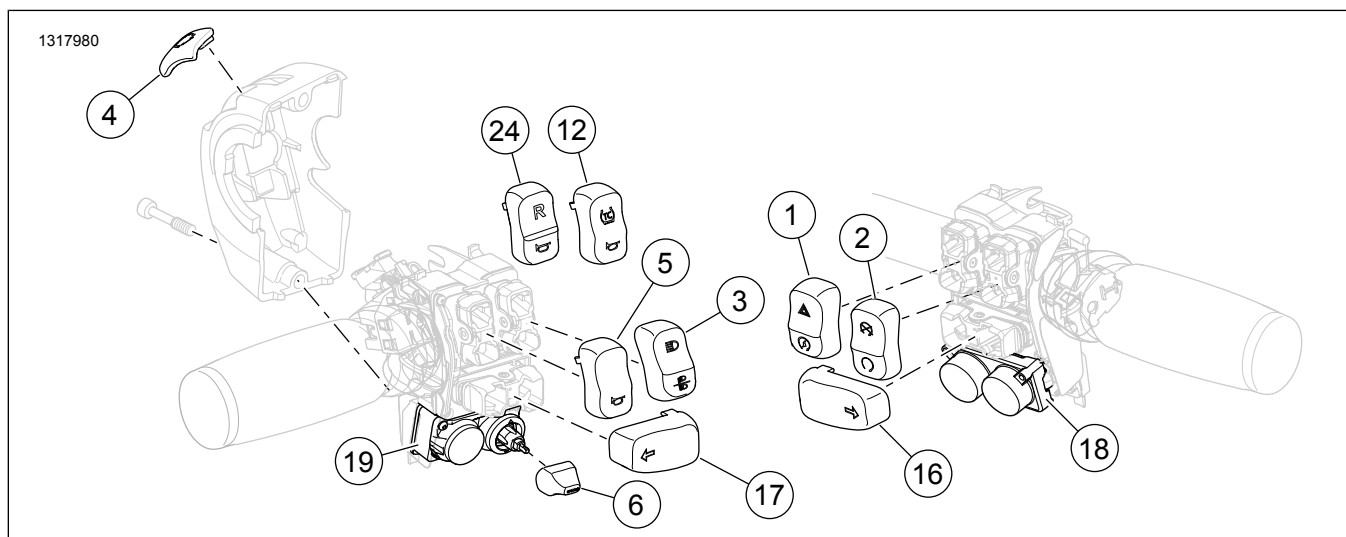

Attēls 3 71500186A apkopes daļas: Chrome stūres rokturu vadības slēdžu vāciņi

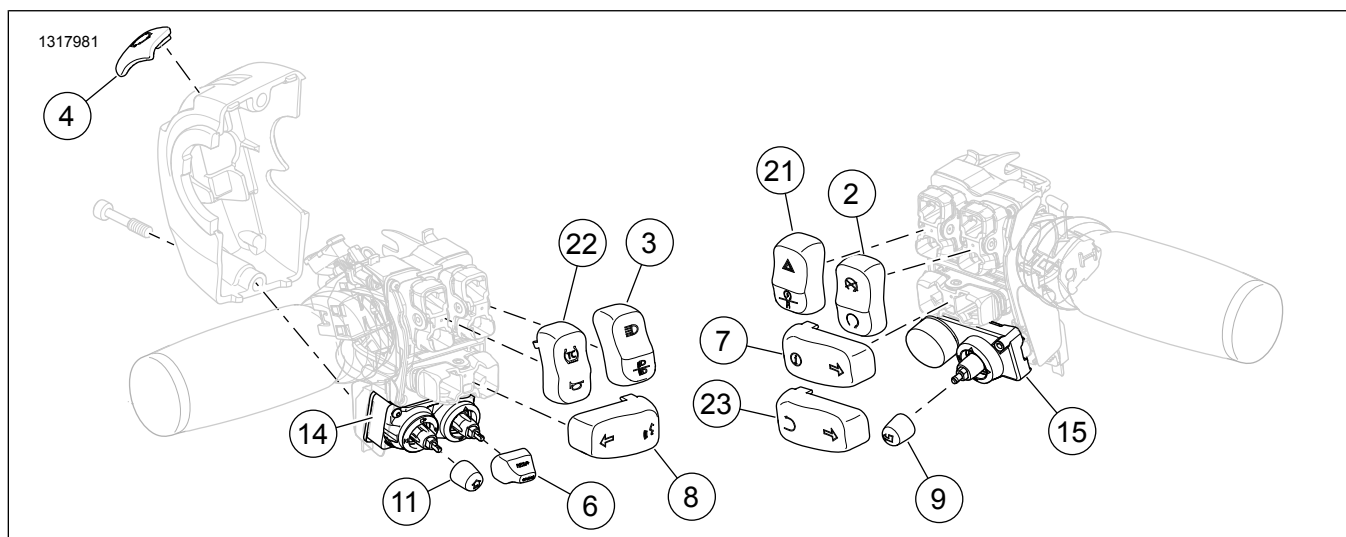

Attēls 4 71500515 apkopes daļas: Chrome stūres rokturu vadības slēdžu vāciņi

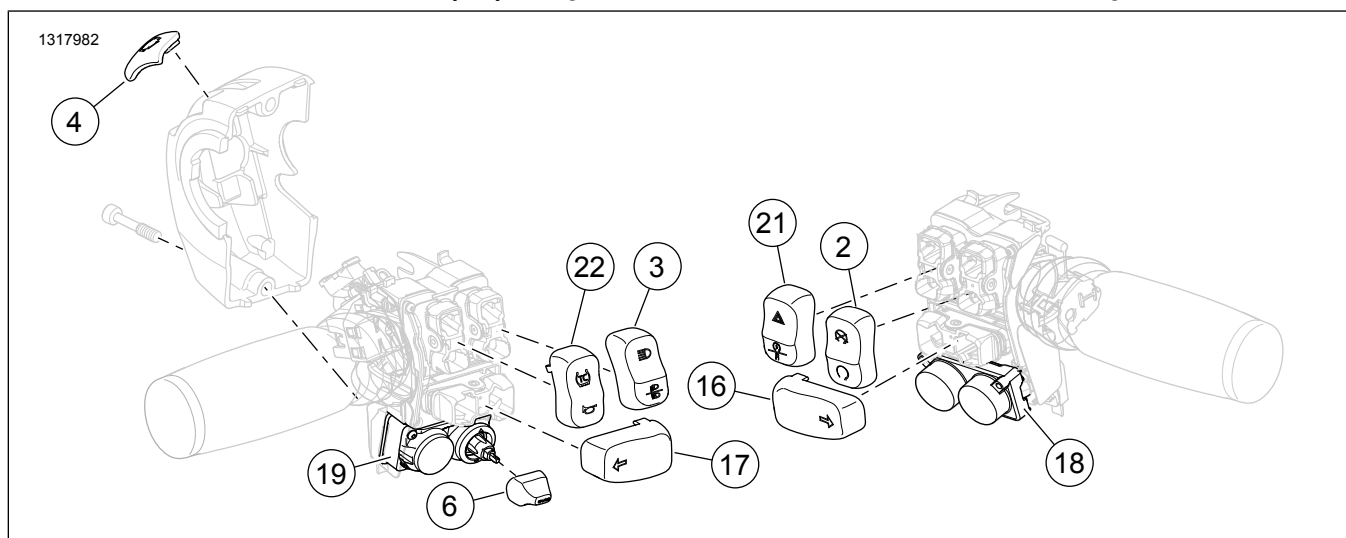

Attēls 5 71500517 apkopes daļas: Chrome stūres rokturu vadības slēdžu vāciņi

Tabula 1. Apkopes daļas: Chrome stūres rokturu vadības slēdžu vāciņi

Komplekts	Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
Komplekts 71500228C			
	1	Slēdža vāciņš, START/HAZARD (Iedarbināt/bīstamība)	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Slēdža vāciņš, OFF/ENGINE STOP/RUN (Izslēgt/apturēt motoru/palaist)	Netiek pārdots atsevišķi
	3	Slēdža vāciņš, LIGHTS HI/LO (Gaismas spilgti/vāji)	Netiek pārdots atsevišķi
	4	Slēdža vāciņš, TRIGGER FINGER (Ieslēgšanas slēdzis)	Netiek pārdots atsevišķi
	5	Slēdža vāciņu, HORN (Skaņas signāls)	Netiek pārdots atsevišķi
	6	Slēdža vāciņš, CRUISE CONTROL (Kruīza kontrole)	71500189
	7	Slēdža vāciņš, TURN SIGNAL RH/INFORMATION (Labais pagrieziena signāls/informācija)	71500196
	8	Slēdža vāciņš, TURN SIGNAL LH/VOICE (Kreisais pagrieziena signāls/balss)	71500194
	9	Slēdža vāciņš, AUDIO/SELECT (Audio/izvēlēties)	71500191
	10	Slēdža vāciņš, PTT/SQUELCH (Rācijsaziņa/Trokšņu slāpēšana)	71500188
	11	Slēdža vāciņš, AUDIO/HOME (Audio/Sākums)	71500190
	12	Slēdža vāciņš, TRACTON CONTROL/HORN (Vilces kontrole/skaņas signāls)	71500499
	13	Ietvars, AUDIO/ PTT, (Audio/rācijsaziņa)	71500206
	14	Ietvars, AUDIO/CRUISE CONTROL (Audio/kruīza kontrole)	71500204
	23	Slēdža vāciņš, TURN SIGNAL RH/BACK (Labais pagrieziena signāls/atpakaļ)	71500551
Komplekts 71500187C			
	1	Slēdža vāciņš, START/HAZARD (Iedarbināt/bīstamība)	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Slēdža vāciņš, OFF/ENGINE STOP/RUN (Izslēgt/apturēt motoru/palaist)	Netiek pārdots atsevišķi
	3	Slēdža vāciņš, LIGHTS HI/LO (Gaismas spilgti/vāji)	Netiek pārdots atsevišķi
	4	Slēdža vāciņš, TRIGGER FINGER (Ieslēgšanas slēdzis)	Netiek pārdots atsevišķi
	5	Slēdža vāciņu, HORN (Skaņas signāls)	Netiek pārdots atsevišķi
	6	Slēdža vāciņš, CRUISE CONTROL (Kruīza kontrole)	71500189
	7	Slēdža vāciņš, TURN SIGNAL RH/INFORMATION (Labais pagrieziena signāls/informācija)	71500196
	8	Slēdža vāciņš, TURN SIGNAL LH/VOICE (Kreisais pagrieziena signāls/balss)	71500194
	9	Slēdža vāciņš, AUDIO/SELECT (Audio/izvēlēties)	71500191
	11	Slēdža vāciņš, AUDIO/HOME (Audio/Sākums)	71500190
	12	Slēdža vāciņš, TRACTON CONTROL/HORN (Vilces kontrole/skaņas signāls)	71500499
	14	Ietvars, AUDIO/CRUISE CONTROL (Audio/kruīza kontrole)	71500204
	15	Ietvars, AUDIO/ PTT, (Audio/rācijsaziņa)	71500205
	23	Slēdža vāciņš, TURN SIGNAL RH/BACK (Labais pagrieziena signāls/atpakaļ)	71500551
	24	Slēdža vāciņš, REVERSE/HORN (Atpakaļgaita/skaņas signāls)	71500198
Komplekts 71500186A			
	1	Slēdža vāciņš, START/HAZARD (Iedarbināt/bīstamība)	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Slēdža vāciņš, OFF/ENGINE STOP/RUN (Izslēgt/apturēt motoru/palaist)	Netiek pārdots atsevišķi
	3	Slēdža vāciņš, LIGHTS HI/LO (Gaismas spilgti/vāji)	Netiek pārdots atsevišķi
	4	Slēdža vāciņš, TRIGGER FINGER (Ieslēgšanas slēdzis)	Netiek pārdots atsevišķi
	5	Slēdža vāciņu, HORN (Skaņas signāls)	Netiek pārdots atsevišķi
	6	Slēdža vāciņš, CRUISE CONTROL (Kruīza kontrole)	71500189
	12	Slēdža vāciņš, TRACTON CONTROL/HORN (Vilces kontrole/skaņas signāls)	71500499
	16	Slēdža vāciņš, TURN SIGNAL RH (Labais pagrieziena signāls)	71500195

Tabula 1. Apkopes daļas: Chrome stūres rokturu vadības slēdžu vāciņi

Komplekts	Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
	17	Slēdža vāciņš, TURN SIGNAL LH (Kreissais pagrieziena signāls)	71500193
	18	Ietvars, DOUBLE (Dubults)	71500202
	19	Ietvars, CRUISE CONTROL (Kruīza kontrole)	71500201
	24	Slēdža vāciņš, REVERSE/HORN (Atpakaļgaita/skaņas signāls)	71500198
Komplekts 71500515			
	2	Slēdža vāciņš, OFF/ENGINE STOP/RUN (Izslēgt/apturēt motoru/palaist)	Netiek pārdots atsevišķi
	3	Slēdža vāciņš, LIGHTS HI/LO (Gaismas spilgti/vāji)	Netiek pārdots atsevišķi
	4	Slēdža vāciņš, TRIGGER FINGER (Ieslēgšanas slēdzis)	Netiek pārdots atsevišķi
	6	Slēdža vāciņš, CRUISE CONTROL (Kruīza kontrole)	71500189
	7	Slēdža vāciņš, TURN SIGNAL RH/INFORMATION (Labais pagrieziena signāls/informācija)	71500196
	8	Slēdža vāciņš, TURN SIGNAL LH/VOICE (Kreissais pagrieziena signāls/balss)	71500194
	9	Slēdža vāciņš, AUDIO/SELECT (Audio/izvēlēties)	71500191
	11	Slēdža vāciņš, AUDIO/HOME (Audio/Sākums)	71500190
	14	Ietvars, AUDIO/CRUISE CONTROL (Audio/kruīza kontrole)	71500204
	15	Ietvars, AUDIO/ PTT, (Audio/rācijsaziņa)	71500205
	21	Slēdža vāciņš, START/REVERSE/HAZARD (Iedarbināt/atpakaļgaita/bīstamība)	71500500
	22	Slēdža vāciņš, TRACTON CONTROL/HORN (Vilces kontrole/skaņas signāls)	71500499
	23	Slēdža vāciņš, TURN SIGNAL RH/BACK (Labais pagrieziena signāls/atpakaļ)	71500551
Komplekts 71500517			
	2	Slēdža vāciņš, OFF/ENGINE STOP/RUN (Izslēgt/apturēt motoru/palaist)	Netiek pārdots atsevišķi
	3	Slēdža vāciņš, LIGHTS HI/LO (Gaismas spilgti/vāji)	Netiek pārdots atsevišķi
	4	Slēdža vāciņš, TRIGGER FINGER (Ieslēgšanas slēdzis)	Netiek pārdots atsevišķi
	6	Slēdža vāciņš, CRUISE CONTROL (Kruīza kontrole)	71500189
	16	Slēdža vāciņš, TURN SIGNAL RH (Labais pagrieziena signāls)	71500195
	17	Slēdža vāciņš, TURN SIGNAL LH (Kreissais pagrieziena signāls)	71500193
	18	Ietvars, DOUBLE (Dubults)	71500202
	19	Ietvars, CRUISE CONTROL (Kruīza kontrole)	71500201
	21	Slēdža vāciņš, START/REVERSE/HAZARD (Iedarbināt/atpakaļgaita/bīstamība)	71500500
	22	Slēdža vāciņš, TRACTON CONTROL/HORN (Vilces kontrole/skaņas signāls)	71500499