



BỘ SẢN PHẨM NẮP CÔNG TẮC TAY LÁI MẠ C-RÔM

THƯỜNG

Mã số bộ sản phẩm

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Mẫu xe

Những bộ sản phẩm này chứa bộ đầy đủ các nắp công tắc mạ c-rôm cho các công tắc tay lái trái và phải. Những nắp này là đồ thay thế trực tiếp cho các nắp công tắc màu đen của hãng.

Yêu cầu lắp đặt

Hỏi Đại lý Harley-Davidson của bạn về bộ sản phẩm Ốp Công tắc mạ C-rôm và bộ sản phẩm Giá đỡ Tay mạ C-rôm, và lựa chọn Tay Cầm lái có sẵn cho những mô-del này. Các phụ kiện này có thể dễ dàng lắp đặt cùng một lúc với bộ sản phẩm này.

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Sử dụng các quy trình thích hợp trong hướng dẫn bảo dưỡng. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00333b)

LƯU Ý

Tờ hướng dẫn này có tham chiếu đến thông tin hướng dẫn bảo dưỡng. Công tác lắp đặt này yêu cầu sử dụng đúng sách hướng dẫn bảo dưỡng dành cho mẫu xe. Bạn có thể lấy hướng dẫn bảo dưỡng này tại đại lý của Harley-Davidson.

Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Xem Hình 1 đến Hình 5 và Tham khảo bảng 1.

THÁO

1. Mở hoặc tháo yên theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

⚠ CẢNH BÁO

Để tránh vô tình khởi động xe có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, hãy tháo cầu chì chính trước khi tiến hành công việc. (00251b)

2. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng. Tháo cầu chì chính.
3. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng. Tháo ốp vỏ trước.

LƯU Ý

Không cần phải rút đầu nối dây công tắc khi thay thế nắp công tắc.

Không phải tất cả các góc đều có mạ c-rôm. Điều đó là chủ ý chứ không phải khiếm khuyết.

LẮP ĐẶT

Công tắc Vô Phía Trên

1. Cạy một cách cẩn thận nắp công tắc chính hãng màu đen khỏi giá giữ nắp.
2. Nâng nắp công tắc tại phía đỉnh nắp lên. Tháo nắp.

LƯU Ý

Dùng tấm phim bảo vệ trong suốt để bảo vệ bề mặt c-rôm của nắp công tắc trong quá trình lắp đặt. Gỡ lớp phim này sau khi lắp đặt hoàn tất.

3. Chọn đúng loại nắp mạ c-rôm thay thế từ bộ sản phẩm.
4. Đặt nắp lên trên bộ giữ nắp bắt đầu từ phía trên của nắp.
5. Đẩy phía dưới nắp cho đến khi khớp vào.
6. Gạt công tắc đóng mở, kiểm tra vận hành tốt.

Công tắc đèn xi nhan

1. Cạy một cách cẩn thận nắp công tắc chính hãng màu đen từ phía cạnh ngoài của nắp.

LƯU Ý

Bộ sản phẩm 71500515, 71500187C, 71500228C chứa hai nắp công tắc tín hiệu rẽ phải. Chọn và lắp đặt nắp công tắc khớp với nắp công tắc chính hãng màu đen mà được tháo ra. Bỏ nắp công tắc không sử dụng.

2. Chọn đúng loại nắp mạ c-rôm thay thế từ bộ sản phẩm.
3. Đặt nắp vào trên công tắc, bắt đầu từ mặt trong của nắp.
4. Ấn cẩn thận nắp công tắc vào bộ giữ nắp, cho tới khi nó khớp vào đúng vị trí.
5. Gạt công tắc đóng mở, kiểm tra vận hành tốt.

Thay thế Nắp Công tắc

1. Kéo nắp công tắc hãng màu đen khỏi trục công tắc.
2. Dùng đầu T6 để tháo chốt "Z" giữ các góc. Giữ lại linh kiện để tái sử dụng.
3. Lắp đặt các góc mong muốn. Giữ lại các linh kiện đã tháo ra ở bước trước. Siết chặt.
Mô-men: 2,5 N·m (22 in-lbs) vít
4. Xem Hình 1 và Hình 5. Chọn đúng loại nắp mạ c-rôm thay thế từ bộ sản phẩm. Trượt nắp hoàn toàn vào trong trục. Kéo nắp để kiểm tra nắp đã được lắp vào một cách chắc chắn.

LƯU Ý

Nắp vừa khít chặt để ngăn nắp bị lỏng tuột trong quá trình hoạt động thường xuyên.


5. Gạt công tắc đóng mở, kiểm tra vận hành tốt.

Lắp ráp Công tắc


1. Lắp ráp riêng từng công tắc vào trong vỏ công tắc. Cần thận khi lắp đặt công tắc để tránh hư hỏng. Tham khảo sách hướng dẫn bảo dưỡng.

2. Lắp các bộ phận vỏ công tắc bên trái và bên phải. Tham khảo sách hướng dẫn bảo dưỡng. Tháo và bỏ lớp bảo vệ trong suốt khi lắp đặt.
3. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng. Lắp cầu chì.
4. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng. Lắp yên xe. Sau khi lắp, kéo yên xe lên để đảm bảo yên đã được lắp chắc chắn.
5. Kiểm tra tất cả các công tắc tay lái đảm bảo hoạt động tốt.


PHỤ TÙNG

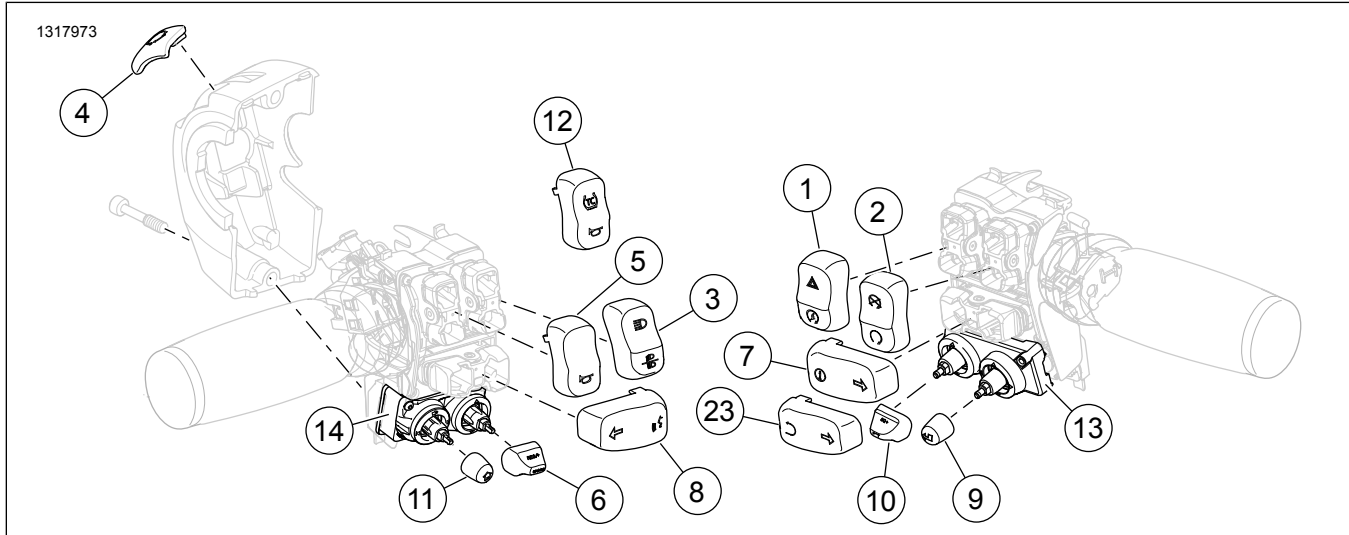


Hình 1. Phụ tùng cho 71500228C: Nắp Công tắc Tay lái Mạ C-rôm

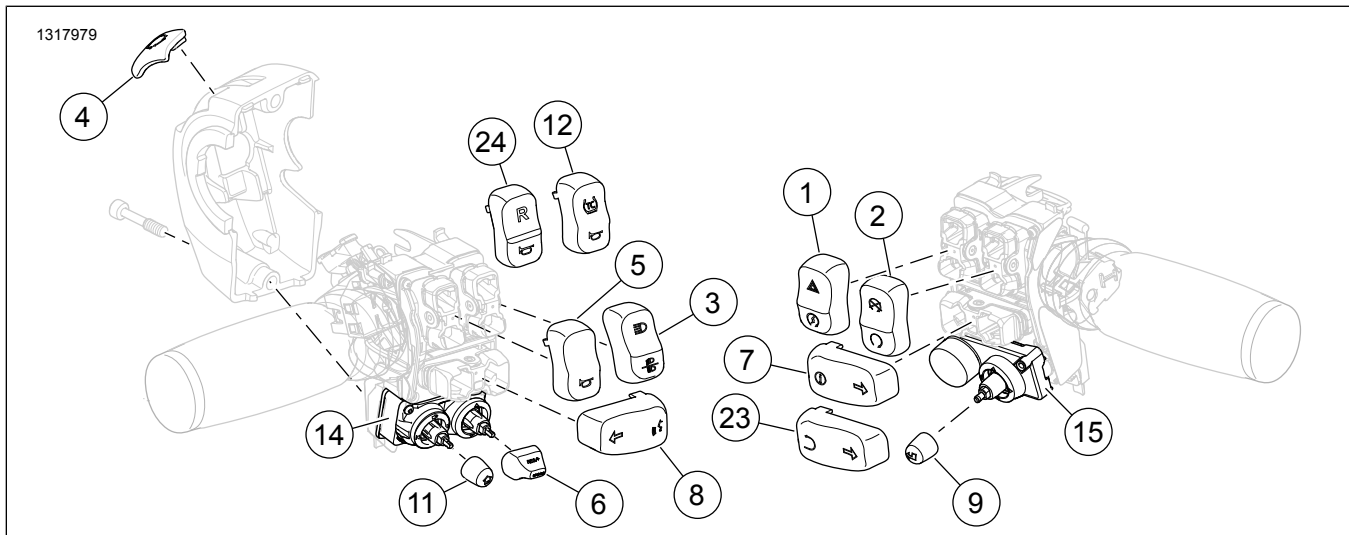


Hình 2. Phụ tùng cho 71500187C: Nắp Công tắc Tay lái Mạ C-rôm

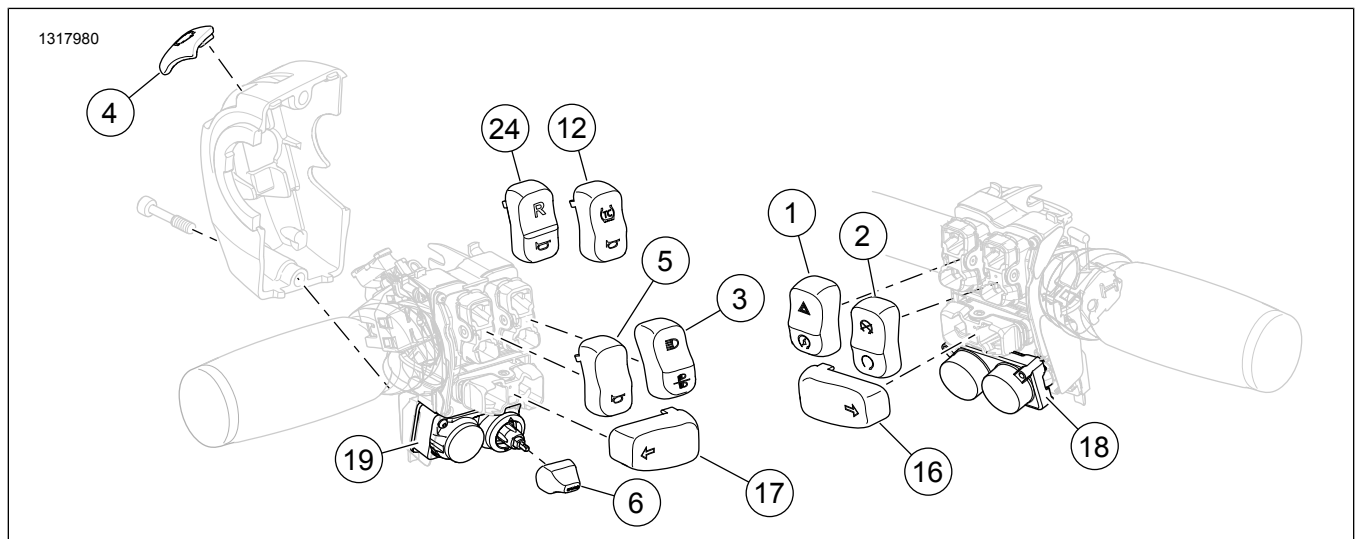

Hình 3. Phụ tùng cho 71500186A: Nắp Công tắc Tay lái Mạ C-rôm

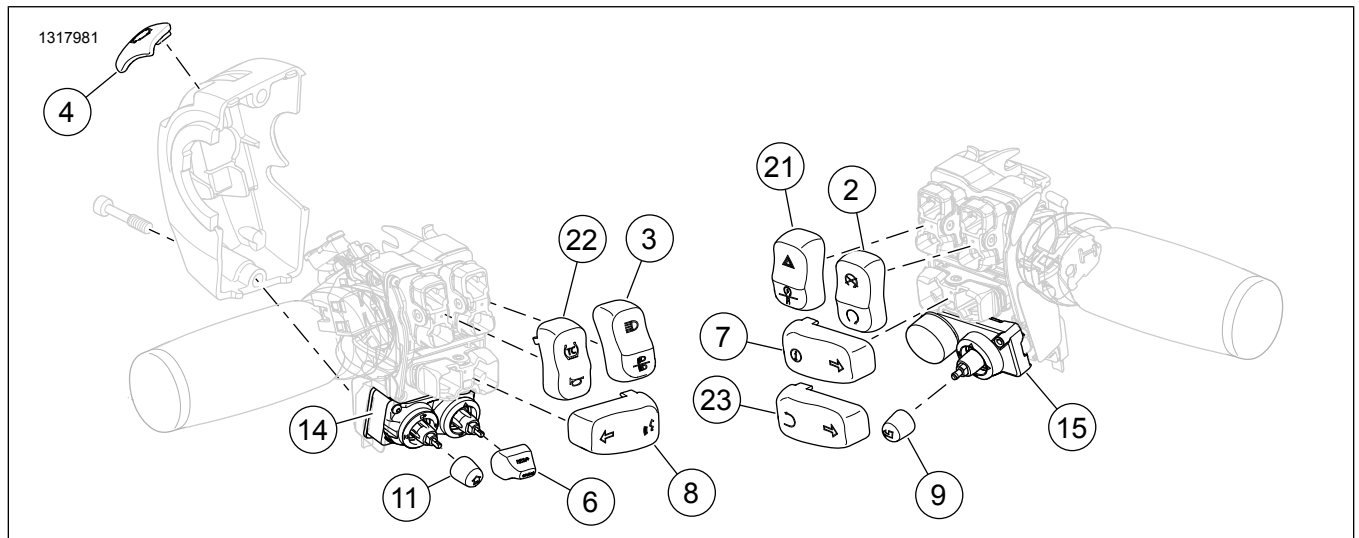

Hình 4. Phụ tùng cho 71500515: Nắp Công tắc Tay lái Mạ C-rôm

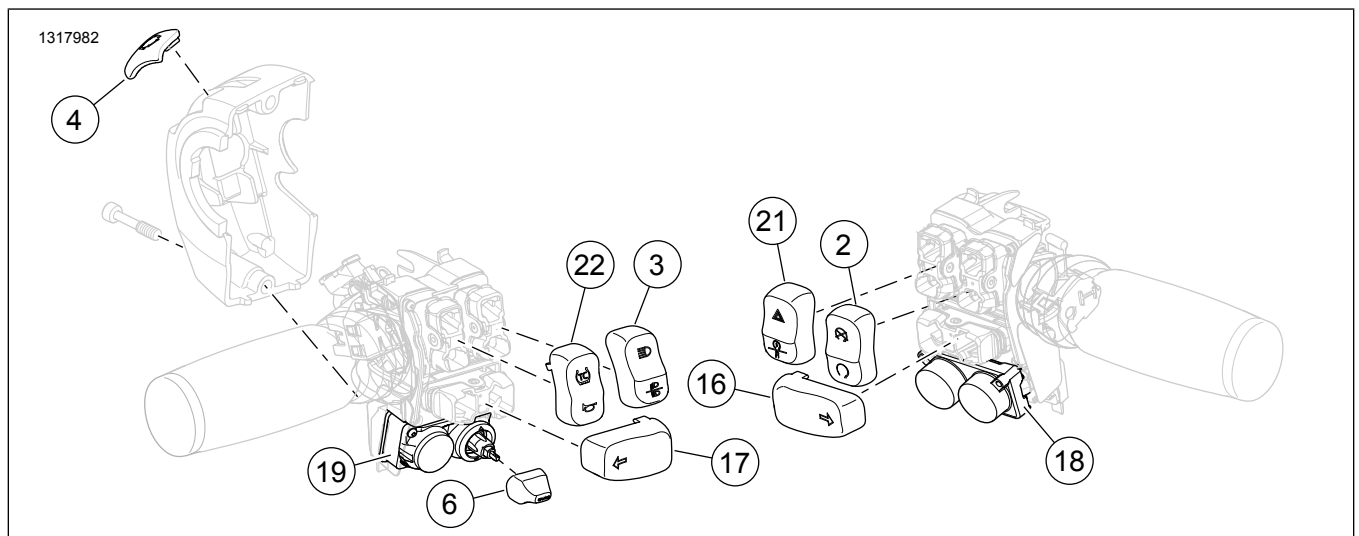

Hình 5. Phụ tùng cho 71500517: Nắp Công tắc Tay lái Mạ C-rôm

Bảng 1. Phụ tùng: Nắp Công tắc Tay lái Mạ C-rôm

Bộ sản phẩm	Mặt hàng	Mô tả (Số lượng)	Số bộ phận
Bộ sản phẩm 71500228C			
	1	Nắp công tắc, START/HAZARD (KHỞI ĐỘNG/NGUY HIỂM)	Không bán rời
	2	Nắp công tắc, OFF/ENGINE STOP/RUN (TẮT/ĐỘNG CƠ DỪNG/CHẠY)	Không bán rời
	3	Nắp công tắc, LIGHTS HI/LO (ĐÈN CAO/THẤP)	Không bán rời
	4	Nắp công tắc, TRIGGER FINGER (CÔNG TẮC KÍCH HOẠT)	Không bán rời
	5	Nắp công tắc, HORN (CÒI)	Không bán rời
	6	Nắp công tắc, CRUISE CONTROL (KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH)	71500189
	7	Nắp công tắc, TURN SIGNAL RH/INFORMATION (TÍN HIỆU RẼ PHẢI/THÔNG TIN)	71500196
	8	Nắp công tắc, TURN SIGNAL LH/VOICE (TÍN HIỆU RẼ TRÁI/ÂM THANH)	71500194
	9	Nắp công tắc, AUDIO/SELECT (LỰA CHỌN/ÂM THANH)	71500191
	10	Nắp công tắc, PTT/SQUELCH (NHẤN ĐỂ NÓI/NÉN ÂM THANH)	71500188
	11	Nắp công tắc, AUDIO/HOME (ÂM THANH/MÀN HÌNH CHÍNH)	71500190
	12	Nắp công tắc, TRACTION CONTROL/HORN (KIỂM SOÁT BẮM ĐƯỜNG/CÒI)	71500499
	13	Mép gờ, AUDIO/PTT (ÂM THANH/NHẤN ĐỂ NÓI)	71500206
	14	Viên, AUDIO/CRUISE CONTROL (ÂM THANH/KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH)	71500204
	23	Nắp công tắc, TURN SIGNAL RH/BACK (TÍN HIỆU RẼ PHẢI/QUAY LẠI)	71500551
Bộ sản phẩm 71500187C			
	1	Nắp công tắc, START/HAZARD (KHỞI ĐỘNG/NGUY HIỂM)	Không bán rời
	2	Nắp công tắc, OFF/ENGINE STOP/RUN (TẮT/ĐỘNG CƠ DỪNG/CHẠY)	Không bán rời
	3	Nắp công tắc, LIGHTS HI/LO (ĐÈN CAO/THẤP)	Không bán rời
	4	Nắp công tắc, TRIGGER FINGER (CÔNG TẮC KÍCH HOẠT)	Không bán rời
	5	Nắp công tắc, HORN (CÒI)	Không bán rời
	6	Nắp công tắc, CRUISE CONTROL (KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH)	71500189
	7	Nắp công tắc, TURN SIGNAL RH/INFORMATION (TÍN HIỆU RẼ PHẢI/THÔNG TIN)	71500196
	8	Nắp công tắc, TURN SIGNAL LH/VOICE (TÍN HIỆU RẼ TRÁI/ÂM THANH)	71500194
	9	Nắp công tắc, AUDIO/SELECT (LỰA CHỌN/ÂM THANH)	71500191
	11	Nắp công tắc, AUDIO/HOME (ÂM THANH/MÀN HÌNH CHÍNH)	71500190
	12	Nắp công tắc, TRACTION CONTROL/HORN (KIỂM SOÁT BẮM ĐƯỜNG/CÒI)	71500499
	14	Viên, AUDIO/CRUISE CONTROL (ÂM THANH/KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH)	71500204
	15	Mép gờ, AUDIO/PTT (ÂM THANH/NHẤN ĐỂ NÓI)	71500205
	23	Nắp công tắc, TURN SIGNAL RH/BACK (TÍN HIỆU RẼ PHẢI/QUAY LẠI)	71500551
	24	Nắp công tắc, REVERSE/HORN (ĐẢO NGƯỢC/CÒI)	71500198
Bộ sản phẩm 71500186A			
	1	Nắp công tắc, START/HAZARD (KHỞI ĐỘNG/NGUY HIỂM)	Không bán rời
	2	Nắp công tắc, OFF/ENGINE STOP/RUN (TẮT/ĐỘNG CƠ DỪNG/CHẠY)	Không bán rời
	3	Nắp công tắc, LIGHTS HI/LO (ĐÈN CAO/THẤP)	Không bán rời
	4	Nắp công tắc, TRIGGER FINGER (CÔNG TẮC KÍCH HOẠT)	Không bán rời
	5	Nắp công tắc, HORN (CÒI)	Không bán rời
	6	Nắp công tắc, CRUISE CONTROL (KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH)	71500189
	12	Nắp công tắc, TRACTION CONTROL/HORN (KIỂM SOÁT BẮM ĐƯỜNG/CÒI)	71500499
	16	Nắp công tắc, TURN SIGNAL RH (TÍN HIỆU RẼ PHẢI)	71500195
	17	Nắp công tắc, TURN SIGNAL LH (TÍN HIỆU RẼ TRÁI)	71500193
	18	Viên, KÉP	71500202
	19	Viên, CRUISE CONTROL (KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH)	71500201
	24	Nắp công tắc, REVERSE/HORN (ĐẢO NGƯỢC/CÒI)	71500198
Bộ sản phẩm 71500515			
	2	Nắp công tắc, OFF/ENGINE STOP/RUN (TẮT/ĐỘNG CƠ DỪNG/CHẠY)	Không bán rời
	3	Nắp công tắc, LIGHTS HI/LO (ĐÈN CAO/THẤP)	Không bán rời
	4	Nắp công tắc, TRIGGER FINGER (CÔNG TẮC KÍCH HOẠT)	Không bán rời
	6	Nắp công tắc, CRUISE CONTROL (KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH)	71500189
	7	Nắp công tắc, TURN SIGNAL RH/INFORMATION (TÍN HIỆU RẼ PHẢI/THÔNG TIN)	71500196
	8	Nắp công tắc, TURN SIGNAL LH/VOICE (TÍN HIỆU RẼ TRÁI/ÂM THANH)	71500194
	9	Nắp công tắc, AUDIO/SELECT (LỰA CHỌN/ÂM THANH)	71500191
	11	Nắp công tắc, AUDIO/HOME (ÂM THANH/MÀN HÌNH CHÍNH)	71500190
	14	Viên, AUDIO/CRUISE CONTROL (ÂM THANH/KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH)	71500204
	15	Mép gờ, AUDIO/PTT (ÂM THANH/NHẤN ĐỂ NÓI)	71500205

Bảng 1. Phụ tùng: Nắp Công tắc Tay lái Mạ C-rôm

Bộ sản phẩm	Mặt hàng	Mô tả (Số lượng)	Số bộ phận
	21	Nắp công tắc, START/REVERSE/HAZARD (KHỞI ĐỘNG/ĐẢO NGƯỢC/NGUY HIỂM)	71500500
	22	Nắp công tắc, TRACTION CONTROL/HORN (KIỂM SOÁT BẮM ĐƯỜNG/CÓI)	71500499
	23	Nắp công tắc, TURN SIGNAL RH/BACK (TÍN HIỆU RẼ PHẢI/QUAY LẠI)	71500551
Bộ sản phẩm 71500517			
	2	Nắp công tắc, OFF/ENGINE STOP/RUN (TẮT/ĐỘNG CƠ DỪNG/CHẠY)	Không bán rời
	3	Nắp công tắc, LIGHTS HI/LO (ĐÈN CAO/THẤP)	Không bán rời
	4	Nắp công tắc, TRIGGER FINGER (CÔNG TẮC KÍCH HOẠT)	Không bán rời
	6	Nắp công tắc, CRUISE CONTROL (KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH)	71500189
	16	Nắp công tắc, TURN SIGNAL RH (TÍN HIỆU RẼ PHẢI)	71500195
	17	Nắp công tắc, TURN SIGNAL LH (TÍN HIỆU RẼ TRÁI)	71500193
	18	Viên, KÉP	71500202
	19	Viên, CRUISE CONTROL (KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH)	71500201
	21	Nắp công tắc, START/REVERSE/HAZARD (KHỞI ĐỘNG/ĐẢO NGƯỢC/NGUY HIỂM)	71500500
	22	Nắp công tắc, TRACTION CONTROL/HORN (KIỂM SOÁT BẮM ĐƯỜNG/CÓI)	71500499