



CHROMUOTŲ VAIRO JUNGIKLIŲ DANGTELIŲ KOMPLEKTAI

BENDROJI INFORMACIJA

Komplekto numeris

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Modeliai

Šiuos komplektus sudaro visų vairo jungiklių (ir kairės, ir dešinės pusės) chromuoti dangteliai. Tokiais dangteliais galima pakeisti į standartinį įrangos komplektą įeinančius juodus jungiklių dangtelius.

Montavimo reikmenys

Savo „Harley-Davidson“ prekybos atstovo galite pasiteirauti apie chromuotų jungiklių korpusų komplektus bei chromuotų rankenų svirčių komplektus, taip pat – apie įvairias rankenas, galimas su šiais modeliais. Pastaruosius priedus galima lengvai sumontuoti kartu su šiuo komplektu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuorodų į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas jūsų motociklo techninės priežiūros vadovas. Gauti jį galite iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 1 – Pav 5 ir Žr. 1 lent.

IŠĖMIMAS

1. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadove pateiktais nurodymais atidarykite arba nuimkite sėdynę.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), reikia išimti pagrindinį saugiklį. (00251b)

2. Žr. techninės priežiūros vadovą. Išimkite pagrindinį saugiklį.
3. Žr. techninės priežiūros vadovą. Nuimkite priekinius korpusų dangtelius.

PASTABA

Norint pakeisti jungiklių dangtelius, atjungti jungiklių laidus nebūtina.

Ne visas apvadų plotas yra chromuotas. Tai nėra defektas.

MONTAVIMAS

Aukštutiniai korpuso jungikliai

1. Atsargiai nutraukite gamyklinį juodą jungiklio dangtelį nuo dangtelio laikiklio.
2. Jungiklio dangtelį traukite aukštyn nuo dangtelio viršaus. Dangtelį nuimkite.

PASTABA

Tam, kad apsaugotumėte chromuotų jungiklių dangtelių paviršių, montuodami naudokite permatomą apsauginę plėvelę. Baigę montavimo darbus šią plėvelę nuimkite.

3. Komplekte susiraskite atitinkamą pakaitinį chromuotą jungiklio dangtelį.
4. Uždėkite dangtelį ant dangtelio laikiklio, pradėdami nuo dangtelio viršaus.
5. Paspauskite dangtelio apačią, kol ji spragtelėdama užsifiksuos.
6. Pabandykite perjungti jungiklį iš vienos padėties į kitą, kad įsitikintumėte, jog jis veikia tinkamai.

Posūkių signalo jungikliai

1. Gamyklinį juodą jungiklio dangtelį atsargiai nutraukite aukštyn, pradėdami nuo jo išorinės pusės.

PASTABA

Į komplektus Nr. 71500515, 71500187C, 71500228C įeina du posūkio į dešinę signalo jungiklio dangteliai. Pasirinkite ir sumontuokite tą jungiklio dangtelį, kuris visiškai atitinka nuimtą originalų juodą jungiklio dangtelį. Nepanaudotą jungiklio dangtelį pašalinkite.

2. Komplekte susiraskite atitinkamą pakaitinį chromuotą jungiklio dangtelį.
3. Dangtelį uždėkite ant jungiklio, pradėdami nuo jo vidinės pusės.
4. Jungiklio dangtelį atsargiai užspauskite ant laikiklio, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos.
5. Pabandykite perjungti jungiklį iš vienos padėties į kitą, kad įsitikintumėte, jog jis veikia tinkamai.

Jungiklio dangtelio keitimas

1. Juodą gamyklinį jungiklio dangtelį nutraukite nuo jungiklio kotelio.

2. T6 atgaliu nuimkite „Z“ tipo tvirtinimo elementus, kuriais laikomas apvadas. Tvirtinimo detales pasilikite – jų prireiks vėliau.

3. Sumontuokite norimą apvadą. Pritvirtinkite tvirtinimo elementais, kuriuos išėmėte atlikdami veiksmą prieš tai. Priveržkite.

Sūkio momentas: 2,5 N·m (22 in-lbs) varžtas

4. Žr. Pav 1 ir Pav 5 . Komplete susiraskite atitinkamą pakaitinį chromuotą jungiklio dangtelį. Dangtelį visiškai užstumdite ant kotelio. Kad patikrintumėte, ar dangtelis sumontuotas tvirtai, jį patraukite.

PASTABA

Tam, kad įprastai naudojamas dangtelis neatsilaisvintų, montuojamas jis visiškai priglunda.

5. Pabandykite perjungti jungiklį iš vienos padėties į kitą, kad įsitikintumėte, jog jis veikia tinkamai.

Jungiklių surinkimas

1. Surinkite atskirus jungiklius atgal į jų korpusus. Montuodami jungiklius elkitės atsargiai, kad jų nepažeistumėte. Žr. techninės priežiūros vadovą.


2. Sumontuokite kairįjį ir dešinįjį jungiklių korpusų blokus. Žr. techninės priežiūros vadovą. Nuimkite permatomus apsauginius paviršius ir juos pašalinkite.

3. Žr. techninės priežiūros vadovą. Įdėkite saugiklį.


4. Žr. techninės priežiūros vadovą. Sumontuokite sėdynę. Kai sėdynę sumontuojate, patraukite ją aukštyn, kad įsitikintumėte, jog ji gerai įtvirtinta.

5. Patikrinkite visus vairo jungiklius ir įsitikinkite, kad jie veikia tinkamai.


DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

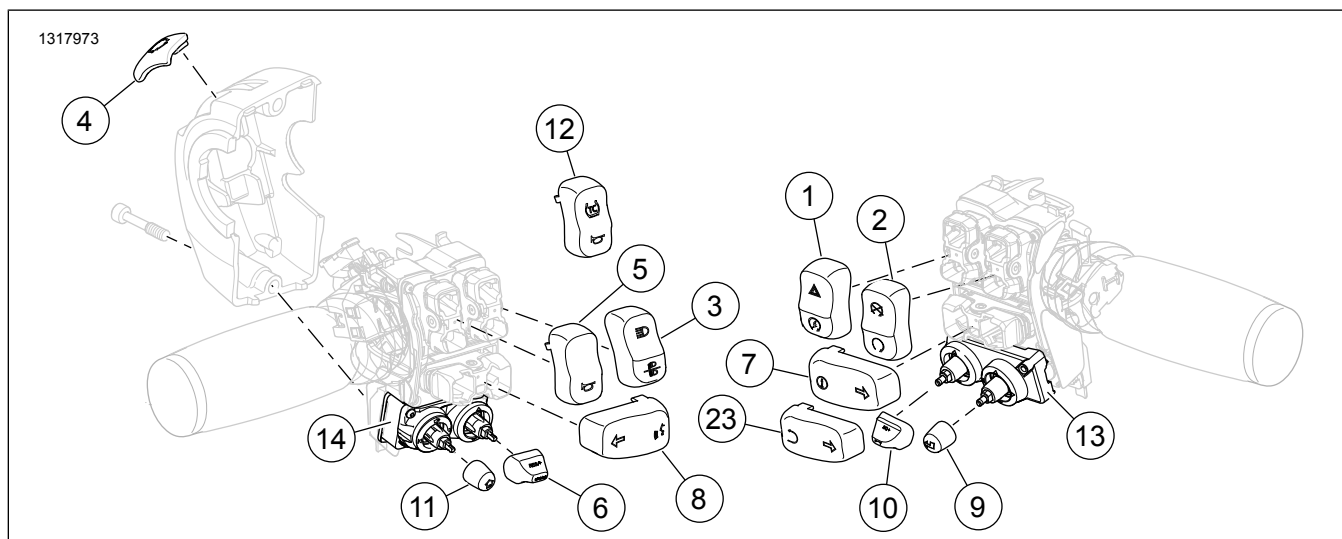


Pav 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti (71500228C): Chromuoti vairo jungiklių dangteliai

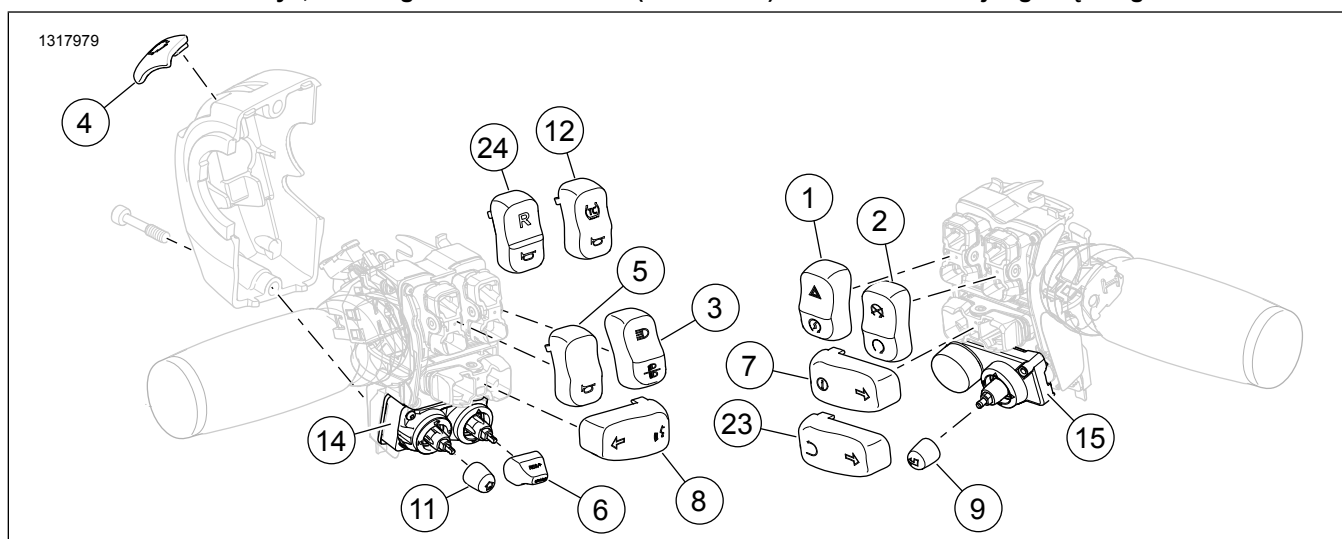


Pav 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti (71500187C): Chromuoti vairo jungiklių dangteliai

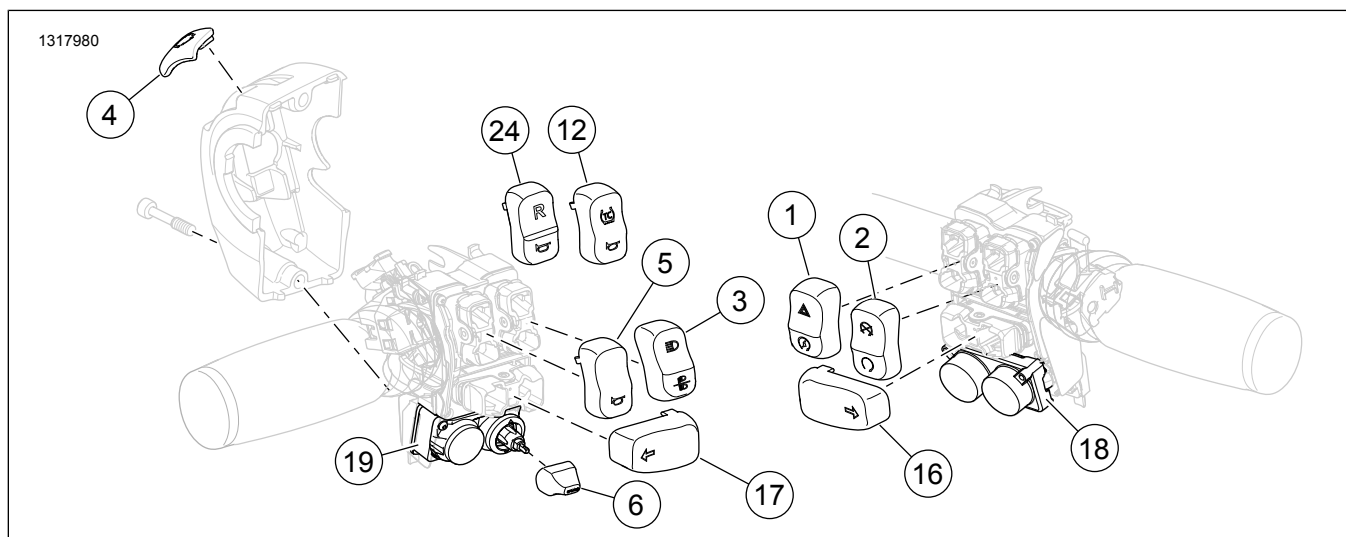

Pav 3. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti (71500186A): Chromuoti vairo jungiklių dangteliai

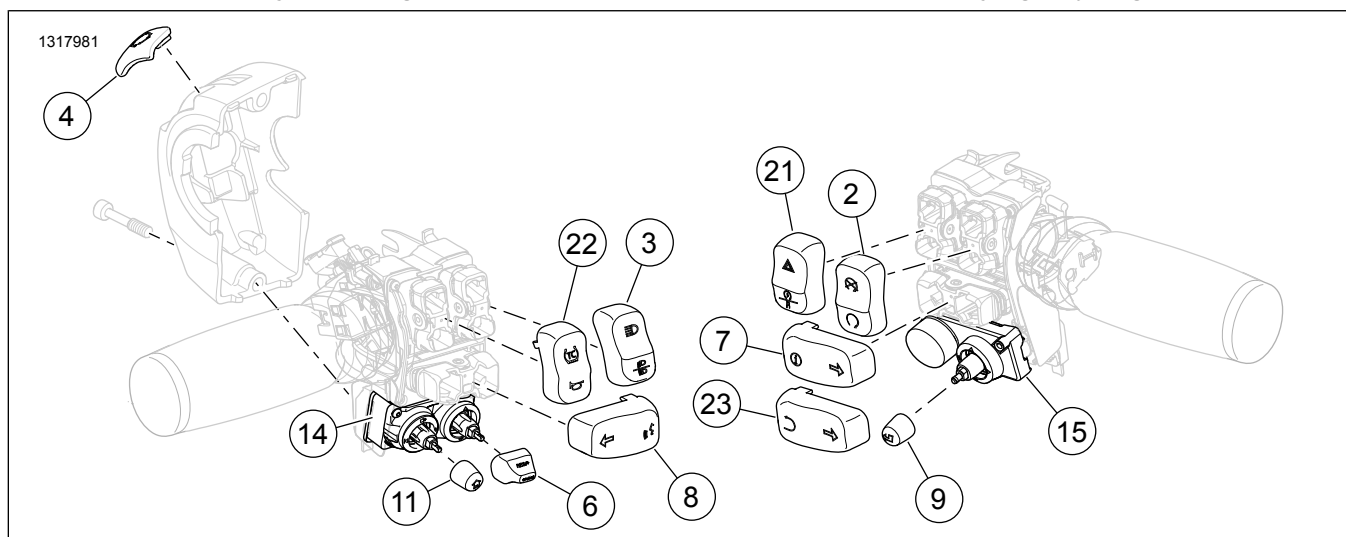

Pav 4. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti (71500515): Chromuoti vairo jungiklių dangteliai

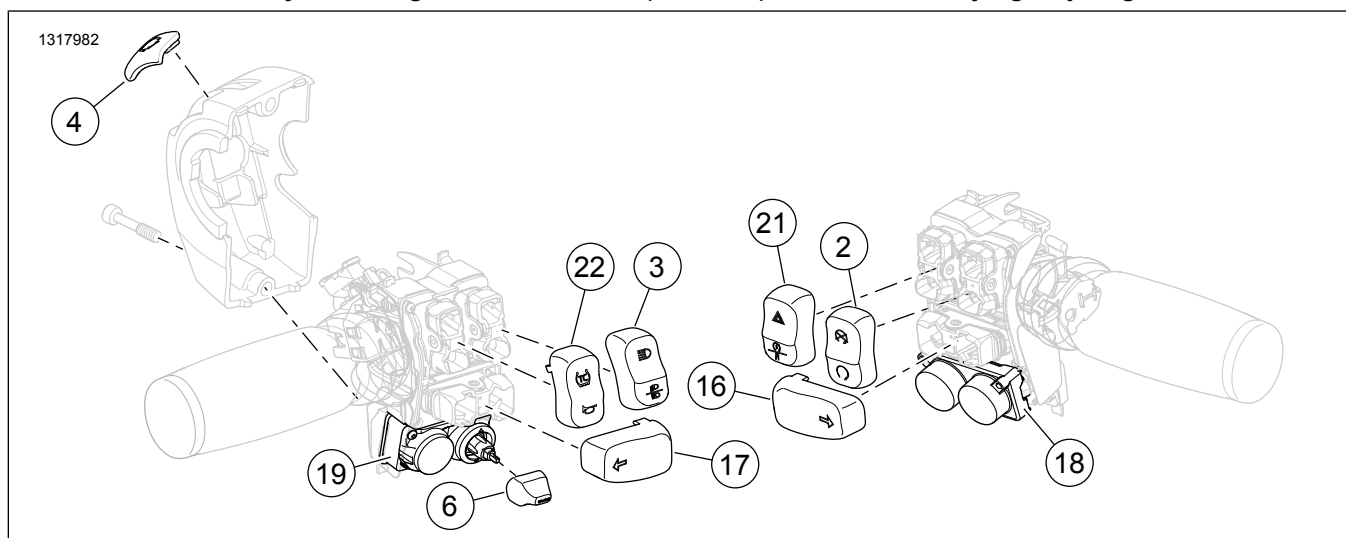

Pav 5. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti (71500517): Chromuoti vairo jungiklių dangteliai

Lent 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti Chromuoti vairo jungiklių dangteliai

Rinkinys	Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
Komplektas Nr. 71500228C			
	1	Jungiklio dangtelis – UŽVEDIMAS / AVARINIS SIGNALAS	Atskirai neparduodama
	2	Jungiklio dangtelis – IŠJUNGIMAS / VARIKLIO SUSTABDYMAS / VAŽIAVIMAS	Atskirai neparduodama
	3	Jungiklio dangtelis – ARTIMOSIOS / TOLIMOSIOS ŠVIESOS	Atskirai neparduodama
	4	Jungiklio dangtelis – PRIEKINIS JUNGIKLIS	Atskirai neparduodama
	5	Jungiklio dangtelis – GARSO SIGNALIZATORIUS	Atskirai neparduodama
	6	Jungiklio dangtelis – GREIČIO PALAIKYMAS	71500189
	7	Jungiklio dangtelis – POSUKIO DEŠINĖN SIGNALAS / INFORMACIJA	71500196
	8	Jungiklio dangtelis – POSUKIO KAIREN SIGNALAS / BALSAS	71500194
	9	Jungiklio dangtelis – GARSO SISTEMA / PASIRINKIMAS	71500191
	10	Jungiklio dangtelis – ETERIS / NUTILDYMO FILTRAS	71500188
	11	Jungiklio dangtelis – GARSO SISTEMA / PAGR. EKRANAS	71500190
	12	Jungiklio dangtelis – SUKIBIMO SISTEMA / GARSO SIGNALIZATORIUS	71500499
	13	Apvadas – GARSO SISTEMA / ETERIS	71500206
	14	Apvadas – GARSO SISTEMA / GREIČIO PALAIKYMAS	71500204
	23	Jungiklio dangtelis – POSUKIO DEŠINĖN SIGNALAS / BALSAS	71500551
Komplektas Nr. 71500187C			
	1	Jungiklio dangtelis – UŽVEDIMAS / AVARINIS SIGNALAS	Atskirai neparduodama
	2	Jungiklio dangtelis – IŠJUNGIMAS / VARIKLIO SUSTABDYMAS / VAŽIAVIMAS	Atskirai neparduodama
	3	Jungiklio dangtelis – ARTIMOSIOS / TOLIMOSIOS ŠVIESOS	Atskirai neparduodama
	4	Jungiklio dangtelis – PRIEKINIS JUNGIKLIS	Atskirai neparduodama
	5	Jungiklio dangtelis – GARSO SIGNALIZATORIUS	Atskirai neparduodama
	6	Jungiklio dangtelis – GREIČIO PALAIKYMAS	71500189
	7	Jungiklio dangtelis – POSUKIO DEŠINĖN SIGNALAS / INFORMACIJA	71500196
	8	Jungiklio dangtelis – POSUKIO KAIREN SIGNALAS / BALSAS	71500194
	9	Jungiklio dangtelis – GARSO SISTEMA / PASIRINKIMAS	71500191
	11	Jungiklio dangtelis – GARSO SISTEMA / PAGR. EKRANAS	71500190
	12	Jungiklio dangtelis – SUKIBIMO SISTEMA / GARSO SIGNALIZATORIUS	71500499
	14	Apvadas – GARSO SISTEMA / GREIČIO PALAIKYMAS	71500204
	15	Apvadas – GARSO SISTEMA / ETERIS	71500205
	23	Jungiklio dangtelis – POSUKIO DEŠINĖN SIGNALAS / BALSAS	71500551
	24	Jungiklio dangtelis – ATBULINĖ EIGA / GARSO SIGNALIZATORIUS	71500198
Komplektas Nr. 71500186A			
	1	Jungiklio dangtelis – UŽVEDIMAS / AVARINIS SIGNALAS	Atskirai neparduodama
	2	Jungiklio dangtelis – IŠJUNGIMAS / VARIKLIO SUSTABDYMAS / VAŽIAVIMAS	Atskirai neparduodama
	3	Jungiklio dangtelis – ARTIMOSIOS / TOLIMOSIOS ŠVIESOS	Atskirai neparduodama
	4	Jungiklio dangtelis – PRIEKINIS JUNGIKLIS	Atskirai neparduodama
	5	Jungiklio dangtelis – GARSO SIGNALIZATORIUS	Atskirai neparduodama
	6	Jungiklio dangtelis – GREIČIO PALAIKYMAS	71500189
	12	Jungiklio dangtelis – SUKIBIMO SISTEMA / GARSO SIGNALIZATORIUS	71500499
	16	Jungiklio dangtelis – POSUKIO DEŠINĖN SIGNALAS	71500195
	17	Jungiklio dangtelis – POSUKIO KAIREN SIGNALAS	71500193
	18	DVIGUBAS apvadas	71500202
	19	Apvadas – GREIČIO PALAIKIMO SISTEMA	71500201
	24	Jungiklio dangtelis – ATBULINĖ EIGA / GARSO SIGNALIZATORIUS	71500198
Komplektas Nr. 71500515			
	2	Jungiklio dangtelis – IŠJUNGIMAS / VARIKLIO SUSTABDYMAS / VAŽIAVIMAS	Atskirai neparduodama

Lent 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti Chromuoti vairo jungiklių dangteliai

Rinkinys	Emėtas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
	3	Jungiklio dangtelis – ARTIMOSIOS / TOLIMOSIOS ŠVIESOS	Atskirai neparduodama
	4	Jungiklio dangtelis – PRIEKINIS JUNGIKLIS	Atskirai neparduodama
	6	Jungiklio dangtelis – GREIČIO PALAIKYMAS	71500189
	7	Jungiklio dangtelis – POSUKIO DEŠININ SIGNALAS / INFORMACIJA	71500196
	8	Jungiklio dangtelis – POSUKIO KAIREN SIGNALAS / BALSAS	71500194
	9	Jungiklio dangtelis – GARSO SISTEMA / PASIRINKIMAS	71500191
	11	Jungiklio dangtelis – GARSO SISTEMA / PAGR. EKRANAS	71500190
	14	Apvadas – GARSO SISTEMA / GREIČIO PALAIKYMAS	71500204
	15	Apvadas – GARSO SISTEMA / ETERIS	71500205
	21	Jungiklio dangtelis – UŽVEDIMAS / ATBULINĖ EIGA / AVARINIS SIGNALAS	71500500
	22	Jungiklio dangtelis – SUKIBIMO SISTEMA / GARSO SIGNALIZATORIUS	71500499
	23	Jungiklio dangtelis – POSUKIO DEŠININ SIGNALAS / BALSAS	71500551
Komplektas Nr. 71500517			
	2	Jungiklio dangtelis – IŠJUNGIMAS / VARIKLIO SUSTABDYMAS / VAŽIAVIMAS	Atskirai neparduodama
	3	Jungiklio dangtelis – ARTIMOSIOS / TOLIMOSIOS ŠVIESOS	Atskirai neparduodama
	4	Jungiklio dangtelis – PRIEKINIS JUNGIKLIS	Atskirai neparduodama
	6	Jungiklio dangtelis – GREIČIO PALAIKYMAS	71500189
	16	Jungiklio dangtelis – POSUKIO DEŠININ SIGNALAS	71500195
	17	Jungiklio dangtelis – POSUKIO KAIREN SIGNALAS	71500193
	18	DVIGUBAS apvadas	71500202
	19	Apvadas – GREIČIO PALAIKIMO SISTEMA	71500201
	21	Jungiklio dangtelis – UŽVEDIMAS / ATBULINĖ EIGA / AVARINIS SIGNALAS	71500500
	22	Jungiklio dangtelis – SUKIBIMO SISTEMA / GARSO SIGNALIZATORIUS	71500499