



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

J05777

2019-08-21



ZESTAWY OSŁONY PRZELĄCZNIKA NA KIEROWNICY W KOLORZE CHROMU

INFORMACJE OGÓLNE

Numer zestawu

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Modele

Zestawy zawierają komplety chromowanych nakładek przełączników, znajdujących się po prawej i lewej stronie kierownicy. Nakładki te są bezpośrednimi zamiennikami standardowych, czarnych nakładek przełączników.

Wymagania dotyczące montażu

Zapytaj swojego dealera Harley-Davidson o zestawy chromowanej obudowy przełączników i zestawy chromowanego wspornika dźwigni ręcznej oraz ofertę uchwytów kierownicy, które również są dostępne dla tych modeli. Te elementy można łatwo zainstalować w tym samym czasie, co zestaw.

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do tej instalacji wymagana jest instrukcja serwisowa dla Twojego modelu motocykla. Można ją również uzyskać u dealera firmy Harley-Davidson.

Zawartość zestawu

Zobacz kroki od Rysunek 1 do Rysunek 5 i Sprawdź w tabeli 1.

DEMONTAŻ

1. Otwórz lub zdejmij siedło zgodnie z zaleceniami w instrukcji serwisowej.

▲ OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu pojazdu, co mogłoby spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, przed podjęciem działań należy wyjąć bezpiecznik główny. (00251b)

2. Patrz Instrukcja serwisowa. Wyjmij bezpiecznik główny.

3. Patrz Instrukcja serwisowa. Zdejmij osłony przedniej obudowy.

UWAGA

Aby wymienić nakładki przełączników, nie trzeba odłączać okablowania przełącznika.

Nie cała powierzchnia ramek ma chromowane wykończenie. Takie wykończenie jest zamierzone, a nie wadliwe.

MONTAŻ

Przełączniki górnej obudowy

1. Ostrożnie podważ czarną osłonę przełącznika z nośnika osłony.
2. Podważ osłonę przełącznika na górze pokrywy. Zdejmij osłonę.

UWAGA

Użyj przezroczystej folii ochronnej do zabezpieczenia chromowanej powierzchni osłony przełącznika na czas montażu. Po zakończeniu montażu usuń folię.

3. Wybierz właściwą chromowaną osłonę przełącznika z zestawu.
4. Zaczynając od górnej części, umieść osłonę na uchwycie.
5. Dociśnij spód osłony, aż zaskoczy.
6. Sprawdź poprawność działania przełącznika, przełączając go raz w jedną, raz w drugą stronę.

Włączniki kierunkowskazów

1. Ostrożnie podważ od zewnątrz czarną osłonę przełącznika.

UWAGA

Zestawy 71500515, 71500187C, 71500228C zawierają dwa przełączniki kierunkowskazów po prawej stronie. Wybierz i zamontuj osłonę przełącznika, pasującą do usuniętej oryginalnie zamontowanej, czarnej osłony przełącznika. Pozbądź się nieużywanej osłony przełącznika.

2. Wybierz właściwą chromowaną osłonę przełącznika z zestawu.
3. Umieść osłonę na przełączniku, zaczynając od jego wewnętrznej strony.
4. Ostrożnie naciśnij osłonę przełącznika na uchwycie, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
5. Sprawdź poprawność działania przełącznika, przełączając go raz w jedną, raz w drugą stronę.



Wymiana osłony przełącznika

1. Wyciągnij czarną osłonę przełącznika z wałka przełącznika.
2. Użyj bitu T6, aby usunąć zaczepy "Z" przytrzymujące ramkę. Zachowaj sprzęt do ponownego użycia.
3. Zainstaluj wybraną ramkę. Zabezpiecz za pomocą osprzętu usuniętego w poprzednim kroku. Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 2,5 N·m (22 in-lbs) śruba
4. Zobacz Rysunek 1 i Rysunek 5. Wybierz właściwą chromowaną osłonę przełącznika z zestawu. Całkowicie wsuń osłonę na wał. Pociągnij za osłonę, aby sprawdzić, czy jest ona prawidłowo zamontowana.

UWAGA


Osłona została ściśle dopasowana, aby zapobiec jej poluzowaniu podczas normalnej pracy.

5. Sprawdź poprawność działania przełącznika, przełączając go raz w jedną, raz w drugą stronę.


Zamontuj przełączniki

1. Zamontuj poszczególne przełączniki z powrotem w obudowach przełączników. Zachowaj ostrożność podczas instalowania przełączników, aby uniknąć uszkodzeń. Zobacz w instrukcji serwisowej.
2. Zamontuj obudowy przełącznika po lewej i prawej stronie. Zobacz w instrukcji serwisowej. Zdemonstuj i wyrzuć przezroczyste osłony ochronne.
3. Patrz Instrukcja serwisowa. Zamontuj bezpiecznik.
4. Zob. instrukcja serwisowa. Zamontuj siódło. Po zamontowaniu siódła pociągnij je ku górze, aby upewnić się, że jest ono odpowiednio zamocowane.
5. Sprawdź wszystkie przełączniki na kierownicy pod kątem prawidłowego działania.


ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

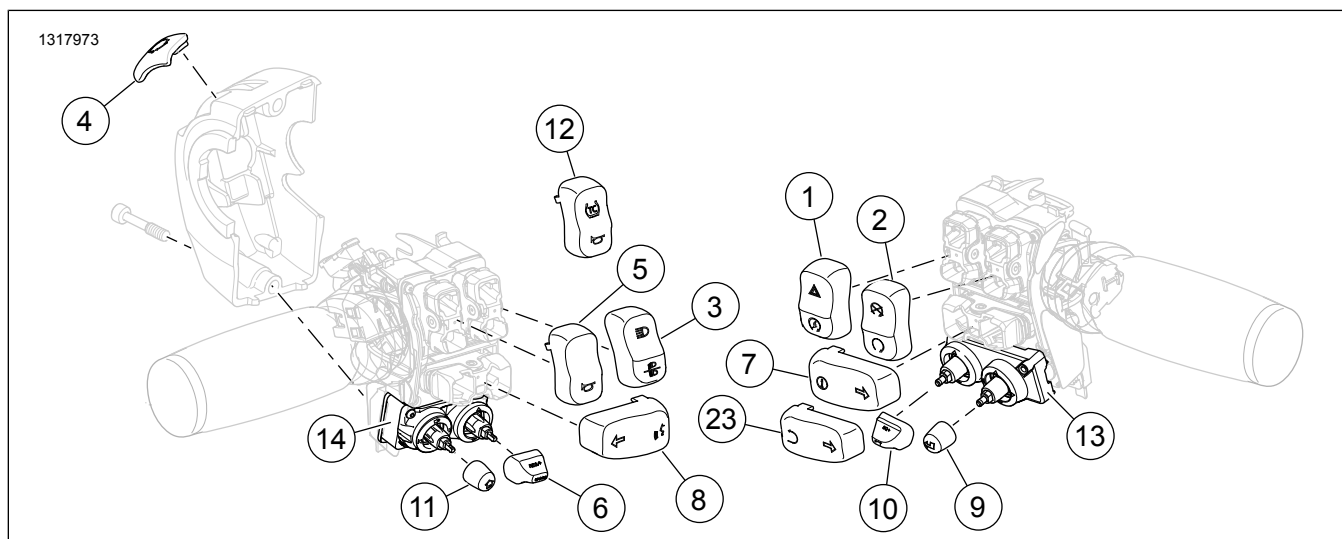


Rysunek 1. Części serwisowe do 71500228C: Osłony przełącznika na kierownicy w kolorze chromu

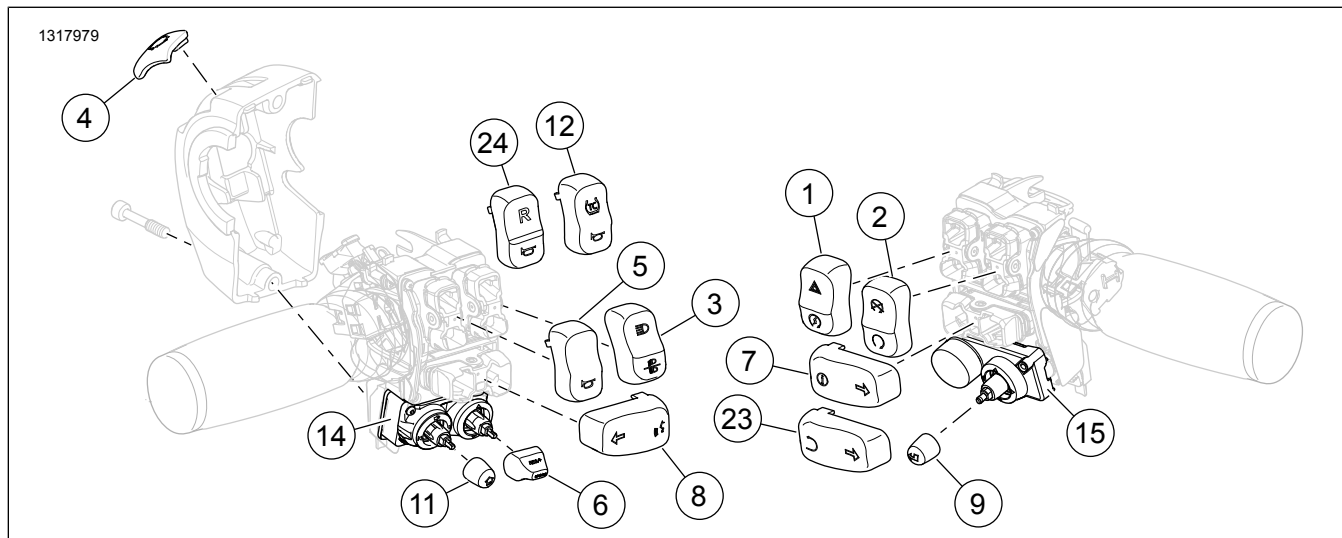


Rysunek 2. Części serwisowe do 71500187C: Osłony przełącznika na kierownicy w kolorze chromu

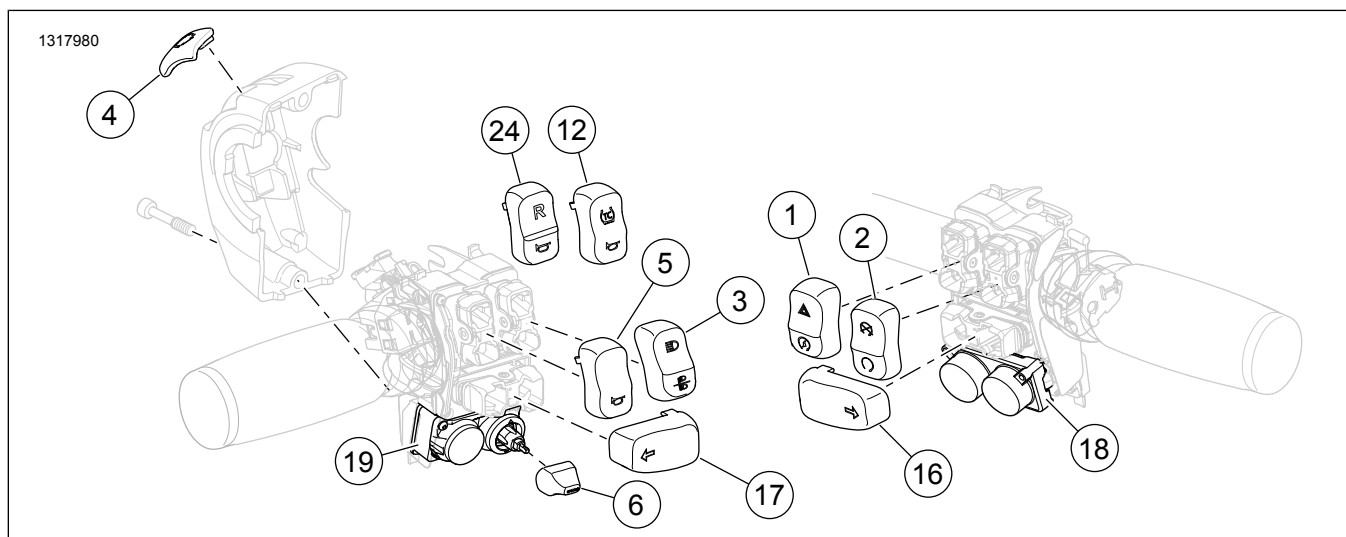

Rysunek 3. Części serwisowe do 71500186A: Osłony przełącznika na kierownicy w kolorze chromu

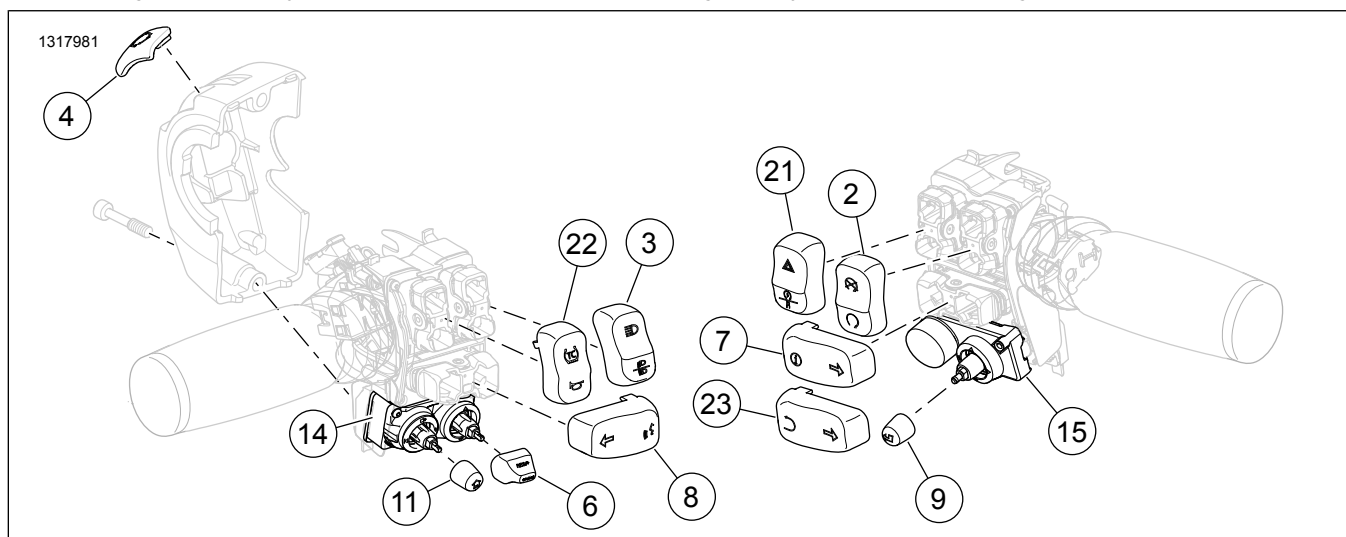

Rysunek 4. Części serwisowe do 71500515: Osłony przełącznika na kierownicy w kolorze chromu

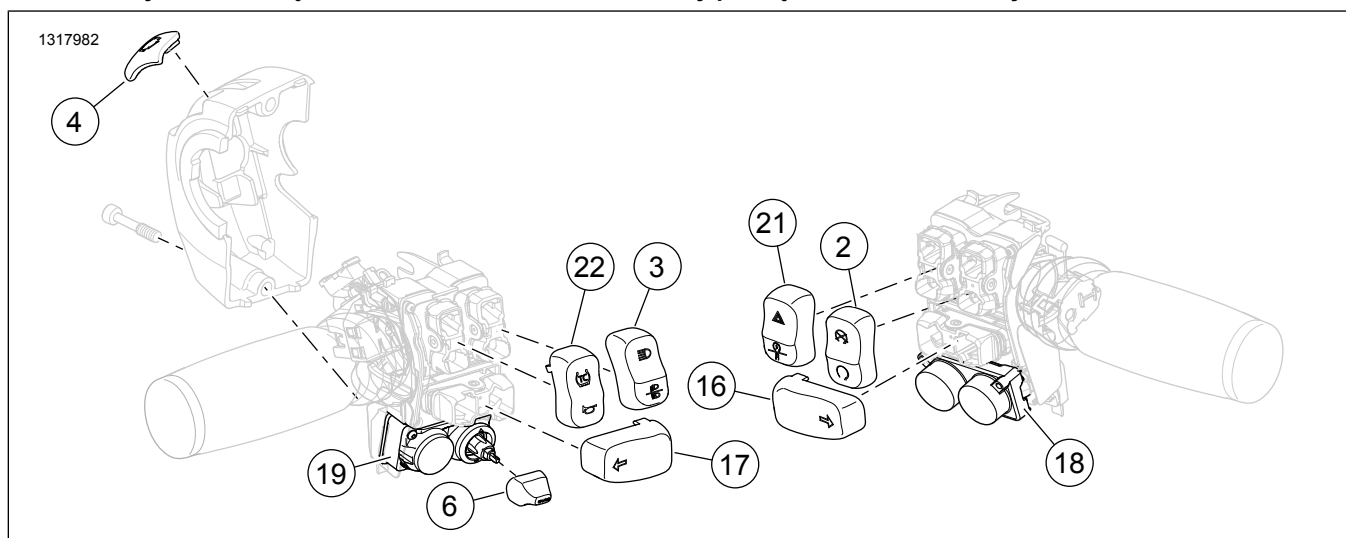

Rysunek 5. Części serwisowe do 71500517: Osłony przełącznika na kierownicy w kolorze chromu

Tabela 1. Elementy zestawu serwisowego: Osłony przełącznika na kierownicy w kolorze chromu

Zestaw	Po- zycja	Opis (liczba)	Numer części
Zestaw 71500228C			
	1	Osłona przełącznika, START/NIEBEZPIECZEŃSTWO	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	2	Osłona przełącznika, WYŁĄCZ/ZGAŚ SILNIK/WŁĄCZ	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	3	Osłona przełącznika, ŚWIATŁA DROGOWE/MIJANIA	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	4	Osłona przełącznika, PRZEŁĄCZNIK SPUSTOWY	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	5	Osłona przełącznika, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	6	Osłona przełącznika, TEMPOMAT	71500189
	7	Osłona przełącznika, PRAWY KIERUNKOWSKAZ/INFORMACJA	71500196
	8	Osłona przełącznika, LEWY KIERUNKOWSKAZ/STEROWANIE GŁOSOWE	71500194
	9	Osłona przełącznika, AUDIO/WYBÓR	71500191
	10	Osłona przełącznika, PPT/AUTOMATYCZNE WYCISZANIE SZUMÓW	71500188
	11	Osłona przełącznika, AUDIO/EKRAN GŁÓWNY	71500190
	12	Osłona przełącznika, KONTROLA TRAKCJI/SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	71500499
	13	Ramka, AUDIO/PTT	71500206
	14	Ramka, AUDIO/TEMPOMAT	71500204
	23	Osłona przełącznika, PRAWY KIERUNKOWSKAZ/WSTECZ	71500551
Zestaw 71500187C			
	1	Osłona przełącznika, START/NIEBEZPIECZEŃSTWO	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	2	Osłona przełącznika, WYŁĄCZ/ZGAŚ SILNIK/WŁĄCZ	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	3	Osłona przełącznika, ŚWIATŁA DROGOWE/MIJANIA	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	4	Osłona przełącznika, PRZEŁĄCZNIK SPUSTOWY	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	5	Osłona przełącznika, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	6	Osłona przełącznika, TEMPOMAT	71500189
	7	Osłona przełącznika, PRAWY KIERUNKOWSKAZ/INFORMACJA	71500196
	8	Osłona przełącznika, LEWY KIERUNKOWSKAZ/STEROWANIE GŁOSOWE	71500194
	9	Osłona przełącznika, AUDIO/WYBÓR	71500191
	11	Osłona przełącznika, AUDIO/EKRAN GŁÓWNY	71500190
	12	Osłona przełącznika, KONTROLA TRAKCJI/SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	71500499
	14	Ramka, AUDIO/TEMPOMAT	71500204
	15	Ramka, AUDIO/PTT	71500205
	23	Osłona przełącznika, PRAWY KIERUNKOWSKAZ/WSTECZ	71500551
	24	Osłona przełącznika BIEG WSTECZNY/SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	71500198
Zestaw 71500186A			
	1	Osłona przełącznika, START/NIEBEZPIECZEŃSTWO	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	2	Osłona przełącznika, WYŁĄCZ/ZGAŚ SILNIK/WŁĄCZ	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	3	Osłona przełącznika, ŚWIATŁA DROGOWE/MIJANIA	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	4	Osłona przełącznika, PRZEŁĄCZNIK SPUSTOWY	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	5	Osłona przełącznika, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	6	Osłona przełącznika, TEMPOMAT	71500189
	12	Osłona przełącznika, KONTROLA TRAKCJI/SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	71500499
	16	Osłona przełącznika, PRAWY KIERUNKOWSKAZ	71500195
	17	Osłona przełącznika, LEWY KIERUNKOWSKAZ	71500193
	18	Ramka, PODWÓJNA	71500202
	19	Ramka, TEMPOMAT	71500201
	24	Osłona przełącznika BIEG WSTECZNY/SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	71500198
Zestaw 71500515			

Tabela 1. Elementy zestawu serwisowego: Osłony przełącznika na kierownicy w kolorze chromu

Zestaw	Pozi- cja	Opis (liczba)	Numer części
	2	Osłona przełącznika, WYŁĄCZ/ZGAŚ SILNIK/WŁĄCZ	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	3	Osłona przełącznika, ŚWIATŁA DROGOWE/MIJANIA	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	4	Osłona przełącznika, PRZEŁĄCZNIK SPUSTOWY	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	6	Osłona przełącznika, TEMPOMAT	71500189
	7	Osłona przełącznika, PRAWY KIERUNKOWSKAZ/INFORMACJA	71500196
	8	Osłona przełącznika, LEWY KIERUNKOWSKAZ/STEROWANIE GŁOSOWE	71500194
	9	Osłona przełącznika, AUDIO/WYBÓR	71500191
	11	Osłona przełącznika, AUDIO/EKRAN GŁÓWNY	71500190
	14	Ramka, AUDIO/TEMPOMAT	71500204
	15	Ramka, AUDIO/PTT	71500205
	21	Osłona przełącznika, START/BIEG WSTECZNY/NIEBEZPIECZEŃSTWO	71500500
	22	Osłona przełącznika, KONTROLA TRAKCJI/SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	71500499
	23	Osłona przełącznika, PRAWY KIERUNKOWSKAZ/WSTECZ	71500551
Zestaw 71500517			
	2	Osłona przełącznika, WYŁĄCZ/ZGAŚ SILNIK/WŁĄCZ	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	3	Osłona przełącznika, ŚWIATŁA DROGOWE/MIJANIA	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	4	Osłona przełącznika, PRZEŁĄCZNIK SPUSTOWY	Nie jest sprzedawany oddzielnie
	6	Osłona przełącznika, TEMPOMAT	71500189
	16	Osłona przełącznika, PRAWY KIERUNKOWSKAZ	71500195
	17	Osłona przełącznika, LEWY KIERUNKOWSKAZ	71500193
	18	Ramka, PODWÓJNA	71500202
	19	Ramka, TEMPOMAT	71500201
	21	Osłona przełącznika, START/BIEG WSTECZNY/NIEBEZPIECZEŃSTWO	71500500
	22	Osłona przełącznika, KONTROLA TRAKCJI/SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	71500499