



KITS DE TAMPAS DOS INTERRUPTORES DO GUIADOR CROMADAS

GERAL

Kit n.º

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Modelos

Estes kits contêm conjuntos completos de tampas dos interruptores cromadas para os interruptores dos lados esquerdo e direito do guidador. Estas tampas são substituições diretas para as tampas dos interruptores pretas do equipamento normal.

Requisitos da instalação

Peça ao seu concessionário Harley-Davidson os kits de alojamentos de interruptores cromados, bem como os kits de suportes de alavancas manuais cromados e a seleção de punhos do guidador também disponíveis para estes modelos. Estes itens podem ser facilmente instalados em simultâneo com este kit.

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para a instalação deste modelo de motocicleta, é necessário ter um Manual de serviço. Este pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 até Figura 5 e Consulte a Tabela 1.

REMOÇÃO

1. Abra ou remova o assento de acordo com as instruções no manual de serviço.

▲ ATENÇÃO

Para impedir um arranque accidental do veículo, que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves, retire o fusível principal antes de continuar. (00251b)

2. Consulte o Manual de Serviço. Retire o fusível principal.

3. Consulte o Manual de Serviço. Remova as tampas do alojamento dianteiro.

NOTA

Não é necessário desligar os fios dos interruptores para substituir as respetivas tampas.

Nem todas as áreas dos biseis têm acabamentos cromados. É intencional, não é um defeito.

INSTALAÇÃO

Alojamentos dos interruptores superiores

1. Retire com cuidado a tampa preta do interruptor original do respetivo suporte.
2. Levante a tampa do interruptor pelo topo da tampa. Retire a tampa.

NOTA

Utilize a película protetora transparente da tampa para proteger a superfície cromada das tampas dos interruptores durante a instalação. Remova a película assim que terminar a instalação.

3. Selecione a tampa cromada correta do interruptor de substituição a partir do kit.
4. Coloque a tampa no respetivo suporte começando pelo topo da mesma.
5. Empurre a parte inferior da tampa até que encaixe.
6. Mova o interruptor para trás e para a frente assegurando-se de que funciona corretamente.

Interruptores dos indicadores de mudança de direção

1. Retire com cuidado a tampa preta do interruptor original pelo lado externo da tampa.

NOTA

Os kits 71500515, 71500187C e 71500228C contêm duas tampas do interruptor dos indicadores de mudança de direção do lado direito. Selecione e instale a tampa do interruptor que corresponde à tampa do interruptor preto OE removida. Descarte a tampa do interruptor não utilizada.

2. Selecione a tampa cromada correta do interruptor de substituição a partir do kit.
3. Coloque a tampa no interruptor, começando pelo lado interno da tampa.
4. Pressione com cuidado a tampa do interruptor no suporte até que encaixe no sítio.
5. Mova o interruptor para trás e para a frente assegurando-se de que funciona corretamente.



Substituição da tampa do interruptor

1. Puxe a tampa do interruptor preta original pelo eixo do interruptor.
2. Utilize uma broca T6 para remover os prendedores em "Z" que fixam os biseis. Guarde as ferramentas para serem reutilizadas.
3. Instale o bisel pretendido. Prenda-o utilizando as ferramentas removidas no passo anterior. Aperte.
Binário: 2,5 N·m (22 in-lbs) *parafuso*
4. Ver Figura 1 e Figura 5 . Selecione a tampa cromada correta do interruptor de substituição a partir do kit. Deslize a tampa completamente para o eixo. Puxe a tampa assegurando-se de que está instalada com segurança.

NOTA

A tampa ajusta-se na perfeição para evitar que se solte durante o funcionamento normal.

5. Mova o interruptor para trás e para a frente assegurando-se de que funciona corretamente.

Montar os interruptores

1. Volte a montar cada um dos interruptores nos respectivos alojamentos. Proceda com cuidado quando instalar os interruptores para evitar danos. Consulte o manual de serviço.
2. Instale os conjuntos de alojamentos do interruptor dos lados esquerdo e direito. Consulte o manual de serviço. Remova e descarte as películas transparentes protetoras utilizadas na instalação.
3. Consulte o Manual de Serviço. Instale o fusível.
4. Veja o manual de serviço. Instale o assento. Após instalar o assento, puxe o assento para cima para verificar se está seguro.
5. Teste todos os interruptores do guidão quanto ao seu correto funcionamento.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

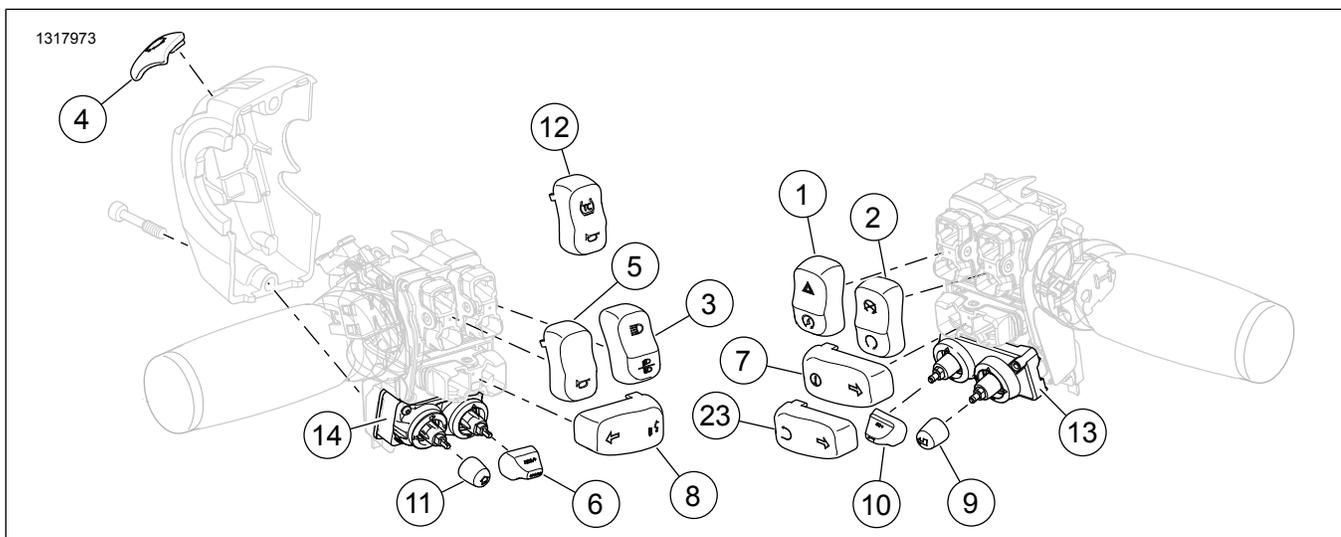


Figura 1. Peças de reposição para 71500228C: Tampas dos interruptores do guidão cromadas

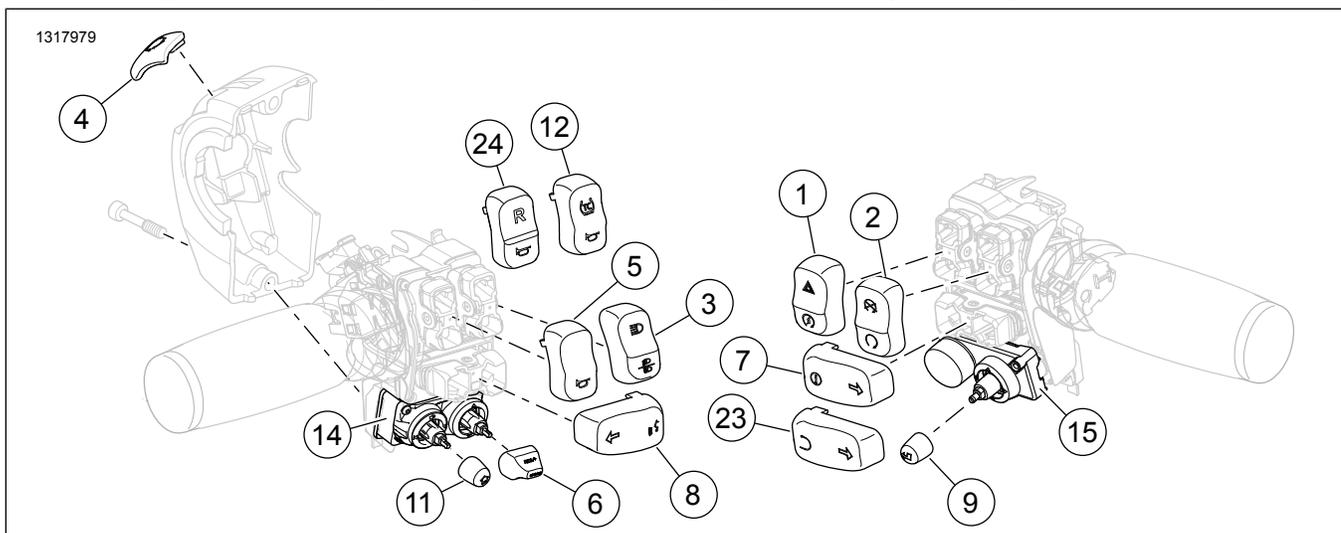


Figura 2. Peças de reposição para 71500187C: Tampas dos interruptores do guidão cromadas

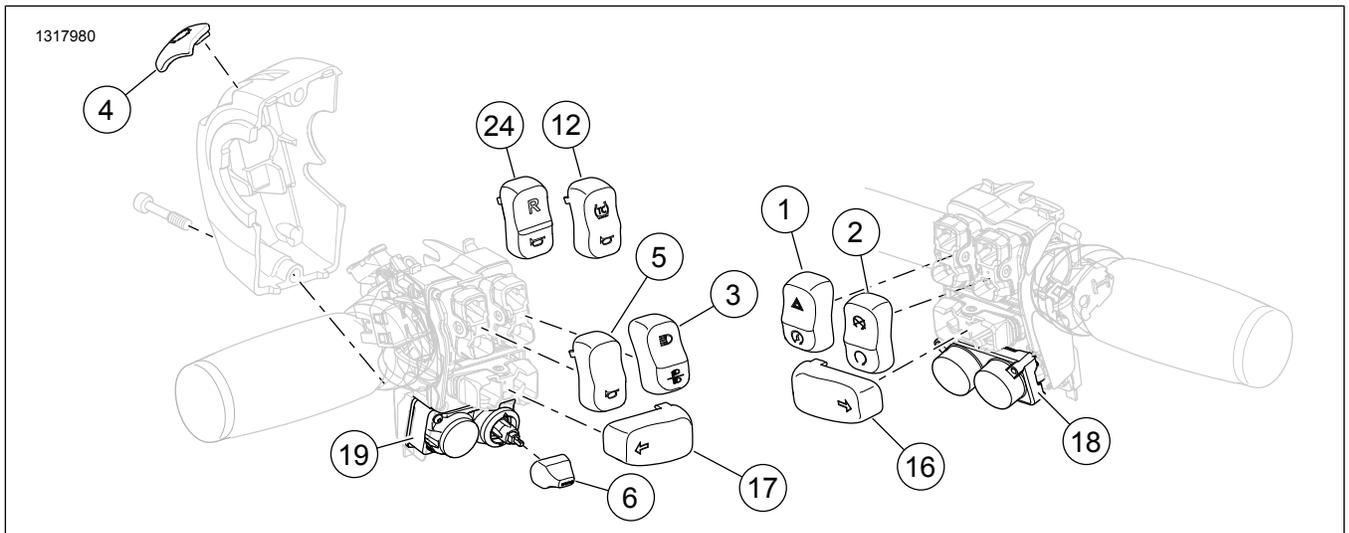


Figura 3. Peças de reposição para 71500186A: Tampas dos interruptores do guidador cromadas

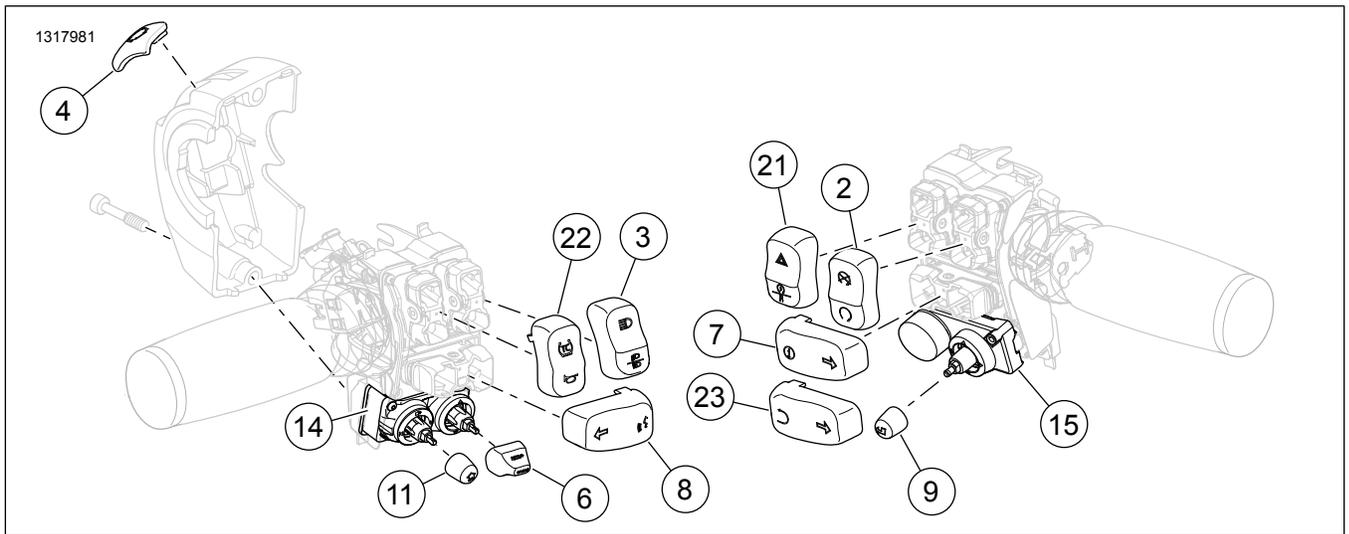


Figura 4. Peças de reposição para 71500515: Tampas dos interruptores do guidador cromadas

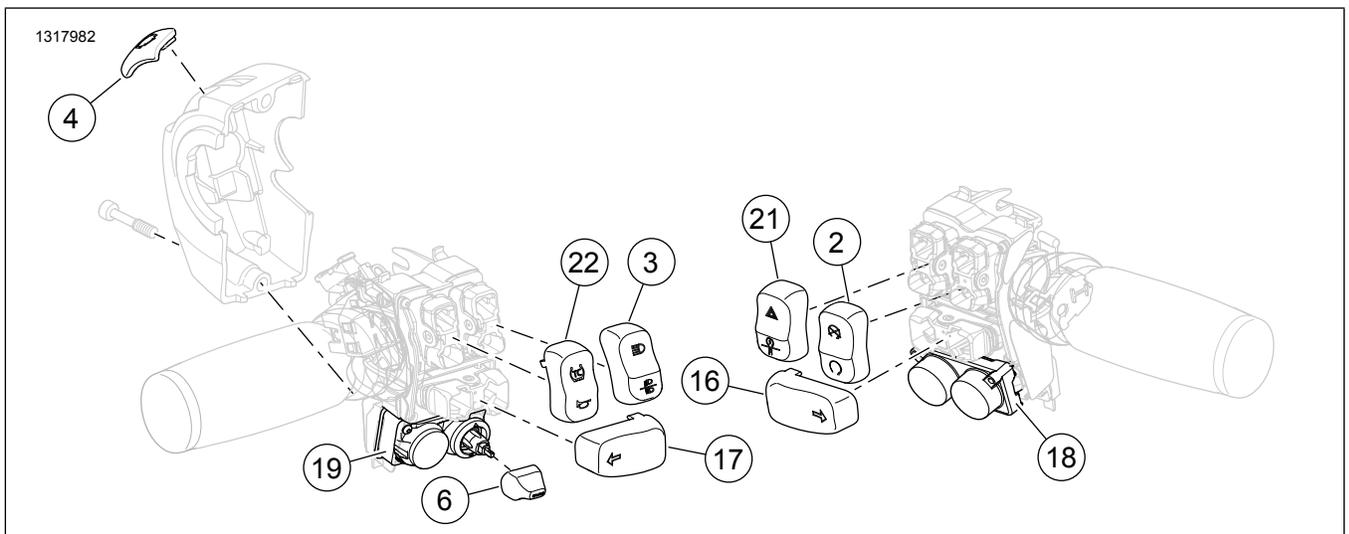


Figura 5. Peças de reposição para 71500517: Tampas dos interruptores do guidador cromadas

Tabela 1. Peças de reposição: Tampas dos interruptores do guiador cromadas

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
Kit 71500228C			
	1	Tampa do interruptor, INICIAR/PERIGO	Não é vendido separadamente
	2	Tampa do interruptor, DESLIGAR/MOTOR STOP/ANDAR	Não é vendido separadamente
	3	Tampa do interruptor, LUZES HI/LO	Não é vendido separadamente
	4	Tampa do interruptor, dedo do gatilho	Não é vendido separadamente
	5	Tampa do interruptor, BUZINA	Não é vendido separadamente
	6	Tampa do interruptor, CONTROLO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE	71500189
	7	Tampa do interruptor, INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO RH/INFORMAÇÃO	71500196
	8	Tampa do interruptor, INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO LH/VOZ	71500194
	9	Tampa do interruptor, ÁUDIO/SLECCIONAR	71500191
	10	Tampa do interruptor, PTT/SUPRESSÃO DE RÚIDO	71500188
	11	Tampa do interruptor, ÁUDIO/HOME	71500190
	12	Tampa do interruptor, CONTROLO DE TRAÇÃO/BUZINA	71500499
	13	Bezel, ÁUDIO/PTT	71500206
	14	Bezel, ÁUDIO/CONTROLO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE	71500204
	23	Tampa do interruptor, INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO LH/TRASEIRA	71500551
Kit 71500187C			
	1	Tampa do interruptor, INICIAR/PERIGO	Não é vendido separadamente
	2	Tampa do interruptor, DESLIGAR/MOTOR STOP/ANDAR	Não é vendido separadamente
	3	Tampa do interruptor, LUZES HI/LO	Não é vendido separadamente
	4	Tampa do interruptor, dedo do gatilho	Não é vendido separadamente
	5	Tampa do interruptor, BUZINA	Não é vendido separadamente
	6	Tampa do interruptor, CONTROLO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE	71500189
	7	Tampa do interruptor, INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO RH/INFORMAÇÃO	71500196
	8	Tampa do interruptor, INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO LH/VOZ	71500194
	9	Tampa do interruptor, ÁUDIO/SLECCIONAR	71500191
	11	Tampa do interruptor, ÁUDIO/HOME	71500190
	12	Tampa do interruptor, CONTROLO DE TRAÇÃO/BUZINA	71500499
	14	Bezel, ÁUDIO/CONTROLO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE	71500204
	15	Bezel, ÁUDIO/PTT	71500205
	23	Tampa do interruptor, INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO LH/TRASEIRA	71500551
	24	Tampa de interruptor, MARCHA-ATRÁS/BUZINA	71500198
Kit 71500186A			
	1	Tampa do interruptor, INICIAR/PERIGO	Não é vendido separadamente
	2	Tampa do interruptor, DESLIGAR/MOTOR STOP/ANDAR	Não é vendido separadamente
	3	Tampa do interruptor, LUZES HI/LO	Não é vendido separadamente
	4	Tampa do interruptor, dedo do gatilho	Não é vendido separadamente
	5	Tampa do interruptor, BUZINA	Não é vendido separadamente
	6	Tampa do interruptor, CONTROLO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE	71500189
	12	Tampa do interruptor, CONTROLO DE TRAÇÃO/BUZINA	71500499
	16	Tampa de interruptor, INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO RH	71500195
	17	Tampa de interruptor, INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO LH	71500193
	18	Bezel, DUPLO	71500202
	19	Bezel, CONTROLO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA	71500201
	24	Tampa de interruptor, MARCHA-ATRÁS/BUZINA	71500198

Tabela 1. Peças de reposição: Tampas dos interruptores do guiador cromadas

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
Kit 71500515			
	2	Tampa do interruptor, DESLIGAR/MOTOR STOP/ANDAR	Não é vendido separadamente
	3	Tampa do interruptor, LUZES HI/LO	Não é vendido separadamente
	4	Tampa do interruptor, dedo do gatilho	Não é vendido separadamente
	6	Tampa do interruptor, CONTROLO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE	71500189
	7	Tampa do interruptor, INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO RH/IN-FORMAÇÃO	71500196
	8	Tampa do interruptor, INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO LH/VOZ	71500194
	9	Tampa do interruptor, ÁUDIO/SLECCIONAR	71500191
	11	Tampa do interruptor, ÁUDIO/HOME	71500190
	14	Bezel, ÁUDIO/CONTROLO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE	71500204
	15	Bezel, ÁUDIO/PTT	71500205
	21	Tampa do interruptor, INICIAR/MARCHA-ATRÁS/PERIGO	71500500
	22	Tampa do interruptor, CONTROLO DE TRAÇÃO/BUZINA	71500499
	23	Tampa do interruptor, INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO LH/TRASEIRA	71500551
Kit 71500517			
	2	Tampa do interruptor, DESLIGAR/MOTOR STOP/ANDAR	Não é vendido separadamente
	3	Tampa do interruptor, LUZES HI/LO	Não é vendido separadamente
	4	Tampa do interruptor, dedo do gatilho	Não é vendido separadamente
	6	Tampa do interruptor, CONTROLO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE	71500189
	16	Tampa de interruptor, INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO RH	71500195
	17	Tampa de interruptor, INDICADOR DE MUDANÇA DE DIREÇÃO LH	71500193
	18	Bezel, DUPLO	71500202
	19	Bezel, CONTROLO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA	71500201
	21	Tampa do interruptor, INICIAR/MARCHA-ATRÁS/PERIGO	71500500
	22	Tampa do interruptor, CONTROLO DE TRAÇÃO/BUZINA	71500499