



КОМПЛЕКТЫ ЗАГЛУШЕК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РУЛЯ, ХРОМ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Модели

Эти комплекты содержат полный набор хромированных заглушек для левого и правого переключателей руля. Эти заглушки являются прямой заменой стандартного оборудования — черных заглушек переключателей.

Требования к установке

Узнайте у своего дилера Harley-Davidson о комплектах корпусов переключателей в хроме и комплектах кронштейнов ручного рычага в хроме, а также о комплектах рукояток руля, которые также доступны для этих моделей. Эти элементы могут быть легко установлены одновременно с этим комплектом.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется руководство по техническому обслуживанию для вашей модели. Его можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 1 – Рисунок 5 и См. таблицу 1.

СНЯТИЕ

1. Откройте или снимите сиденье в соответствии с инструкциями в руководстве по техническому обслуживанию.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извлеките главный предохранитель перед тем, как продолжить процедуру, чтобы избежать случайного запуска двигателя мотоцикла, что может привести к серьезным травмам или гибели людей. (00251b)

2. См. руководство по техническому обслуживанию. Снимите главный предохранитель.
3. См. руководство по техническому обслуживанию. Снимите передние крышки корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нет необходимости отсоединять проводку переключателя для замены заглушек переключателя.

Не все области лицевой панели имеют хромированную отделку. Это исходный дизайн и не является дефектом.

УСТАНОВКА

Верхние переключатели корпуса

1. Аккуратно потащите черную заглушку переключателя вверх из держателя заглушки.
2. Поднимите заглушку переключателя в верхней части. Снимите заглушку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте прозрачную защитную пленку для защиты хромированной поверхности заглушек переключателя во время установки. Удалите пленку после завершения установки.

3. Выберите подходящую сменную заглушку переключателя из комплекта.
4. Поместите крышку на держатель, начиная с верхней части.
5. Нажмите на нижнюю часть заглушки, пока она не защелкнется.
6. Подвигайте назад и вперед, проверяя правильность работы.

Выключатели указателей поворота

1. Аккуратно потащите черную заглушку переключателя вверх с внешней стороны заглушки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Комплекты 71500515, 71500187C, 71500228C содержат две заглушки правого указателя поворота. Выберите и установите заглушку переключателя, которая совпадает со снятой черной заглушкой переключателя оригинального оборудования. Выкиньте неиспользуемую заглушку переключателя.

2. Выберите подходящую сменную заглушку переключателя из комплекта.
3. Поместите заглушку на переключатель, начиная с внутренней стороны заглушки.



- Осторожно прижмите заглушку переключателя к держателю, пока она не защелкнется на месте.
- Подвигайте назад и вперед, проверяя правильность работы.

Замена заглушки переключателя

- Снимите черную заглушку переключателя с вала переключателя.
- Для удаления Z-образных фиксаторов окантовки используйте немного Т6. Сохраните крепеж для повторного использования.
- Установите требуемую окантовку. Зафиксируйте крепежом, снятым в предыдущем шаге. Затяните.
Крутящий момент: 2,5 N·m (22 in-lbs) **ВИНТ**
- См. Рисунок 1 и Рисунок 5 . Выберите подходящую сменную заглушку переключателя из комплекта. Полностью наденьте заглушку на вал. Потяните за заглушку, чтобы убедиться, что она надежно установлена.

ПРИМЕЧАНИЕ

Заглушка плотно прилегает, чтобы предотвратить ее ослабление во время обычной работы.

- Подвигайте переключатель назад и вперед, проверяя правильность работы.

Соберите переключатели

- Соберите отдельные переключатели в корпус переключателей. Будьте осторожны при установке переключателей, чтобы избежать повреждения. См. руководство по техническому обслуживанию.
- Установите левый и правый корпуса переключателя в сборе. См. руководство по техническому обслуживанию. Снимите и выбросьте прозрачные защитные крышки.
- См. руководство по техническому обслуживанию. Установите блок предохранителей.
- См. руководство по техническому обслуживанию. Установите сиденье. После установки сиденья потяните его вверх, чтобы убедиться в его надежном креплении.
- Проверьте правильность работы всех переключателей на руле.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

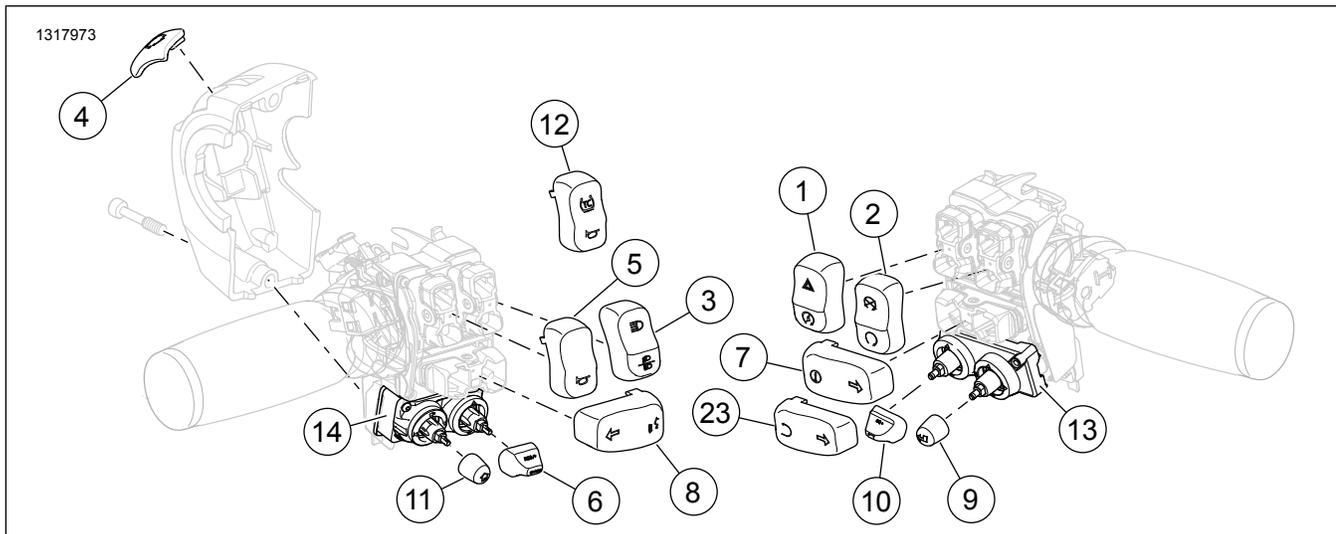


Рисунок 1. Запасные части для 71500228С: Хромированные заглушки переключателей на руле

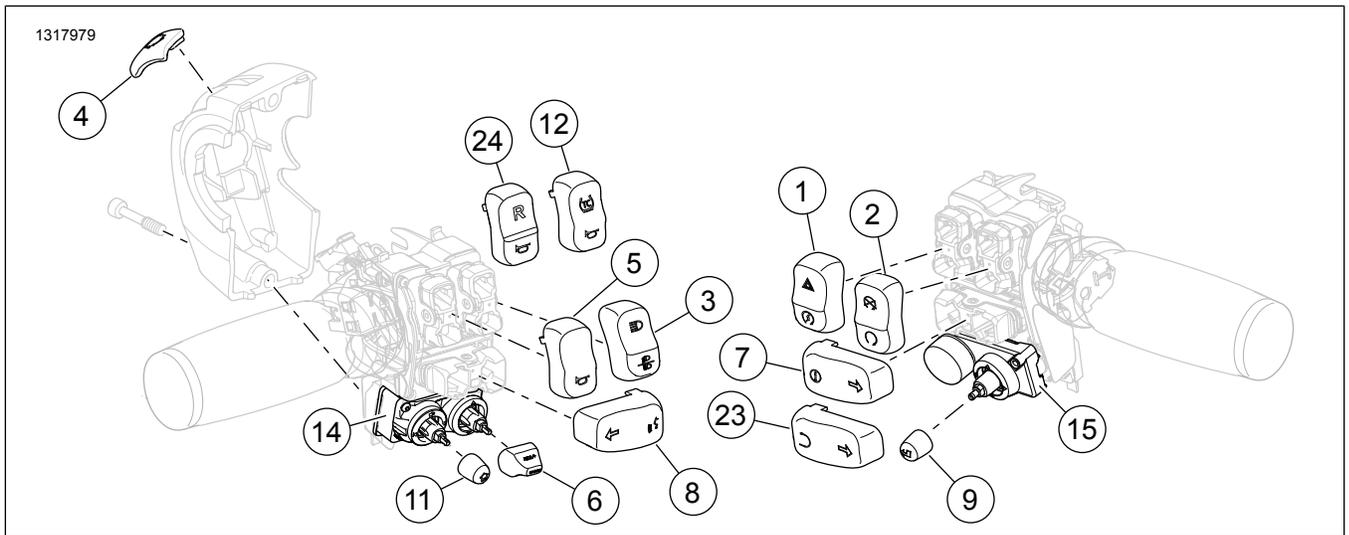


Рисунок 2. Запасные части для 71500187С: Хромированные заглушки переключателей на руле

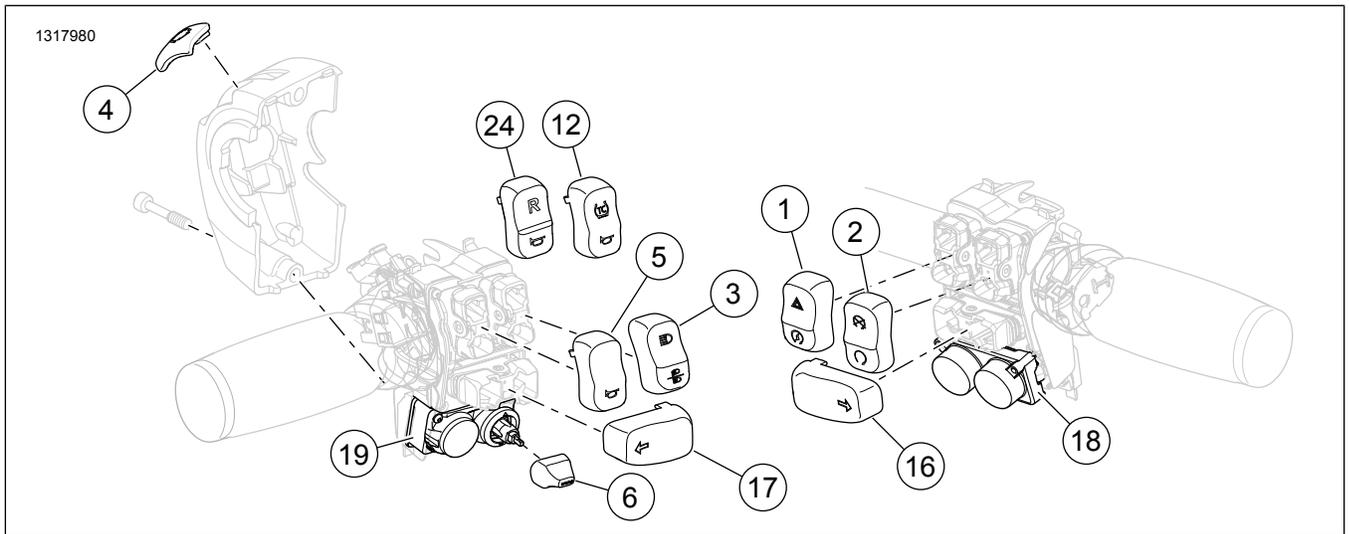


Рисунок 3. Запасные части для 71500186А: Хромированные заглушки переключателей на руле

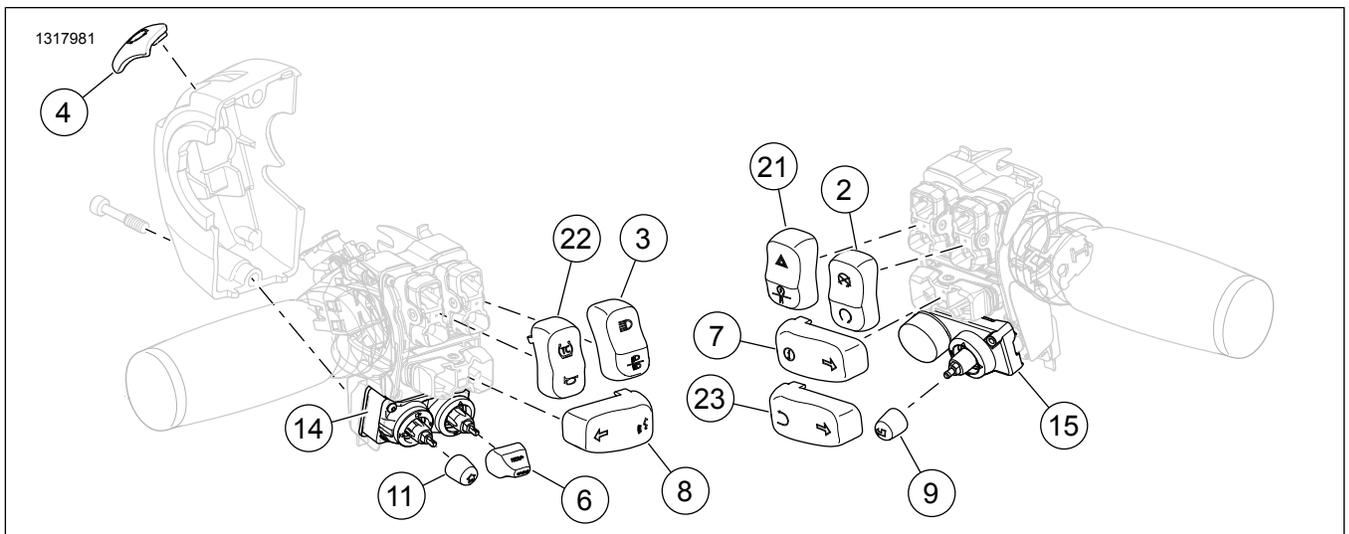


Рисунок 4. Запасные части для 71500515: Хромированные заглушки переключателей на руле

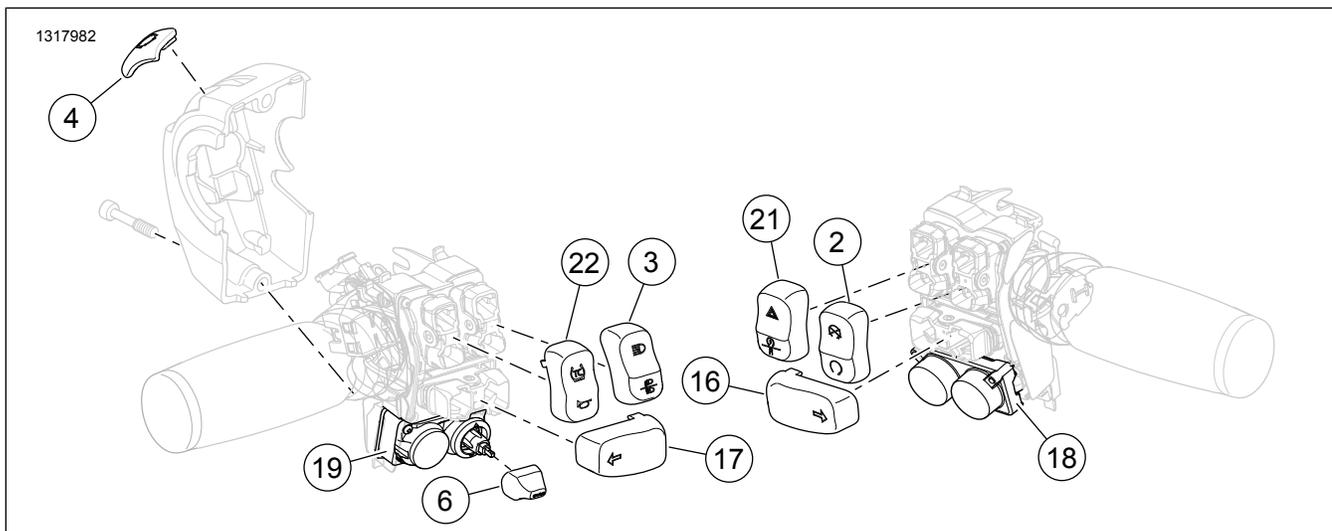


Рисунок 5. Запасные части для 71500517: Хромированные заглушки переключателей на руле

Таблица 1. Запасные части: Хромированные заглушки переключателей на руле

Комплект	Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
Комплект 71500228С			
	1	Заглушка переключателя, ПУСК/ОПАСНОСТЬ	Отдельно не продается
	2	Заглушка переключателя, ВЫКЛ./ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ/ХОД	Отдельно не продается
	3	Заглушка переключателя, СВЕТ БЛИЖНИЙ/ДАЛЬНИЙ	Отдельно не продается
	4	Заглушка переключателя, УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ	Отдельно не продается
	5	Заглушка переключателя, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	Отдельно не продается
	6	Заглушка переключателя, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	71500189
	7	Заглушка переключателя, ПРАВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ИНФОРМАЦИЯ	71500196
	8	Заглушка переключателя, ЛЕВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ГОЛОС	71500194
	9	Заглушка переключателя, АУДИО/ВЫБОР	71500191
	10	Заглушка переключателя, РТТ/ШУМОПОДАВЛЕНИЕ	71500188
	11	Заглушка переключателя, АУДИО/ГЛАВНАЯ	71500190
	12	Заглушка переключателя, ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА/ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	71500499
	13	Окантовка, АУДИО/РТТ	71500206
	14	Окантовка, АУДИО/КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	71500204
	23	Заглушка переключателя, ПРАВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/НАЗАД	71500551
Комплект 71500187С			
	1	Заглушка переключателя, ПУСК/ОПАСНОСТЬ	Отдельно не продается
	2	Заглушка переключателя, ВЫКЛ./ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ/ХОД	Отдельно не продается
	3	Заглушка переключателя, СВЕТ БЛИЖНИЙ/ДАЛЬНИЙ	Отдельно не продается
	4	Заглушка переключателя, УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ	Отдельно не продается
	5	Заглушка переключателя, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	Отдельно не продается
	6	Заглушка переключателя, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	71500189
	7	Заглушка переключателя, ПРАВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ИНФОРМАЦИЯ	71500196
	8	Заглушка переключателя, ЛЕВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ГОЛОС	71500194
	9	Заглушка переключателя, АУДИО/ВЫБОР	71500191
	11	Заглушка переключателя, АУДИО/ГЛАВНАЯ	71500190
	12	Заглушка переключателя, ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА/ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	71500499

Таблица 1. Запасные части: Хромированные заглушки переключателей на руле

Комплект	Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
	14	Окантовка, АУДИО/КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	71500204
	15	Окантовка, АУДИО/РТТ	71500205
	23	Заглушка переключателя, ПРАВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/НАЗАД	71500551
	24	Заглушка переключателя, ЗАДНИЙ ХОД/ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	71500198
Комплект 71500186А			
	1	Заглушка переключателя, ПУСК/ОПАСНОСТЬ	Отдельно не продается
	2	Заглушка переключателя, ВЫКЛ./ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ/ХОД	Отдельно не продается
	3	Заглушка переключателя, СВЕТ БЛИЖНИЙ/ДАЛЬНИЙ	Отдельно не продается
	4	Заглушка переключателя, УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ	Отдельно не продается
	5	Заглушка переключателя, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	Отдельно не продается
	6	Заглушка переключателя, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	71500189
	12	Заглушка переключателя, ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА/ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	71500499
	16	Заглушка переключателя, ПРАВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА	71500195
	17	Заглушка переключателя, ЛЕВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА	71500193
	18	Окантовка, ДВОИНАЯ	71500202
	19	Окантовка, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	71500201
	24	Заглушка переключателя, ЗАДНИЙ ХОД/ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	71500198
Комплект 71500515			
	2	Заглушка переключателя, ВЫКЛ./ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ/ХОД	Отдельно не продается
	3	Заглушка переключателя, СВЕТ БЛИЖНИЙ/ДАЛЬНИЙ	Отдельно не продается
	4	Заглушка переключателя, УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ	Отдельно не продается
	6	Заглушка переключателя, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	71500189
	7	Заглушка переключателя, ПРАВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ИНФОРМАЦИЯ	71500196
	8	Заглушка переключателя, ЛЕВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ГОЛОС	71500194
	9	Заглушка переключателя, АУДИО/ВЫБОР	71500191
	11	Заглушка переключателя, АУДИО/ГЛАВНАЯ	71500190
	14	Окантовка, АУДИО/КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	71500204
	15	Окантовка, АУДИО/РТТ	71500205
	21	Заглушка переключателя, ПУСК/ЗАДНИЙ ХОД/ОПАСНОСТЬ	71500500
	22	Заглушка переключателя, ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА/ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	71500499
	23	Заглушка переключателя, ПРАВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/НАЗАД	71500551
Комплект 71500517			
	2	Заглушка переключателя, ВЫКЛ./ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ/ХОД	Отдельно не продается
	3	Заглушка переключателя, СВЕТ БЛИЖНИЙ/ДАЛЬНИЙ	Отдельно не продается
	4	Заглушка переключателя, УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ	Отдельно не продается
	6	Заглушка переключателя, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	71500189
	16	Заглушка переключателя, ПРАВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА	71500195
	17	Заглушка переключателя, ЛЕВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА	71500193
	18	Окантовка, ДВОИНАЯ	71500202
	19	Окантовка, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ	71500201
	21	Заглушка переключателя, ПУСК/ЗАДНИЙ ХОД/ОПАСНОСТЬ	71500500
	22	Заглушка переключателя, ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА/ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	71500499