



KOMPLETI KROMIRANIH POKROVČKOV STIKAL NA KRMILU

SPLOŠNO

Številka kompleta

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Modeli

Ti kompleti vsebujejo popolne komplete kromiranih pokrovčkov stikal za stikala na levi in desni strani krmila. Ti pokrovčki so neposredna zamenjava za standardne črne pokrovčke stikal.

Zahteve za vgradnjo

Pri svojem trgovcu Harley-Davidson povprašajte za komplete kromiranih ohišij stikal in komplete kromiranih nosilcev ročic in glede izbire krmilnih ročajev, ki so prav tako na voljo za te modele. Navedene elemente lahko zlahka namestite istočasno s tem kompletom.

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za vaš model motocikla. Priročnik je na voljo pri zastopniku Harley-Davidson.

Vsebina kompleta

Poglejte Slika 1 skozi Slika 5 in Glejte preglednico 1.

ODSTRANJEVANJE

1. Odprite ali odstranite sedež po navodilih v servisnem priročniku.

⚠ OPOZORILO

Pred nadaljevanjem odstranite glavno varovalko, da preprečite nenameren vklop motocikla, ki lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00251b)

2. Glejte servisni priročnik. Odstranite glavno varovalko.
3. Glejte servisni priročnik. Odstranite sprednje pokrove ohišja.

OPOMBA

Za zamenjavo pokrovčkov stikal ni potrebno odklopiti stikala.

Vsa območja okrasnih elementov niso kromirana. To je namerno in ni napaka.

MONTAŽA

Stikala na zgornjem ohišju

1. Previdno odprite originalni črni pokrovček stikala z nosilca pokrovčka.
2. Zgornji del pokrovčka stikala razprite navzgor. Odstranite pokrovček.

OPOMBA

Med montažo s prozornim zaščitnim filmom zaščitite kromirano površino pokrovčkov stikal. Po dokončani montaži odstranite film.

3. Izberite ustrezen nadomestni pokrovček stikala iz kompleta.
4. Namestite pokrovček na nosilec pokrovčka, pri čemer začnite z zgornjim delom pokrovčka.
5. Pritisnite na spodnji del pokrovčka, da se zatakne na nosilec.
6. Stikalo preklopite nazaj in naprej, da preverite ustreznost delovanja.

Stikala smerokaza

1. Previdno odprite originalni črni pokrovček stikala z zunanje strani pokrovčka.

OPOMBA

Kompleti 71500515, 71500187C, 71500228C vsebujejo dva pokrovčka stikala za desni smerni kazalec. Izberite in namestite pokrovčke stikala, ki se ujema z odstranjenim originalnim črnim pokrovčkom stikala. Neuporabljen pokrovček stikala zavržite.

2. Izberite ustrezen nadomestni pokrovček stikala iz kompleta.
3. Namestite pokrovček na stikalo, pri čemer začnite na notranji strani pokrovčka.
4. Previdno pritisnite pokrovček stikala na nosilec, da se zatakne na svoje mesto.
5. Stikalo preklopite nazaj in naprej, da preverite ustreznost delovanja.

Zamenjava pokrovčka stikala

1. Povlecite originalni črni pokrovček stikala z osi stikala.
2. Z uporabo nastavka T6 odstranite „Z“-pritrdila, ki držijo okrasni element. Okovje ohranite za ponovno uporabo.
3. Namestite želeni okrasni element. Pritrdite z okovjem, ki ste ga odstranili v prejšnjem koraku. Privijte.

Navor: 2,5 N·m (22 in-lbs) vijak

4. Glejte Slika 1 in Slika 5 . Izberite ustrezen nadomestni pokrovček stikala iz kompleta. Pokrovček potisnite povsem na os. Povlecite pokrovček, da se prepričate, da je dobro nameščen.

OPOMBA


Pokrovček se tesno prilega, kar preprečuje zrahljanje pokrovčka med običajno uporabo.

5. Stikalo preklopite nazaj in naprej, da preverite, ali ustrezno deluje.


Sestavite stikala

1. Posamezna stikala sestavite nazaj v ohišja stikal. Med montažo stikal bodite previdni, da preprečite poškodbe. Glejte servisni priročnik.
2. Namestite sestave ohišij levega in desnega stikala. Glejte servisni priročnik. Odstranite in zavržite prozorne zaščitne montažne prevleke.
3. Glejte servisni priročnik. Namestite varovalko.
4. Glejte servisni priročnik. Montirajte sedež. Po montaži sedeža ga povlecite navzgor, da preverite, ali je pritrjen.
5. Preizkusite, ali vsa stikala na krmilu ustrezno delujejo.


SERVISNI DELI

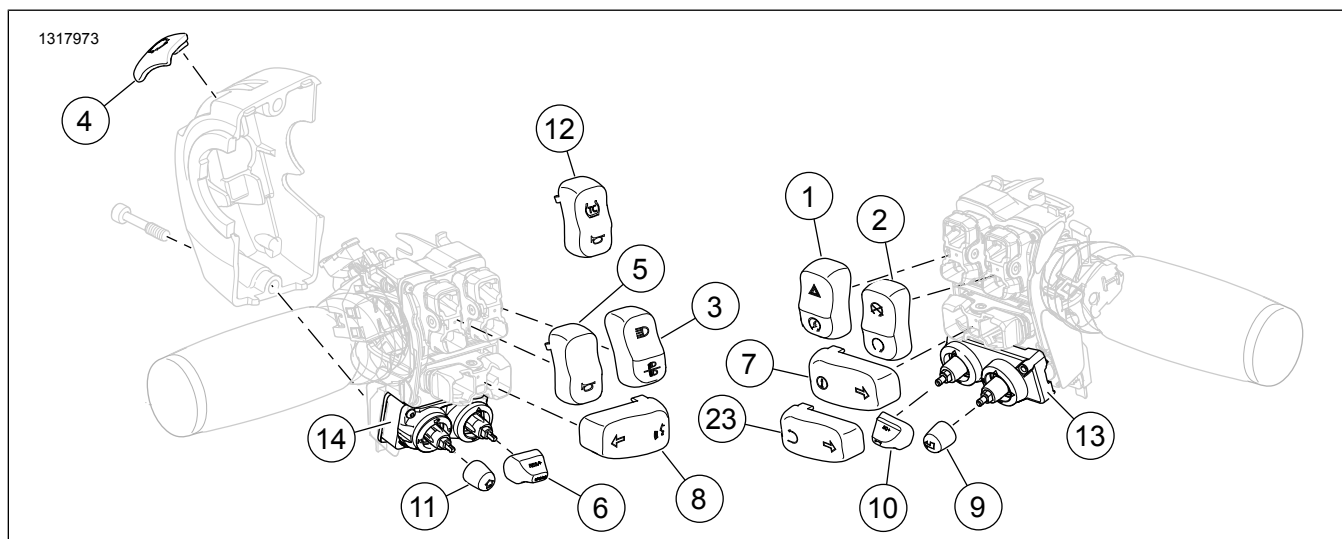


Slika 1. Servisni deli za 71500228C: Kromirani pokrovčki stikal na krmilu

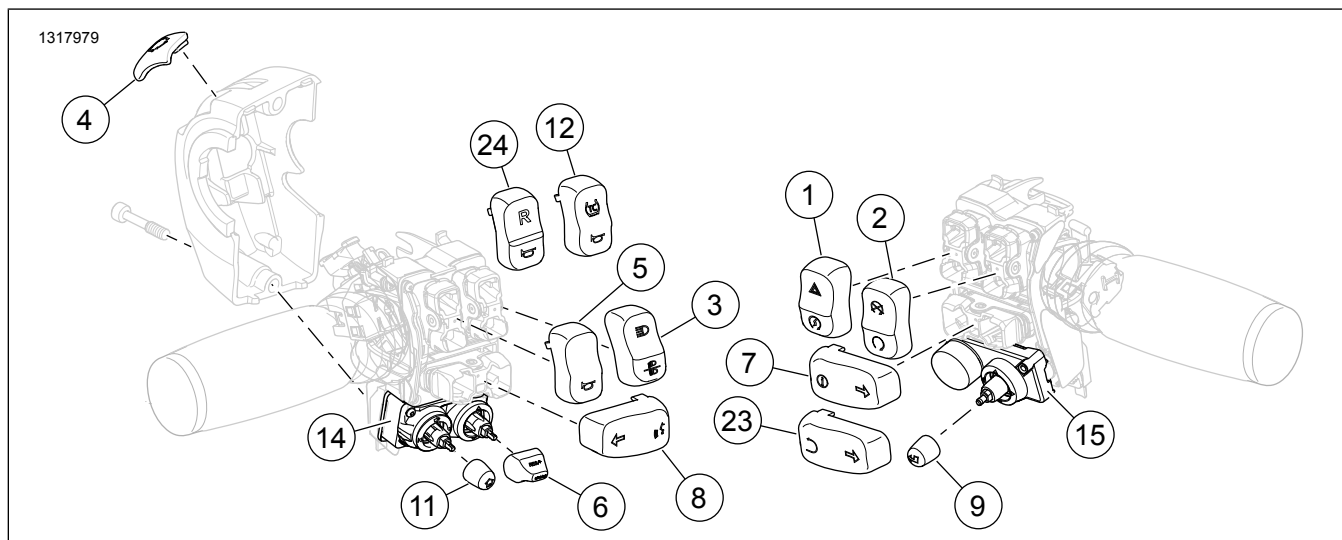


Slika 2. Servisni deli za 71500187C: Kromirani pokrovčki stikal na krmilu

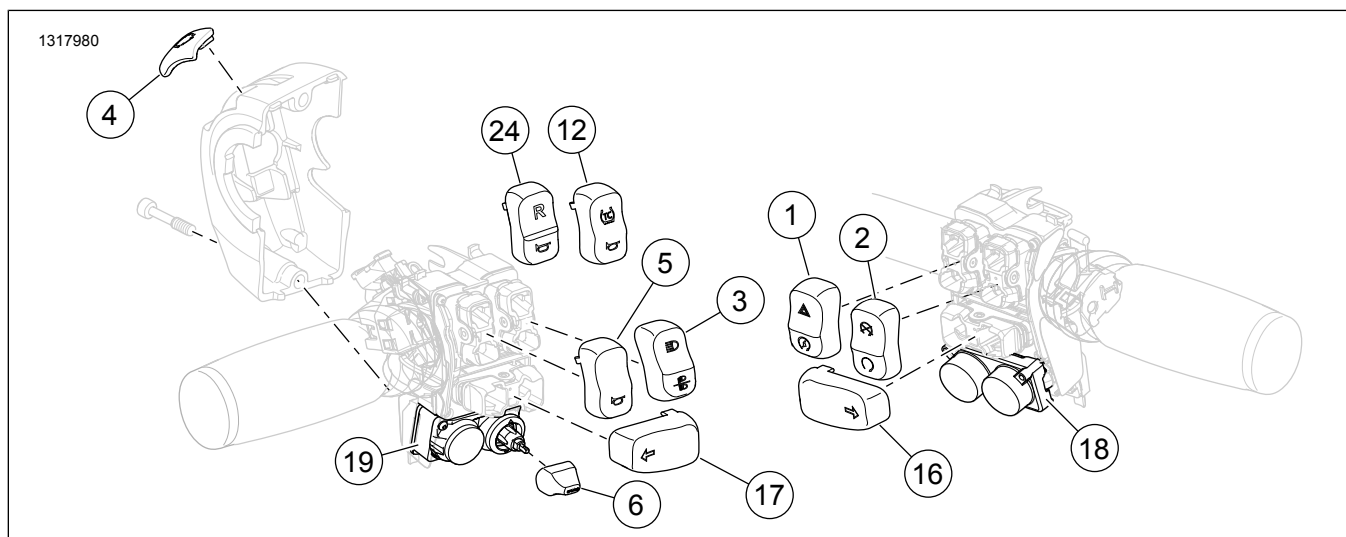

Slika 3. Servisni deli za 71500186A: Kromirani pokrovčki stikal na krmilu

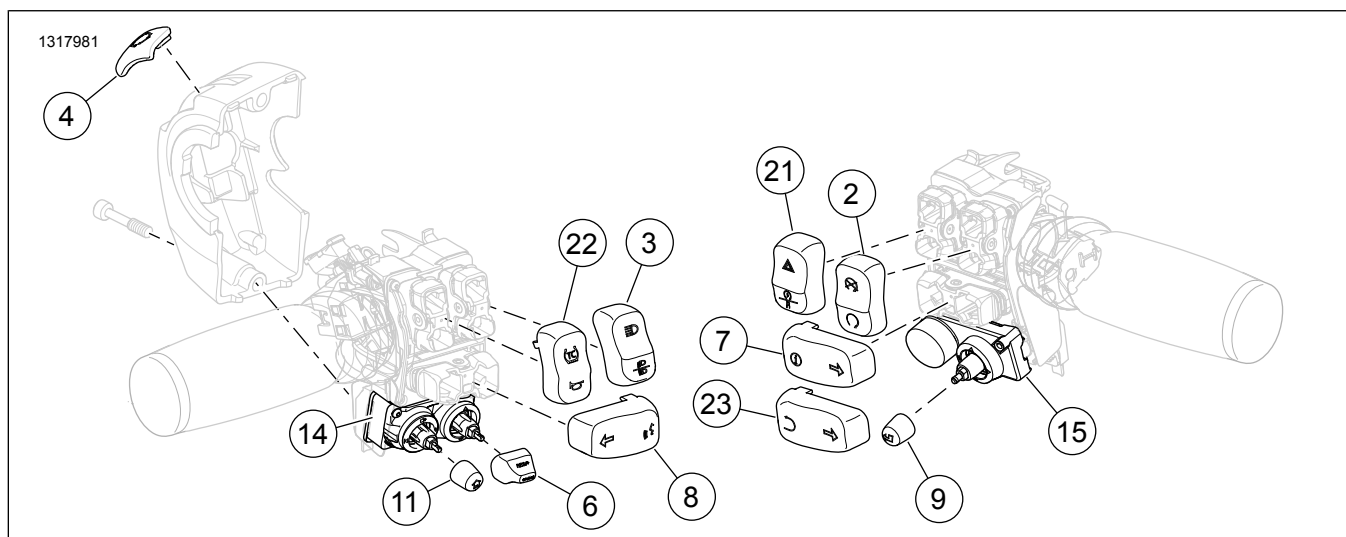

Slika 4. Servisni deli za 71500515: Kromirani pokrovčki stikal na krmilu

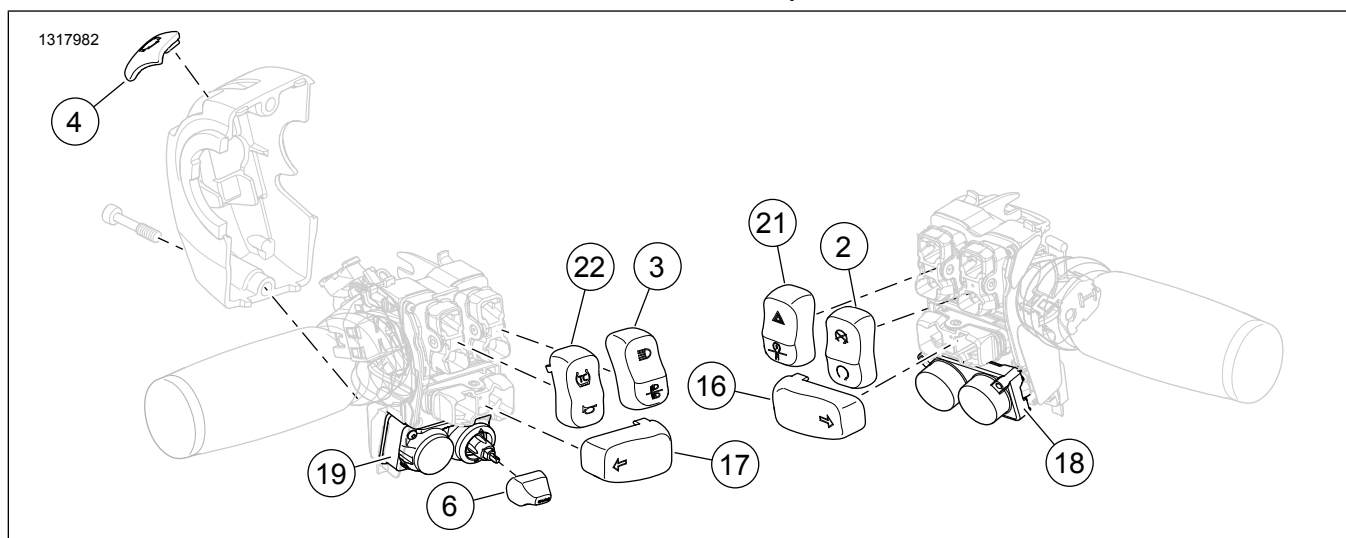

Slika 5. Servisni deli za 71500517: Kromirani pokrovčki stikal na krmilu

Preglednica 1. Servisni deli: Kromirani pokrovčki stikal na krmilu

Komplet	Del	Opis (Količina)	Številka dela
Komplet 71500228C			
	1	Pokrovček stikala, ZAGON/VARNOSTNE UTRIPALKE	Ni naprodaj ločeno
	2	Pokrovček stikala, IZKLOP/ZAUSTAVITEV MOTORJA/ZAGON	Ni naprodaj ločeno
	3	Pokrovček stikala, LUČI DOLGE/KRATKE	Ni naprodaj ločeno
	4	Pokrovček stikala, PRSTNI SPROŽILEC	Ni naprodaj ločeno
	5	Pokrovček stikala, HUPA	Ni naprodaj ločeno
	6	Pokrovček stikala, TEMPOMAT	71500189
	7	Pokrovček stikala, DESNI SMERNI KAZALEC/INFORMACIJE	71500196
	8	Pokrovček stikala, LEVI SMERNI KAZALEC/GLAS	71500194
	9	Pokrovček stikala, ZVOK/IZBIRA	71500191
	10	Pokrovček stikala, PTT/ZAPORA HRUPA	71500188
	11	Pokrovček stikala, ZVOK/DOMOV	71500190
	12	Pokrovček stikala, NADZOR OPRIJEMA/HUPA	71500499
	13	Okrasni element, ZVOK/PTT	71500206
	14	Okrasni element, ZVOK/TEMPOMAT	71500204
	23	Pokrovček stikala, DESNI SMERNI KAZALEC/NAZAJ	71500551
Komplet 71500187C			
	1	Pokrovček stikala, ZAGON/VARNOSTNE UTRIPALKE	Ni naprodaj ločeno
	2	Pokrovček stikala, IZKLOP/ZAUSTAVITEV MOTORJA/ZAGON	Ni naprodaj ločeno
	3	Pokrovček stikala, LUČI DOLGE/KRATKE	Ni naprodaj ločeno
	4	Pokrovček stikala, PRSTNI SPROŽILEC	Ni naprodaj ločeno
	5	Pokrovček stikala, HUPA	Ni naprodaj ločeno
	6	Pokrovček stikala, TEMPOMAT	71500189
	7	Pokrovček stikala, DESNI SMERNI KAZALEC/INFORMACIJE	71500196
	8	Pokrovček stikala, LEVI SMERNI KAZALEC/GLAS	71500194
	9	Pokrovček stikala, ZVOK/IZBIRA	71500191
	11	Pokrovček stikala, ZVOK/DOMOV	71500190
	12	Pokrovček stikala, NADZOR OPRIJEMA/HUPA	71500499
	14	Okrasni element, ZVOK/TEMPOMAT	71500204
	15	Okrasni element, ZVOK/PTT	71500205
	23	Pokrovček stikala, DESNI SMERNI KAZALEC/NAZAJ	71500551
	24	Pokrovček stikala, VZVRATNO/HUPA	71500198
Komplet 71500186A			
	1	Pokrovček stikala, ZAGON/VARNOSTNE UTRIPALKE	Ni naprodaj ločeno
	2	Pokrovček stikala, IZKLOP/ZAUSTAVITEV MOTORJA/ZAGON	Ni naprodaj ločeno
	3	Pokrovček stikala, LUČI DOLGE/KRATKE	Ni naprodaj ločeno
	4	Pokrovček stikala, PRSTNI SPROŽILEC	Ni naprodaj ločeno
	5	Pokrovček stikala, HUPA	Ni naprodaj ločeno
	6	Pokrovček stikala, TEMPOMAT	71500189
	12	Pokrovček stikala, NADZOR OPRIJEMA/HUPA	71500499
	16	Pokrovček stikala, DESNI SMERNI KAZALEC	71500195
	17	Pokrovček stikala, LEVI SMERNI KAZALEC	71500193
	18	Okrasni element, DVOJNO	71500202
	19	Okrasni element, TEMPOMAT	71500201
	24	Pokrovček stikala, VZVRATNO/HUPA	71500198
Komplet 71500515			
	2	Pokrovček stikala, IZKLOP/ZAUSTAVITEV MOTORJA/ZAGON	Ni naprodaj ločeno
	3	Pokrovček stikala, LUČI DOLGE/KRATKE	Ni naprodaj ločeno
	4	Pokrovček stikala, PRSTNI SPROŽILEC	Ni naprodaj ločeno
	6	Pokrovček stikala, TEMPOMAT	71500189
	7	Pokrovček stikala, DESNI SMERNI KAZALEC/INFORMACIJE	71500196
	8	Pokrovček stikala, LEVI SMERNI KAZALEC/GLAS	71500194
	9	Pokrovček stikala, ZVOK/IZBIRA	71500191
	11	Pokrovček stikala, ZVOK/DOMOV	71500190
	14	Okrasni element, ZVOK/TEMPOMAT	71500204
	15	Okrasni element, ZVOK/PTT	71500205
	21	Pokrovček stikala, ZAGON/VZVRATNO/VARNOSTNE UTRIPALKE	71500500
	22	Pokrovček stikala, NADZOR OPRIJEMA/HUPA	71500499
	23	Pokrovček stikala, DESNI SMERNI KAZALEC/NAZAJ	71500551
Komplet 71500517			
	2	Pokrovček stikala, IZKLOP/ZAUSTAVITEV MOTORJA/ZAGON	Ni naprodaj ločeno
	3	Pokrovček stikala, LUČI DOLGE/KRATKE	Ni naprodaj ločeno
	4	Pokrovček stikala, PRSTNI SPROŽILEC	Ni naprodaj ločeno
	6	Pokrovček stikala, TEMPOMAT	71500189

Preglednica 1. Servisni deli: Kromirani pokrovčki stikal na krmilu

Komplet	Del	Opis (Količina)	Številka dela
	16	Pokrovček stikala, DESNI SMERNI KAZALEC	71500195
	17	Pokrovček stikala, LEVI SMERNI KAZALEC	71500193
	18	Okrasni element, DVOJNO	71500202
	19	Okrasni element, TEMPOMAT	71500201
	21	Pokrovček stikala, ZAGON/VZVRATNO/VARNOSTNE UTRIPALKE	71500500
	22	Pokrovček stikala, NADZOR OPRIJEMA/HUPA	71500499