



# INSTRUCCIONES

J05777

2019-08-21



## KITS DE TAPA CROMADA DEL INTERRUPTOR DEL MANILLAR

### GENERAL

#### Número de kit

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

#### Modelos

Estos kits contienen juegos completos de tapas del interruptor cromadas para los interruptores del manillar derecho e izquierdo. Estas tapas son reemplazos directos de las tapas negras del interruptor de equipo estándar.

#### Requisitos de instalación

Pregunte en su concesionario Harley-Davidson sobre los kits de caja cromada de interruptores y los kits de pieza de soporte de palanca manual cromada y una variedad de empuñaduras de manillar que también están disponibles para estos modelos. Estos artículos pueden instalarse fácilmente al mismo tiempo que este kit.

#### ⚠ ADVERTENCIA

**La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)**

#### NOTA

*Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para la instalación, se requiere un manual de servicio para el modelo de motocicleta. Hay uno disponible en un concesionario Harley-Davidson.*

#### Contenido del kit

Ver Figura 1 a Figura 5 y Consulte la Tabla 1.

#### EXTRACCIÓN

1. Abra o extraiga el asiento de acuerdo con las instrucciones en el manual de servicio.

#### ⚠ ADVERTENCIA

**Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)**

2. Consultar el manual de servicio. Extraer el fusible principal.
3. Consultar el manual de servicio. Extraiga las cubiertas de la caja delantera.

#### NOTA

*No es necesario desconectar el cableado de los interruptores para reemplazar las tapas del interruptor.*

*Las áreas de los biseles no son todas cromadas. Esto no es un defecto, es intencional.*

### INSTALACIÓN

#### Interruptores de la caja superior

1. Con cuidado, haga palanca para quitar la tapa negra del interruptor de fábrica de la placa de interruptores.
2. Haciendo palanca, levante la parte superior de la tapa del interruptor. Extraiga la tapa.

#### NOTA

*Use la película de cubierta protectora transparente para proteger la superficie cromada de las tapas del interruptor durante la instalación. Quite la película después de completar la instalación.*

3. Seleccione la tapa cromada del interruptor de repuesto correcta del kit.
4. Coloque la tapa en la placa de interruptores, comenzando por la parte superior de la tapa.
5. Presione la parte inferior de la tapa hasta que encaje.
6. Accione el interruptor de palanca repetidamente, hacia adelante y hacia atrás verificando que funcione correctamente.

#### Interruptores de las señales de giro

1. Con cuidado, haga palanca para sacar la tapa negra del interruptor de fábrica desde el lado exterior de la tapa.

#### NOTA

*Los kits 71500515, 71500187C y 71500228C contienen dos tapas del interruptor de las señales de giro del lado derecho. Seleccione e instale la tapa del interruptor que coincida con la tapa del interruptor negro del equipo original que se quitó. Deseche la tapa del interruptor que no se utilizó.*

2. Seleccione la tapa cromada del interruptor de repuesto correcta del kit.
3. Coloque la tapa en el interruptor, comenzando por el lado interior de la tapa.
4. Con cuidado, presione la tapa del interruptor en la placa de interruptores hasta que encaje en su lugar.
5. Accione el interruptor de palanca repetidamente, hacia adelante y hacia atrás verificando que funcione correctamente.



## Reemplazo de la tapa del interruptor

1. Saque del eje del interruptor la tapa negra del interruptor de fábrica.
2. Utilice una broca T6 para extraer los sujetadores "Z" que sostienen el bisel. Guarde los elementos de sujeción para reutilizarlos.
3. Instale el bisel deseado. Asegúrelo con los elementos de sujeción extraídos en el paso anterior. Apretar.  
Par de ajuste: 2,5 N·m (22 in-lbs) *tornillo*
4. Consulte la Figura 1 y la Figura 5. Seleccione la tapa cromada del interruptor de repuesto correcta del kit. Deslice la tapa completamente sobre el eje. Tire de la tapa para asegurarse de que esté instalada firmemente.

### NOTA

La tapa queda firmemente ajustada para evitar que se afloje durante el funcionamiento normal.

5. Accione el interruptor de palanca repetidamente, hacia adelante y hacia atrás verificando que funcione correctamente.

## Armado de interruptores

1. Vuelva a armar los interruptores individuales en las cajas de interruptores. Tenga cuidado durante la instalación de los interruptores para evitar dañarlos. Vea el Manual de servicio.
2. Instale los conjuntos de la caja de interruptores izquierdo y derecho. Vea el Manual de servicio. Quite y deseche las cubiertas transparentes protectoras.
3. Consultar el manual de servicio. Instale el fusible.
4. Consulta el manual de servicio. Instalar el asiento. Después de instalar el asiento, suba al asiento para comprobar que es seguro.
5. Verifique el buen funcionamiento de los interruptores del manillar.

## PIEZAS DE SERVICIO

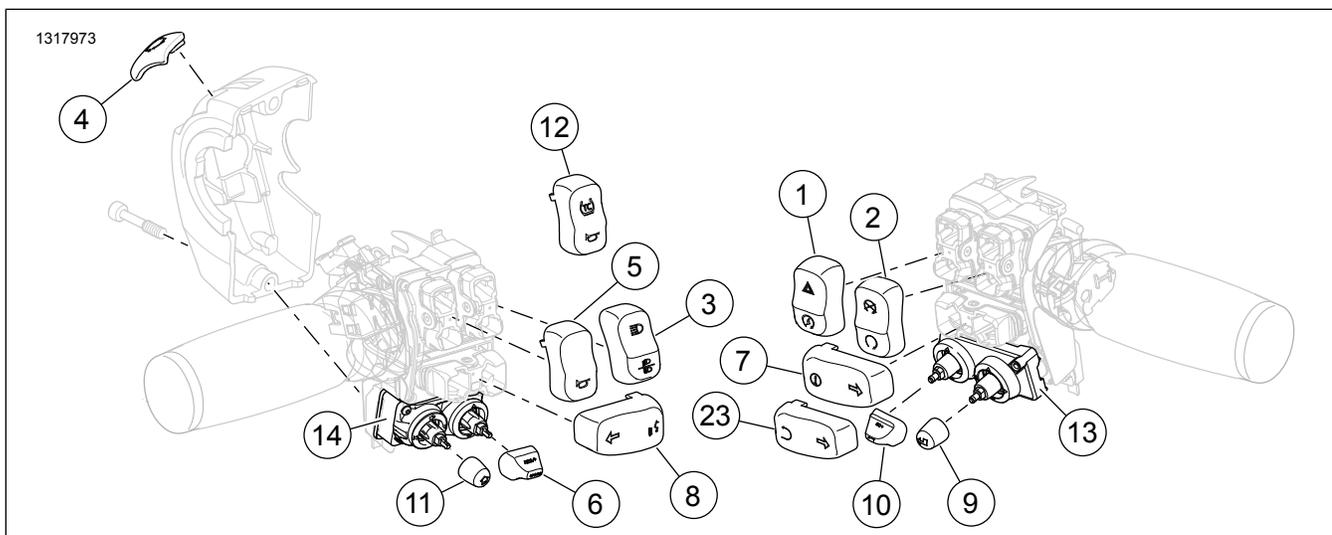


Figura 1. Piezas de servicio para 71500228C: Tapas cromadas del interruptor del manillar



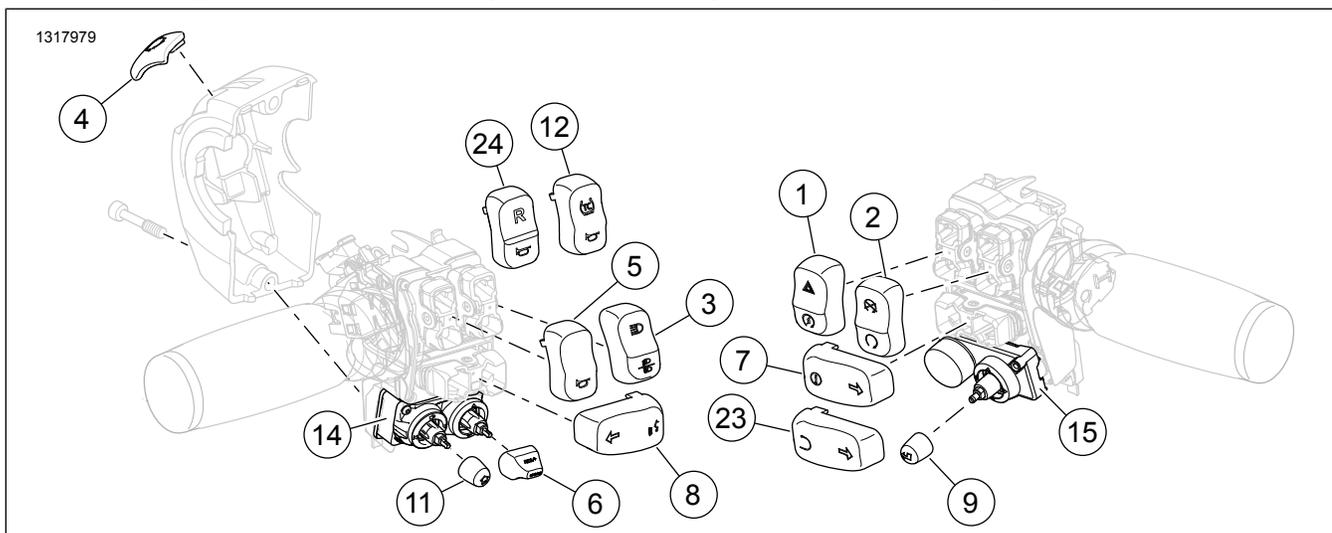



Figura 2. Piezas de servicio para 71500187C: Tapas cromadas del interruptor del manillar

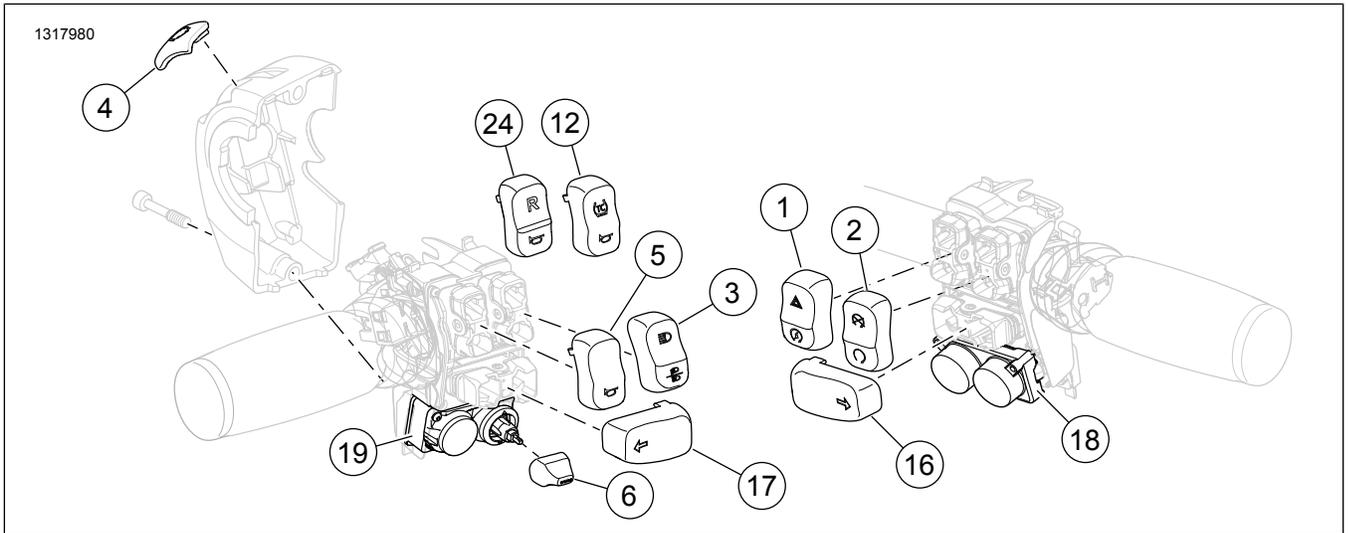

**Figura 3. Piezas de servicio para 71500186A: Tapas cromadas del interruptor del manillar**

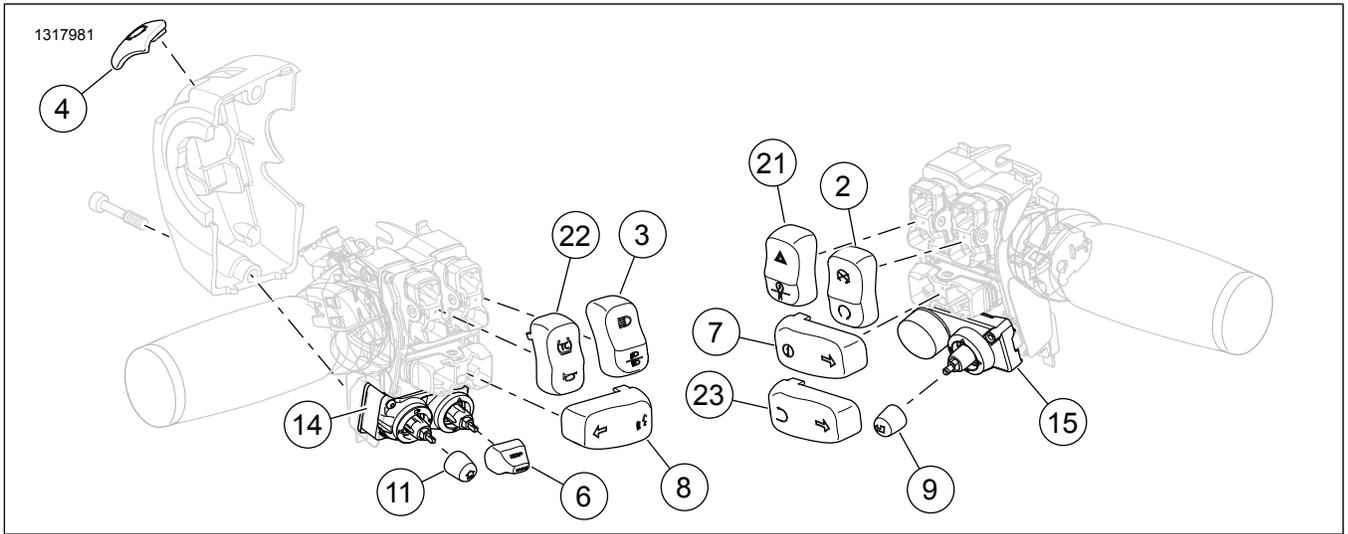

**Figura 4. Piezas de servicio para 71500515: Tapas cromadas del interruptor del manillar**

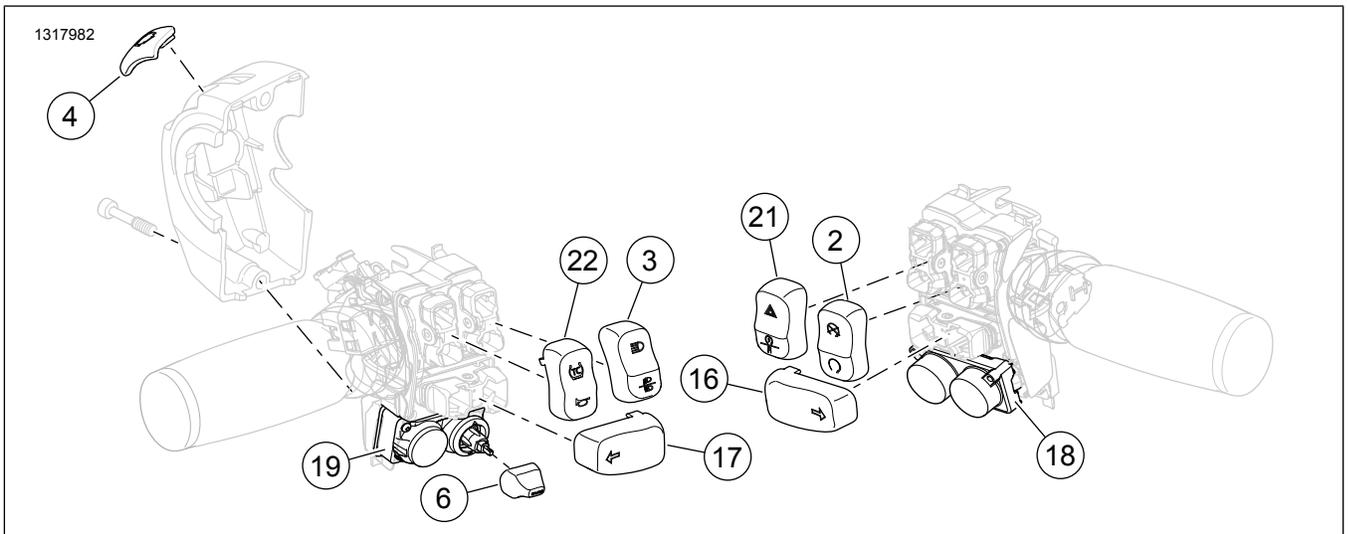

**Figura 5. Piezas de servicio para 71500517: Tapas cromadas del interruptor del manillar**

**Tabla 1. Piezas de servicio: Tapas cromadas del interruptor del manillar**

Kit	Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
<b>Kit 7150028C</b>			
	1	Tapa del interruptor, ARRANQUE/PELIGRO	No se vende por separado
	2	Tapa del interruptor, APAGADO/PARADA/MARCHA DEL MOTOR	No se vende por separado
	3	Tapa del interruptor, LUCES ALTAS/BAJAS	No se vende por separado
	4	Tapa del interruptor, DEDO DE GATILLO	No se vende por separado
	5	Tapa del interruptor, BOCINA	No se vende por separado
	6	Tapa del interruptor, CONTROL DE CRUCERO	71500189
	7	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DERECHA/INFORMACIÓN	71500196
	8	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO IZQUIERDA/VOZ	71500194
	9	Tapa del interruptor, AUDIO/SELECCIONAR	71500191
	10	Tapa del interruptor, PTT/REDUCTOR DE RUIDO	71500188
	11	Tapa del interruptor, AUDIO/INICIO	71500190
	12	Tapa del interruptor, CONTROL DE TRACCIÓN/BOCINA	71500499
	13	Bezel, AUDIO/PTT	71500206
	14	Bezel, AUDIO/CONTROL DE CRUCERO	71500204
	23	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DERECHA/TRASERA	71500551
<b>Kit 71500187C</b>			
	1	Tapa del interruptor, ARRANQUE/PELIGRO	No se vende por separado
	2	Tapa del interruptor, APAGADO/PARADA/MARCHA DEL MOTOR	No se vende por separado
	3	Tapa del interruptor, LUCES ALTAS/BAJAS	No se vende por separado
	4	Tapa del interruptor, DEDO DE GATILLO	No se vende por separado
	5	Tapa del interruptor, BOCINA	No se vende por separado
	6	Tapa del interruptor, CONTROL DE CRUCERO	71500189
	7	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DERECHA/INFORMACIÓN	71500196
	8	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO IZQUIERDA/VOZ	71500194
	9	Tapa del interruptor, AUDIO/SELECCIONAR	71500191
	11	Tapa del interruptor, AUDIO/INICIO	71500190
	12	Tapa del interruptor, CONTROL DE TRACCIÓN/BOCINA	71500499
	14	Bezel, AUDIO/CONTROL DE CRUCERO	71500204
	15	Bezel, AUDIO/PTT	71500205
	23	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DERECHA/TRASERA	71500551
	24	Tapa del interruptor, MARCHA ATRÁS/BOCINA	71500198
<b>Kit 71500186A</b>			
	1	Tapa del interruptor, ARRANQUE/PELIGRO	No se vende por separado
	2	Tapa del interruptor, APAGADO/PARADA/MARCHA DEL MOTOR	No se vende por separado
	3	Tapa del interruptor, LUCES ALTAS/BAJAS	No se vende por separado
	4	Tapa del interruptor, DEDO DE GATILLO	No se vende por separado
	5	Tapa del interruptor, BOCINA	No se vende por separado
	6	Tapa del interruptor, CONTROL DE CRUCERO	71500189
	12	Tapa del interruptor, CONTROL DE TRACCIÓN/BOCINA	71500499
	16	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DERECHA	71500195
	17	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO IZQUIERDA	71500193
	18	Bezel, DOBLE	71500202
	19	Bezel, CONTROL DE CRUCERO	71500201
	24	Tapa del interruptor, MARCHA ATRÁS/BOCINA	71500198
<b>Kit 71500515</b>			
	2	Tapa del interruptor, APAGADO/PARADA/MARCHA DEL MOTOR	No se vende por separado

**Tabla 1. Piezas de servicio: Tapas cromadas del interruptor del manillar**

Kit	Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
	3	Tapa del interruptor, LUCES ALTAS/BAJAS	No se vende por separado
	4	Tapa del interruptor, DEDO DE GATILLO	No se vende por separado
	6	Tapa del interruptor, CONTROL DE CRUCERO	71500189
	7	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DERECHA/INFORMACIÓN	71500196
	8	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO IZQUIERDA/VOZ	71500194
	9	Tapa del interruptor, AUDIO/SELECCIONAR	71500191
	11	Tapa del interruptor, AUDIO/INICIO	71500190
	14	Bezel, AUDIO/CONTROL DE CRUCERO	71500204
	15	Bezel, AUDIO/PTT	71500205
	21	Tapa del interruptor, ARRANQUE/MARCHA ATRÁS/PELIGRO	71500500
	22	Tapa del interruptor, CONTROL DE TRACCIÓN/BOCINA	71500499
	23	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DERECHA/TRASERA	71500551
<b>Kit 71500517</b>			
	2	Tapa del interruptor, APAGADO/PARADA/MARCHA DEL MOTOR	No se vende por separado
	3	Tapa del interruptor, LUCES ALTAS/BAJAS	No se vende por separado
	4	Tapa del interruptor, DEDO DE GATILLO	No se vende por separado
	6	Tapa del interruptor, CONTROL DE CRUCERO	71500189
	16	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DERECHA	71500195
	17	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO IZQUIERDA	71500193
	18	Bezel, DOBLE	71500202
	19	Bezel, CONTROL DE CRUCERO	71500201
	21	Tapa del interruptor, ARRANQUE/MARCHA ATRÁS/PELIGRO	71500500
	22	Tapa del interruptor, CONTROL DE TRACCIÓN/BOCINA	71500499