



INSTRUCCIONES

J05777

2019-08-21



KITS DE LA TAPA DEL INTERRUPTOR DEL MANILLAR CROMADA

GENERALIDADES

Número de kit

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Modelos

Estos kits contienen conjuntos completos de las tapas de los interruptores cromadas para los interruptores del manillar izquierdo y derecho. Estas tapas son reemplazos directos para las tapas de interruptor negro del equipo estándar.

Requisitos de instalación

Pregúntele a su concesionario de Harley-Davidson acerca de los kits de la caja de interruptores cromados y la pieza de soporte de la palanca manual cromada, y de la selección de empuñaduras que también están disponibles para estos modelos. Estos artículos se pueden instalar fácilmente al mismo tiempo que este kit.

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un manual de servicio para la motocicleta de su modelo. Se encuentra uno disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea Figura 1 a través de Figura 5 y Consulte la Tabla 1.

EXTRACCIÓN

1. Abra o extraiga el asiento de acuerdo con las instrucciones en el manual de servicio.

⚠ ¡ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

2. Vea el Manual de servicio. Quite el fusible principal.
3. Vea el Manual de servicio. Elimine las tapas de la caja delantera.

NOTA

No es necesario desconectar los cables del interruptor para reemplazar las tapas del interruptor.

No todas las áreas de los biseles tienen acabados cromados. Esto es intencional y no un defecto.

INSTALACIÓN

Interruptores de la caja superior

1. Retire cuidadosamente la tapa del interruptor negro estándar del cargador de la tapa.
2. Levante la tapa del interruptor en la parte superior de la tapa. Extraiga la tapa.

NOTA

Use la película protectora transparente de la cubierta para proteger la superficie cromada de las tapas de interruptor durante la instalación. Elimine la película después de completar la instalación.

3. Seleccione la tapa cromada del interruptor de reemplazo adecuada del kit.
4. Coloque la tapa en el cargador de la tapa, empezando con la parte superior de la tapa.
5. Empuje la parte inferior de la tapa hasta que encaje.
6. Mueva el interruptor hacia adelante y hacia atrás, comprobando que funcione correctamente.

Interruptores de las señales de giro

1. Levante cuidadosamente la tapa del interruptor estándar desde el lado externo de la tapa.

NOTA

Los kits 71500515, 71500187C y 71500228C contienen dos tapas del interruptor de la señal de giro del lado derecho. Seleccione e instale la tapa del interruptor que coincida con la tapa del interruptor negro del equipo original que se quitó. Deseche la tapa del interruptor que no se utilizó.

2. Seleccione la tapa cromada del interruptor de reemplazo adecuada del kit.
3. Coloque la tapa en el interruptor y empuje por el lado interior de la tapa.
4. Presione con cuidado la tapa del interruptor en el cargador, hasta que encaje en su lugar.
5. Mueva el interruptor hacia adelante y hacia atrás, comprobando que funcione correctamente.

Reemplazo de la tapa del interruptor

1. Tire de la tapa del interruptor estándar color negro del eje del interruptor.



2. Utilice una broca T6 para quitar los fijadores "Z" que sostienen el bisel. Conserve los elementos de sujeción para su reutilización.
3. Instale el bisel deseado. Asegure con los elementos de sujeción que quitó en el paso anterior. Ajuste.
Par: 2,5 N·m (22 in-lbs) tornillo
4. Consulte la Figura 1 y la Figura 5 . Seleccione la tapa cromada del interruptor de reemplazo adecuada del kit. Deslice la tapa completamente en el eje. Tire de la tapa para verificar que la tapa esté bien instalada.

NOTA

La tapa se ajusta perfectamente para evitar que la tapa se afloje durante el funcionamiento normal.

5. Mueva el interruptor hacia adelante y hacia atrás, comprobando que funcione correctamente.

Arme los interruptores

1. Arme los interruptores individuales nuevamente en las cajas de interruptores. Tenga cuidado cuando instale los interruptores para evitar daños. Consulte el Manual de servicio.
2. Instale los conjuntos de la caja de interruptores del lado izquierdo y derecho. Consulte el Manual de servicio. Retire y deseche las cubiertas protectoras transparentes de instalación.
3. Vea el Manual de servicio. Instale el fusible.
4. Vea el manual de servicio. Instale el asiento. Luego de instalar el asiento, tire de él hacia arriba para comprobar que esté seguro.
5. Pruebe todos los interruptores del manillar para comprobar que funcionen correctamente.

PIEZAS DE SERVICIO

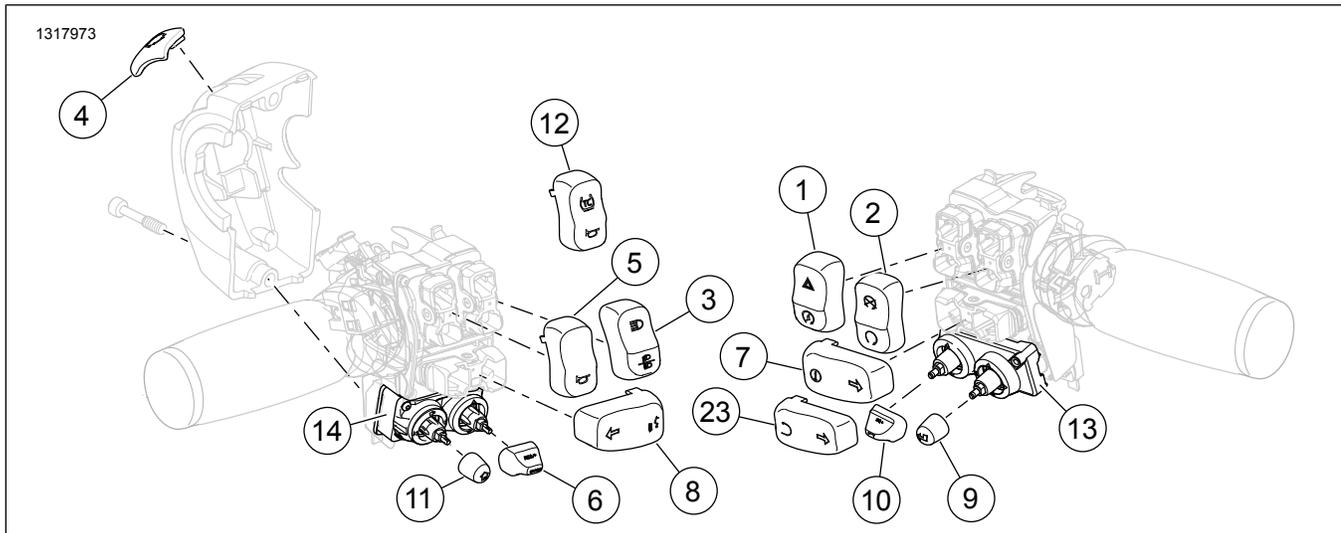


Figura 1. Piezas de recambio para 71500228C: Tapas del interruptor del manillar cromadas

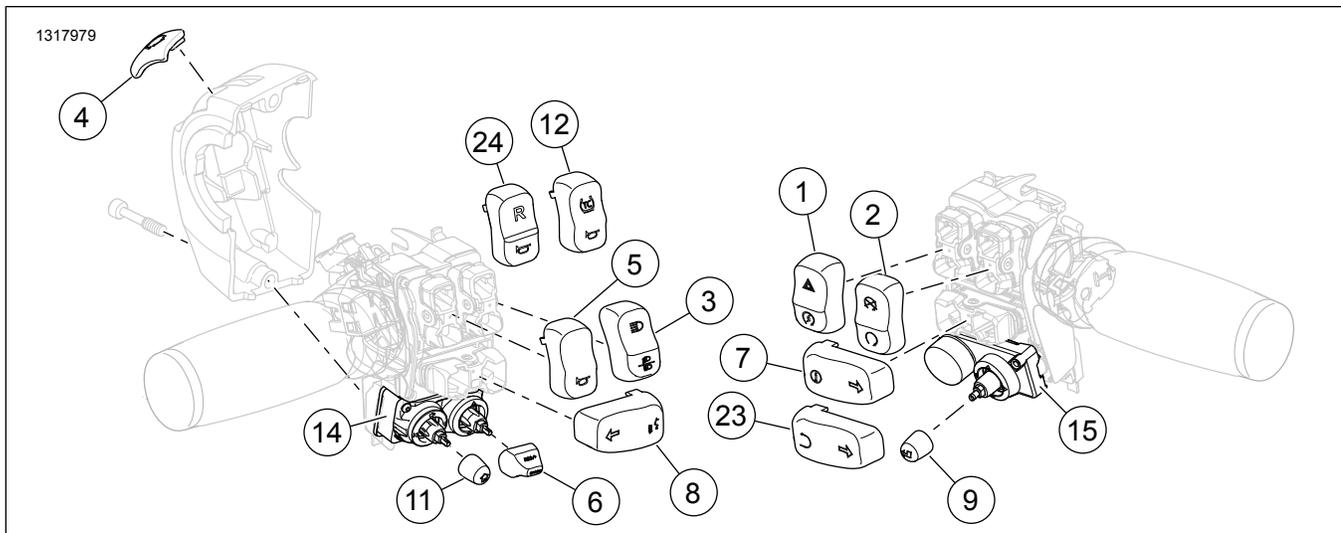


Figura 2. Piezas de recambio para 71500187C: Tapas del interruptor del manillar cromadas

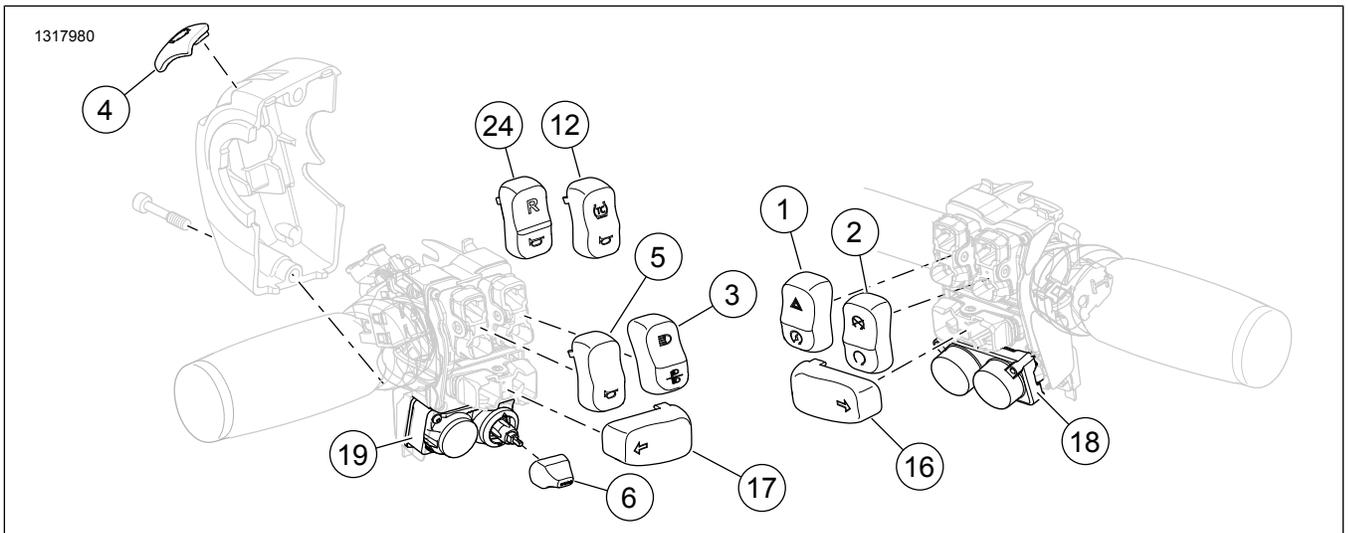


Figura 3. Piezas de recambio para 71500186A: Tapas del interruptor del manillar cromadas

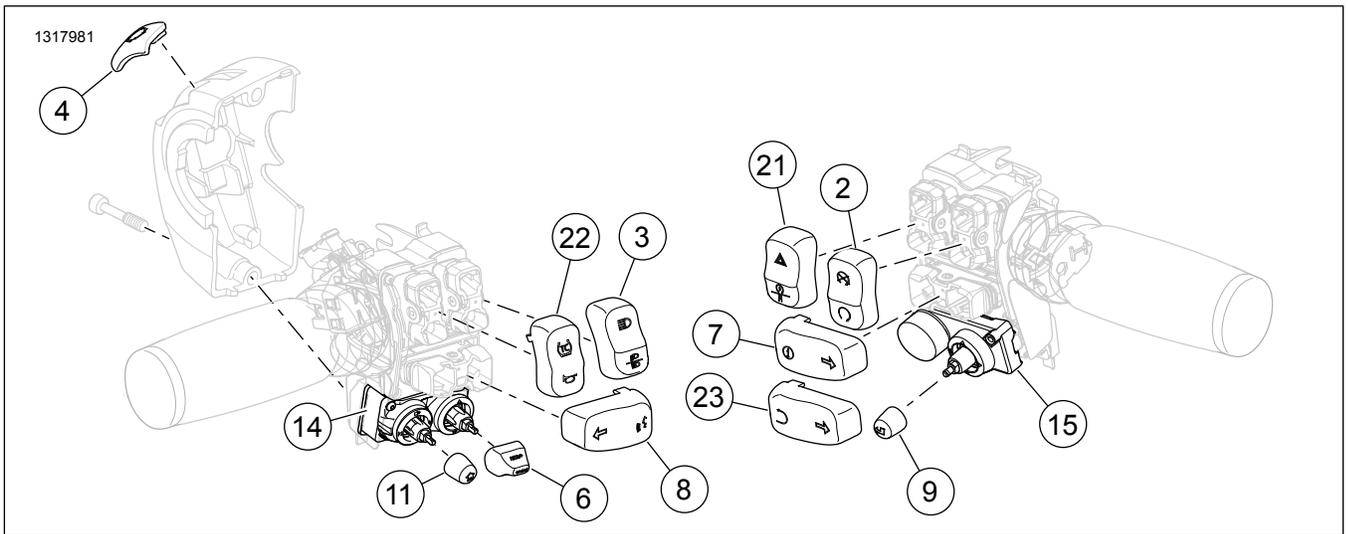


Figura 4. Piezas de recambio para 71500515: Tapas del interruptor del manillar cromadas

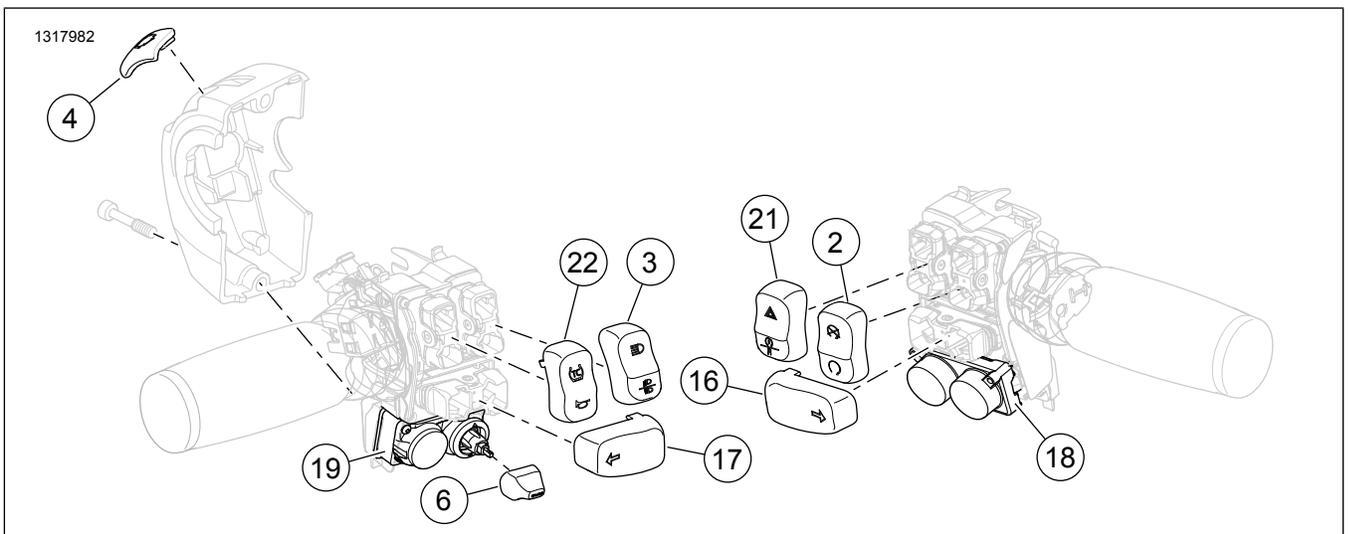


Figura 5. Piezas de recambio para 71500517: Tapas del interruptor del manillar cromadas

Tabla 1. Piezas de servicio: Tapas del interruptor del manillar cromadas

Kit	Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
Kit 7150028C			
	1	Tapa del interruptor, ARRANQUE/PELIGRO	No se vende por separado
	2	Tapa del interruptor, APAGADO/PARADA DEL MOTOR/MARCHA	No se vende por separado
	3	Tapa del interruptor, LUCES ALTAS/BAJAS	No se vende por separado
	4	Tapa del interruptor, GATILLO	No se vende por separado
	5	Tapa del interruptor, BOCINA	No se vende por separado
	6	Tapa del interruptor, CONTROL DE CRUCERO	71500189
	7	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DEL LADO DERECHO/INFORMACIÓN	71500196
	8	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DEL LADO IZQUIERDO/VOZ	71500194
	9	Tapa del interruptor, SELECCIÓN DE AUDIO	71500191
	10	Tapa del interruptor, PTT/SILENCIADOR	71500188
	11	Tapa del interruptor, AUDIO/INICIO	71500190
	12	Tapa del interruptor, CONTROL DE TRACCIÓN/BOCINA	71500499
	13	Bisel, AUDIO/PTT	71500206
	14	Bisel, AUDIO/CONTROL DE CRUCERO	71500204
	23	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DEL LADO DERECHO/ATRÁS	71500551
Kit 71500187C			
	1	Tapa del interruptor, ARRANQUE/PELIGRO	No se vende por separado
	2	Tapa del interruptor, APAGADO/PARADA DEL MOTOR/MARCHA	No se vende por separado
	3	Tapa del interruptor, LUCES ALTAS/BAJAS	No se vende por separado
	4	Tapa del interruptor, GATILLO	No se vende por separado
	5	Tapa del interruptor, BOCINA	No se vende por separado
	6	Tapa del interruptor, CONTROL DE CRUCERO	71500189
	7	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DEL LADO DERECHO/INFORMACIÓN	71500196
	8	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DEL LADO IZQUIERDO/VOZ	71500194
	9	Tapa del interruptor, SELECCIÓN DE AUDIO	71500191
	11	Tapa del interruptor, AUDIO/INICIO	71500190
	12	Tapa del interruptor, CONTROL DE TRACCIÓN/BOCINA	71500499
	14	Bisel, AUDIO/CONTROL DE CRUCERO	71500204
	15	Bisel, AUDIO/PTT	71500205
	23	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DEL LADO DERECHO/ATRÁS	71500551
	24	Tapa del interruptor, MARCHA ATRÁS/BOCINA	71500198
Kit 71500186A			
	1	Tapa del interruptor, ARRANQUE/PELIGRO	No se vende por separado
	2	Tapa del interruptor, APAGADO/PARADA DEL MOTOR/MARCHA	No se vende por separado
	3	Tapa del interruptor, LUCES ALTAS/BAJAS	No se vende por separado
	4	Tapa del interruptor, GATILLO	No se vende por separado
	5	Tapa del interruptor, BOCINA	No se vende por separado
	6	Tapa del interruptor, CONTROL DE CRUCERO	71500189
	12	Tapa del interruptor, CONTROL DE TRACCIÓN/BOCINA	71500499
	16	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DEL LADO DERECHO	71500195
	17	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DEL LADO IZQUIERDO	71500193
	18	Bisel, DOBLE	71500202
	19	Bisel, CONTROL DE CRUCERO	71500201
	24	Tapa del interruptor, MARCHA ATRÁS/BOCINA	71500198
Kit 71500515			

Tabla 1. Piezas de servicio: Tapas del interruptor del manillar cromadas

Kit	Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
	2	Tapa del interruptor, APAGADO/PARADA DEL MOTOR/MARCHA	No se vende por separado
	3	Tapa del interruptor, LUCES ALTAS/BAJAS	No se vende por separado
	4	Tapa del interruptor, GATILLO	No se vende por separado
	6	Tapa del interruptor, CONTROL DE CRUCERO	71500189
	7	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DEL LADO DERECHO/INFORMACIÓN	71500196
	8	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DEL LADO IZQUIERDO/VOZ	71500194
	9	Tapa del interruptor, SELECCIÓN DE AUDIO	71500191
	11	Tapa del interruptor, AUDIO/INICIO	71500190
	14	Bisel, AUDIO/CONTROL DE CRUCERO	71500204
	15	Bisel, AUDIO/PTT	71500205
	21	Tapa del interruptor, ARRANQUE/MARCHA ATRÁS/PELIGRO	71500500
	22	Tapa del interruptor, CONTROL DE TRACCIÓN/BOCINA	71500499
	23	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DEL LADO DERECHO/ATRÁS	71500551
Kit 71500517			
	2	Tapa del interruptor, APAGADO/PARADA DEL MOTOR/MARCHA	No se vende por separado
	3	Tapa del interruptor, LUCES ALTAS/BAJAS	No se vende por separado
	4	Tapa del interruptor, GATILLO	No se vende por separado
	6	Tapa del interruptor, CONTROL DE CRUCERO	71500189
	16	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DEL LADO DERECHO	71500195
	17	Tapa del interruptor, SEÑAL DE GIRO DEL LADO IZQUIERDO	71500193
	18	Bisel, DOBLE	71500202
	19	Bisel, CONTROL DE CRUCERO	71500201
	21	Tapa del interruptor, ARRANQUE/MARCHA ATRÁS/PELIGRO	71500500
	22	Tapa del interruptor, CONTROL DE TRACCIÓN/BOCINA	71500499