



INSTRUKTIONER

J05777

2019-08-21



SATSER MED FÖRKROMADE STYRREGLAGEKNAPPAR

ALLMÄNT

Satsnummer

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Modeller

Dessa satser innehåller en komplett uppsättning förkromade reglageknappsatser för vänster och höger styrreglage. Dessa knappar fungerar som direkta ersättare för standardknappsatserna i svart.

Installationskrav

Fråga din Harley-Davidson-återförsäljare om satser med förkromade reglagedosor och satser med förkromade fästen till broms- och kopplingshandtag samt urvalet av styrhandtag som också finns tillgängliga för dessa modeller. Dessa enheter kan enkelt monteras samtidigt med denna sats.

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Det krävs en verkstadshandbok för din motorcykelmodell när denna installation ska utföras. En sådan finns tillgänglig hos Harley-Davidson-återförsäljare.

Satsinnehåll

Se Figur 1 till Figur 5 och Se tabell 1.

DEMONTERING

1. Öppna eller avlägsna sadeln enligt instruktionerna i servicehandboken.

⚠ VARNING

För att förhindra att motorcykeln startas oavsiktligt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador, ska du ta bort huvudsäkringens innan du fortsätter. (00251b)

2. Se verkstadshandboken. Ta bort huvudsäkringens.
3. Se verkstadshandboken. Avlägsna skydden till på den främre dosan.

ANMÄRKNING

Du behöver inte koppla ur ledningarna till reglagen för att byta reglageknappar.

Det är inte alla delar av infästningarna som har kromfinish. Detta är avsiktligt och inte en defekt.

MONTERING

Reglage på övre dosa

1. Bänd försiktigt upp den svarta standardknappsatsen från dess infästning.
2. Bänd upp knappsatsen högst upp. Avlägsna knappsatsen.

ANMÄRKNING

Använd den genomskinliga täckande filmen för att skydda knappsatsens förkromade yta under monteringen. Avlägsna filmen när monteringen är klar.

3. Välj rätt förkromad ersättningsknappsats från satsen.
4. Placera knappsatsen på infästningen genom att börja med den översta delen av knappsatsen.
5. Tryck på nederdelen av knappsatsen tills den snäpps fast.
6. Tryck reglagen fram och tillbaka för att kontrollera att de fungerar som de ska.

Körriktningsvisare

1. Bänd försiktigt upp den svarta standardknappsatsen från utsidan.

ANMÄRKNING

Sats 71500515, 71500187C, 71500228C innehåller två reglageknappsatser till höger blinker. Välj och installera den reglageknappsats som matchar den svarta standardknappsatsen som avlägsnades. Kassera den oanvända knappsatsen.

2. Välj rätt förkromad ersättningsknappsats från satsen.
3. Placera knappsatsen på reglagen genom att börja med den inre sidan av knappsatsen.
4. Tryck försiktigt knappsatsen på infästningen tills den snäpps fast.
5. Tryck reglagen fram och tillbaka för att kontrollera att de fungerar som de ska.

Ny knappsats

1. Dra av den svarta standardknappsatsen från reglageaxeln.
2. Använd en T6-mejsel för att avlägsna "Z"-fästelementen håller infästningen på plats. Behåll dessa komponenter för återanvändning.



3. Montera önskad infattning. Fäst den med fästelementen som avlägsnades i det föregående steget. Dra åt.

Åtdragning: 2,5 N·m (22 in-lbs) skruv

4. Se Figur 1 och Figur 5. Välj rätt förkromad ersättningsknappsats från satsen. Skjut knappsatsen helt och hållet på axeln. Dra i knappsatsen för kontrollera att den sitter ordentligt fast.

ANMÄRKNING


Knappsatsen sitter tätt för att förhindra att den lossnar vid vanlig användning.

5. Tryck reglaget fram och tillbaka för att kontrollera att det fungerar som det ska.


Sätt i reglagen

1. Sätt tillbaka de enskilda reglagen i reglagedosorna. Var försiktig när du installerar reglagen för att undvika skador. Se verkstadshandboken.
2. Montera vänster och höger reglagedosa. Se verkstadshandboken. Avlägsna och kassera de genomskinliga monteringskydden.
3. Se verkstadshandboken. Montera säkringen.
4. Se verkstadshandboken. Montera sadeln. När sadeln har monterats dra du den uppåt för att se att den sitter ordentligt.
5. Testa att samtliga av styrreglagen fungerar som de ska.


RESERVDELAR

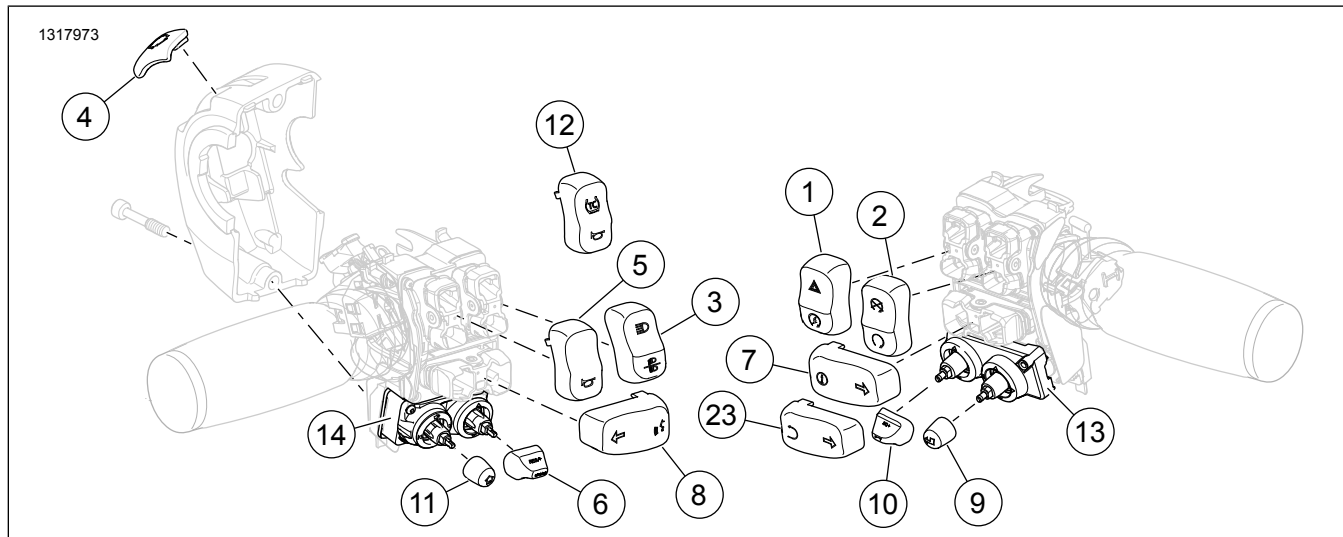


Figur 1. Reservdelar till 71500228C: Förkromade styrreglageknappar

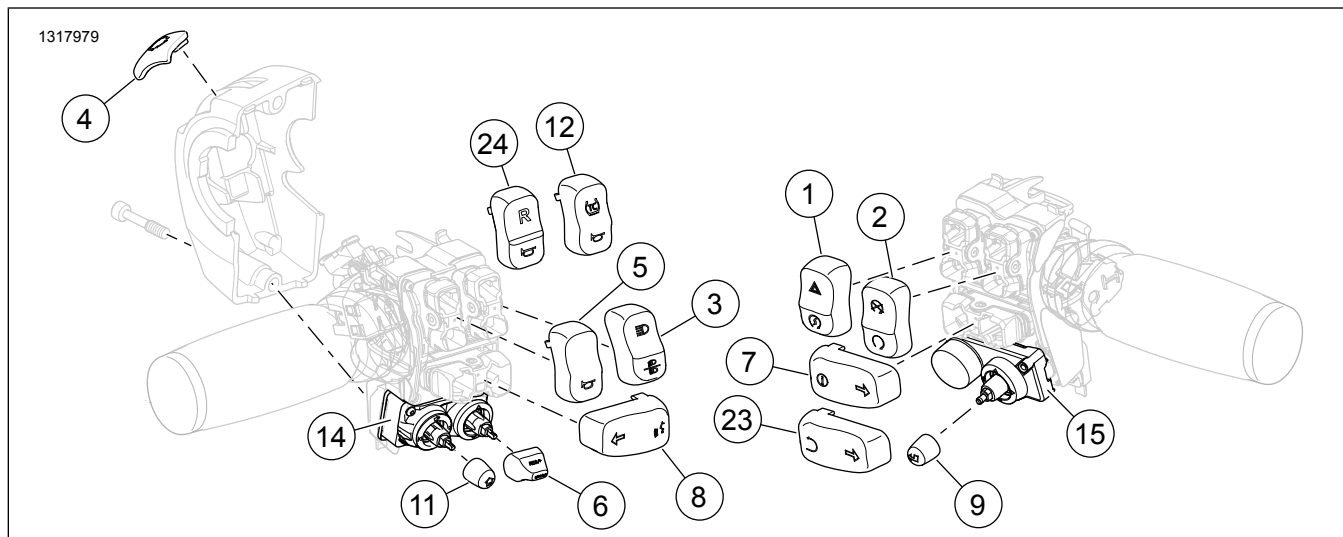


Figur 2. Reservdelar till 71500187C: Förkromade styrreglageknappar

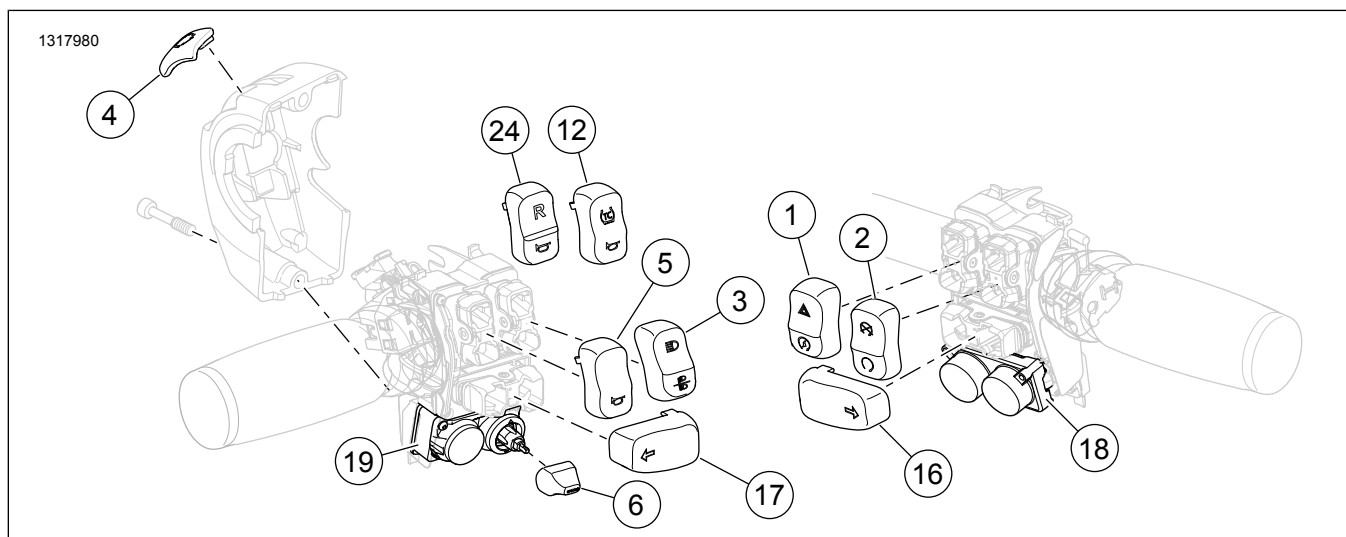

Figur 3. Reservdelar till 71500186A: Förkromade styrreglageknappar

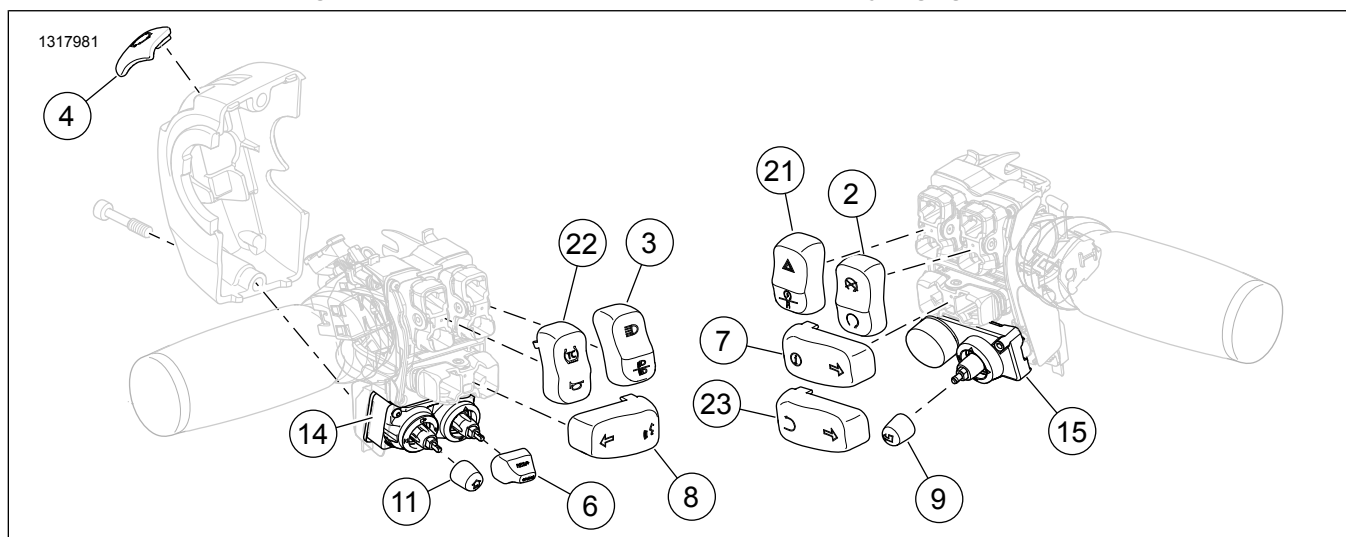

Figur 4. Reservdelar till 71500515: Förkromade styrreglageknappar

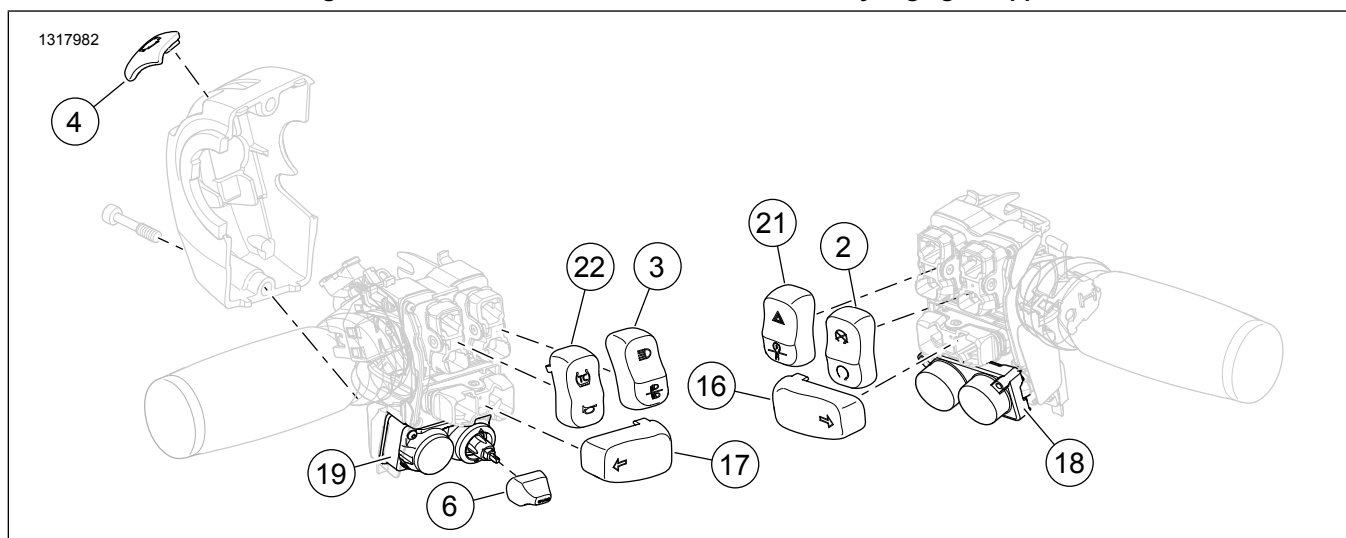

Figur 5. Reservdelar till 71500517: Förkromade styrreglageknappar

Tabell 1. Reservdelar: Förekromade styrreglageknappar

Sats	Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer
Sats 71500228C			
	1	Reglageknappsats, START/FARA	Säljs ej separat
	2	Reglageknappsats, AV/MOTOR STOPP/KÖR	Säljs ej separat
	3	Reglageknappsats, LAMPOR HI/LO	Säljs ej separat
	4	Reglageknappsats, UTLOSARFINGER	Säljs ej separat
	5	Reglageknappsats, SIGNALHORN	Säljs ej separat
	6	Reglageknappsats, FARTHALLARE	71500189
	7	Reglageknappsats, BLINKER HÖGER/INFORMATION	71500196
	8	Reglageknappsats, BLINKER VÄNSTER/RÖST	71500194
	9	Reglageknappsats, LJUDANLAGGNING VALJ	71500191
	10	Reglageknappsats, PTT/BRUSTTRÖSKEL	71500188
	11	Reglageknappsats, LJUDANLAGGNING HEM	71500190
	12	Reglageknappsats, ANTISPINN, SIGNALHORN	71500499
	13	Infattning, LJUDANLAGGNING/PTT	71500206
	14	Infattning, LJUDANLAGGNING/FARTHALLARE	71500204
	23	Reglageknappsats, BLINKER HÖGER/TILLBAKA	71500551
Sats 71500187C			
	1	Reglageknappsats, START/FARA	Säljs ej separat
	2	Reglageknappsats, AV/MOTOR STOPP/KÖR	Säljs ej separat
	3	Reglageknappsats, LAMPOR HI/LO	Säljs ej separat
	4	Reglageknappsats, UTLOSARFINGER	Säljs ej separat
	5	Reglageknappsats, SIGNALHORN	Säljs ej separat
	6	Reglageknappsats, FARTHALLARE	71500189
	7	Reglageknappsats, BLINKER HÖGER/INFORMATION	71500196
	8	Reglageknappsats, BLINKER VÄNSTER/RÖST	71500194
	9	Reglageknappsats, LJUDANLAGGNING VALJ	71500191
	11	Reglageknappsats, LJUDANLAGGNING HEM	71500190
	12	Reglageknappsats, ANTISPINN, SIGNALHORN	71500499
	14	Infattning, LJUDANLAGGNING/FARTHALLARE	71500204
	15	Infattning, LJUDANLAGGNING/PTT	71500205
	23	Reglageknappsats, BLINKER HÖGER/TILLBAKA	71500551
	24	Reglageknappsats, BACK/SIGNALHORN	71500198
Sats 71500186A			
	1	Reglageknappsats, START/FARA	Säljs ej separat
	2	Reglageknappsats, AV/MOTOR STOPP/KÖR	Säljs ej separat
	3	Reglageknappsats, LAMPOR HI/LO	Säljs ej separat
	4	Reglageknappsats, UTLOSARFINGER	Säljs ej separat
	5	Reglageknappsats, SIGNALHORN	Säljs ej separat
	6	Reglageknappsats, FARTHALLARE	71500189
	12	Reglageknappsats, ANTISPINN, SIGNALHORN	71500499
	16	Reglageknappsats, BLINKER HÖGER	71500195
	17	Reglageknappsats, BLINKER VÄNSTER	71500193
	18	Infattning, DUBBEL	71500202
	19	Infattning, FARTHALLARE	71500201
	24	Reglageknappsats, BACK/SIGNALHORN	71500198
Sats 71500515			
	2	Reglageknappsats, AV/MOTOR STOPP/KÖR	Säljs ej separat
	3	Reglageknappsats, LAMPOR HI/LO	Säljs ej separat
	4	Reglageknappsats, UTLOSARFINGER	Säljs ej separat
	6	Reglageknappsats, FARTHALLARE	71500189
	7	Reglageknappsats, BLINKER HÖGER/INFORMATION	71500196
	8	Reglageknappsats, BLINKER VÄNSTER/RÖST	71500194
	9	Reglageknappsats, LJUDANLAGGNING VALJ	71500191
	11	Reglageknappsats, LJUDANLAGGNING HEM	71500190
	14	Infattning, LJUDANLAGGNING/FARTHALLARE	71500204
	15	Infattning, LJUDANLAGGNING/PTT	71500205
	21	Reglageknappsats, START/BACK/FARA	71500500
	22	Reglageknappsats, ANTISPINN, SIGNALHORN	71500499
	23	Reglageknappsats, BLINKER HÖGER/TILLBAKA	71500551
Sats 71500517			
	2	Reglageknappsats, AV/MOTOR STOPP/KÖR	Säljs ej separat
	3	Reglageknappsats, LAMPOR HI/LO	Säljs ej separat
	4	Reglageknappsats, UTLOSARFINGER	Säljs ej separat

Tabell 1. Reservdelar: Förkromade styrreglageknappar

Sats	Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer
	6	Reglageknappsats, FARTHÄLLARE	71500189
	16	Reglageknappsats, BLINKER HÖGER	71500195
	17	Reglageknappsats, BLINKER VÄNSTER	71500193
	18	Infattning, DUBBEL	71500202
	19	Infattning, FARTHÄLLARE	71500201
	21	Reglageknappsats, START/BACK/FARA	71500500
	22	Reglageknappsats, ANTISPINN, SIGNALHORN	71500499