



MGA KIT NG CHROME NA HANDLEBAR SWITCH CAP

PANGKALAHATAN

Numero ng Kit

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Mga Modelo

Ang mga kit na ito ay naglalaman ng mga kumpletong set ng mga chrome switch cap para sa mga switch ng kaliwa at kanang handlebar. Ang mga cap na ito ay mga direktang pamalit ng standard equipment na mga itim na switch cap.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

Magtanong sa inyong Harley-Davidson Dealer tungkol sa mga Chrome na Switch Housing kit at Chrome na Hand Lever Bracket kit, at mga pagpipiliang Handlebar Grip na mabibili rin para sa mga modelong ito. Ang mga item na ito ay madaling maikakabit kasabay ng kit na ito.

⚠ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa taon/modelo ng iyong motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito. Mayroong isa na makukuha mula sa dealer ng Harley-Davidson.

Mga Nilalaman ng Kit

Tingnan ang Figure 1 hanggang Figure 5 at Sumangguni sa Talahanayan 1.

PAGTATANGGAL

1. Buksan o alisin ang upuan alinsunod sa mga tagubilin sa manwal ng serbisyo.

⚠ BABALA

Upang maiwasan ang aksidenteng pag-andar ng sasakyan, na maaaring magdulot ng kamatayan o malubhang pinsala, alisin ang pangunahing fuse bago magpatuloy. (00251b)

2. Tingnan ang manwal ng serbisyo. Tanggalin ang pangunahing fuse.

3. Tingnan ang manwal ng serbisyo. Alisin ang mga harapang takip ng housing.

TALA

Hindi na kinakailangang idiskonekta pa ang switch wiring upang palitan ang mga switch cap.

Hindi lahat ng bahagi ng mga bezel ay may chrome finish. Sinasadya ito at hindi ito isang depekto.

PAGKAKABIT

Mga Switch ng Pang-itaas na Housing

1. Maingat na sikwatin pataas ang itim na switch cap upang maalis sa cap carrier.
2. Sikwatin paitaas ang switch cap sa ibabaw ng cap. Alisin ang cap.

TALA

Gamitin ang malinaw na pangprotektang cover film upang protektahan ang chrome surface ng mga switch cap sa panahon ng pagkakabit. Alisin ang film matapos na makumpleto ang pagkakabit.

3. Piliin ang wastong chrome na pamalit na switch cap mula sa kit.
4. Ilagay ang cap sa cap carrier, simula sa ibabaw ng cap.
5. Itulak ang ibaba ng cap hanggang sa mag-snap ito sa puwesto.
6. Salitang pindutin ang magkabilang panig ng switch upang tingnan kung gumagana ito nang maayos.

Mga Switch ng Senyas sa Pagliko

1. Maingat na sikwatin pataas ang stock na itim na switch mula sa outboard na panig ng cap.

TALA

Ang kit 71500515, 71500187C, 71500228C ay naglalaman ng dalawang switch cap ng senyas sa pagliko sa kanan. Piliin at ikabit ang switch cap na tumutugma sa OE na itim na switch cap na inalis. Itapon ang hindi magagamit na switch cap.

2. Piliin ang wastong chrome na pamalit na switch cap mula sa kit.
3. Ilagay ang cap sa switch, simula sa inboard na panig ng cap.
4. Maingat na diin ang switch cap sa carrier, hanggang mag-snap ito sa puwesto.
5. Salitang pindutin ang magkabilang panig ng switch upang tingnan kung gumagana ito nang maayos.

Pagpapalit ng Switch Cap

1. Hilahin ang stock na itim na switch cap mula sa switch shaft.
2. Gumamit ng T6 bit para maalis ang mga “Z” fastener na humahawak sa bezel. Itabi ang hardware para magamit ulit.
3. Ikabit ang napiling bezel. Ipirmi sa posisyon gamit ang hardware na inalis sa naunang hakbang. Higpitan.
Torque: 2,5 N·m (22 in-lbs) *turnilyo*
4. Tingnan ang Figure 1 at Figure 5 . Piliin ang wastong chrome na pamalit na switch cap mula sa kit. Ganap na i-slide ang cap sa shaft. Hilahin ang cap upang tiyakin na maayos na nakakabit ang cap.

TALA

Sinadyang maging masikip ang cap upang maiwasan ang pagluwag ng cap sa panahong ng regular na pagpapatakbo.

MGA PAMALIT NA PIYESA

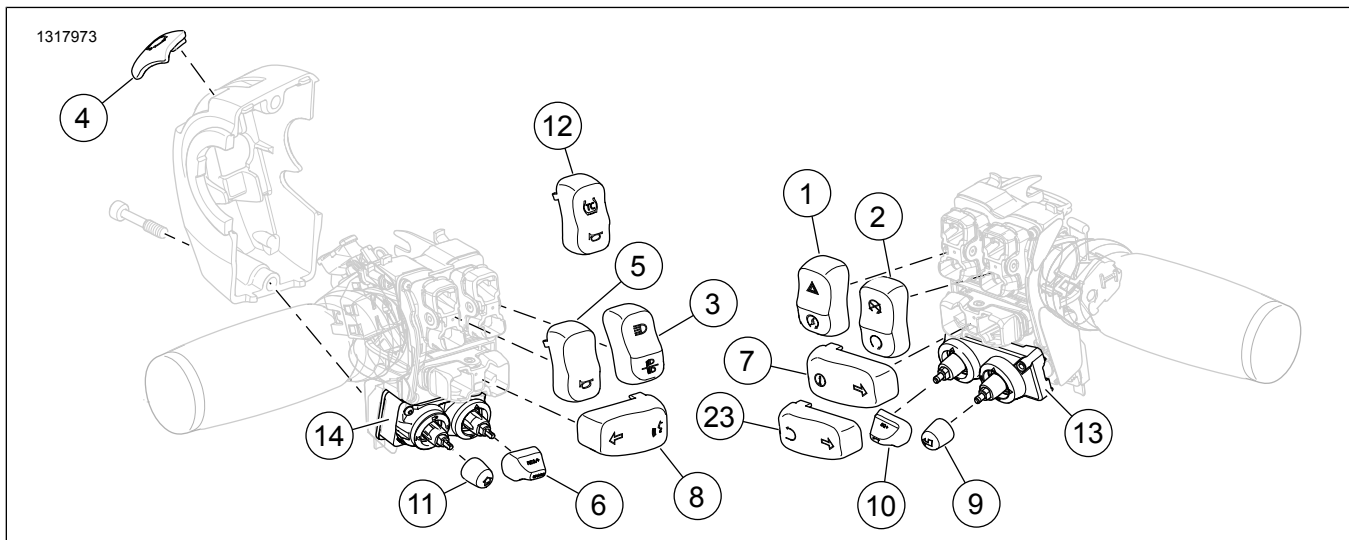


Figure 1. Mga Pamalit na Piyesa para sa 71500228C: Mga Chrome na Handlebar Switch Cap

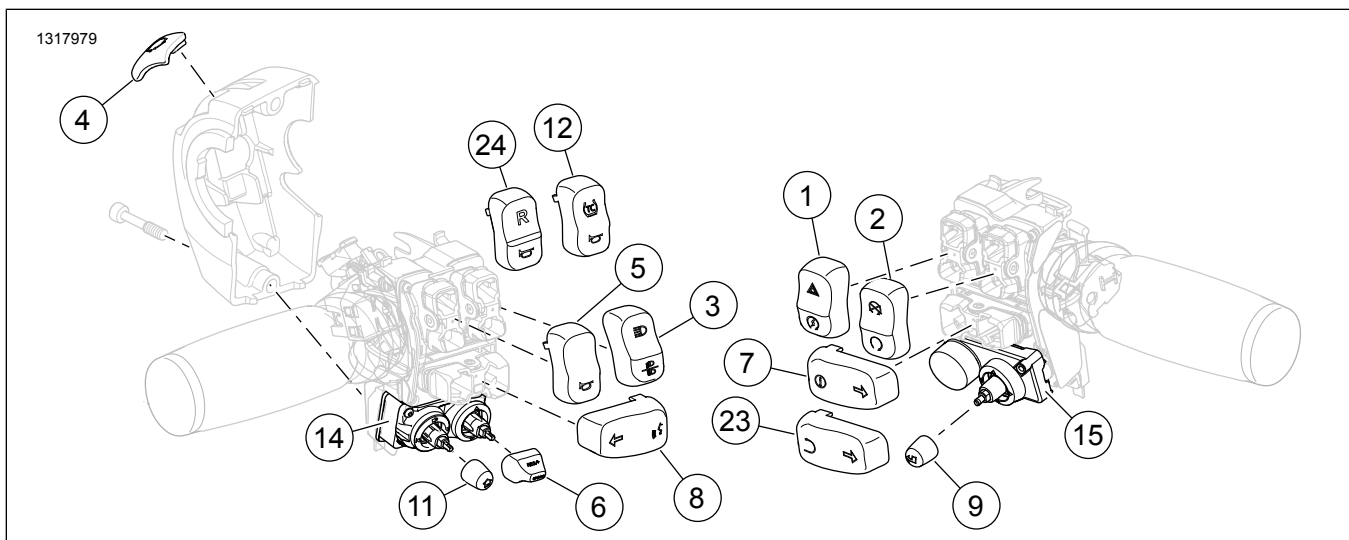


Figure 2. Mga Pamalit na Piyesa para sa 71500187C: Mga Chrome na Handlebar Switch Cap

5. Salitang pindutin ang magkabilang panig ng switch upang tingnan kung gumagana ito nang maayos.

I-assemble Ang Mga Switch

1. I-assemble ang mga indibidwal sa switch pabalik sa mga switch housing. Mag-ingat kapag nagkakabit ng mga switch upang maiwasan ang pagkasira. Sumangguni sa manwal ng serbisyo.
2. Ikabit ang kaliwa at kanang switch housing assembly. Sumangguni sa manwal ng serbisyo. Alisin at itapon ang malinaw na pangprotektang takip para sa pagkakabit.
3. Tingnan ang manwal ng serbisyo. Ikabit ang fuse.
4. Tingnan ang manwal ng serbisyo. Ikabit ang upuan. Pagkatapos ikabit ang upuan, hatakin pataas ang upuan upang matiyak na nakakabit ito nang mabuti.
5. Subukan ang lahat ng handlebar switch kung gumagana ng maayos.

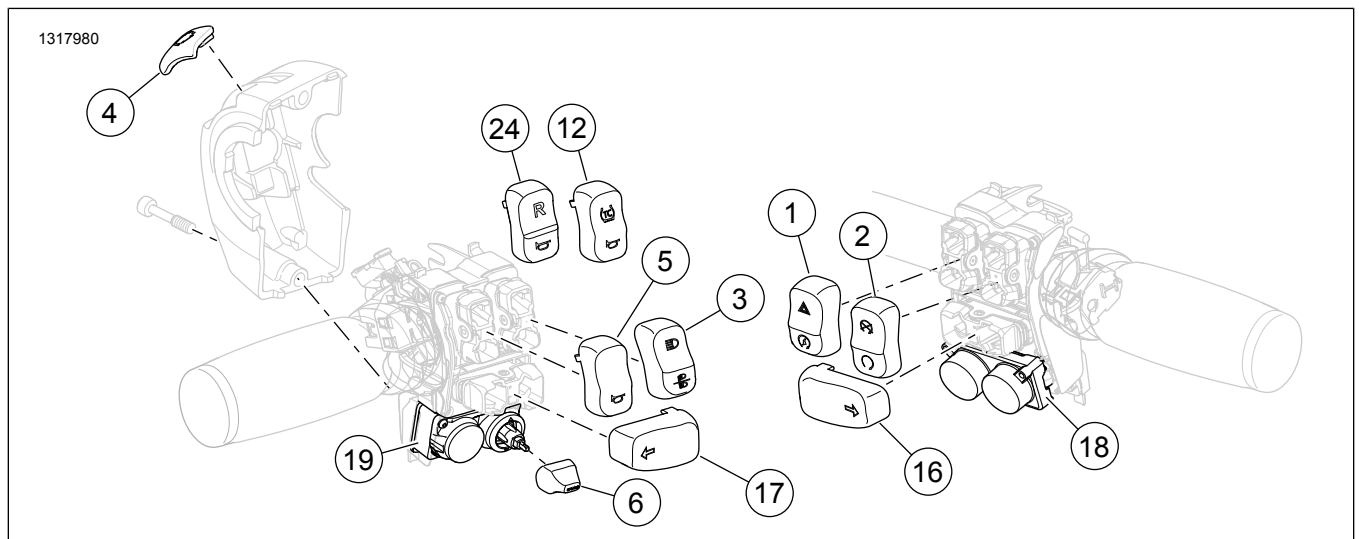


Figure 3. Mga Pamalit na Piyesa para sa 71500186A: Mga Chrome na Handlebar Switch Cap

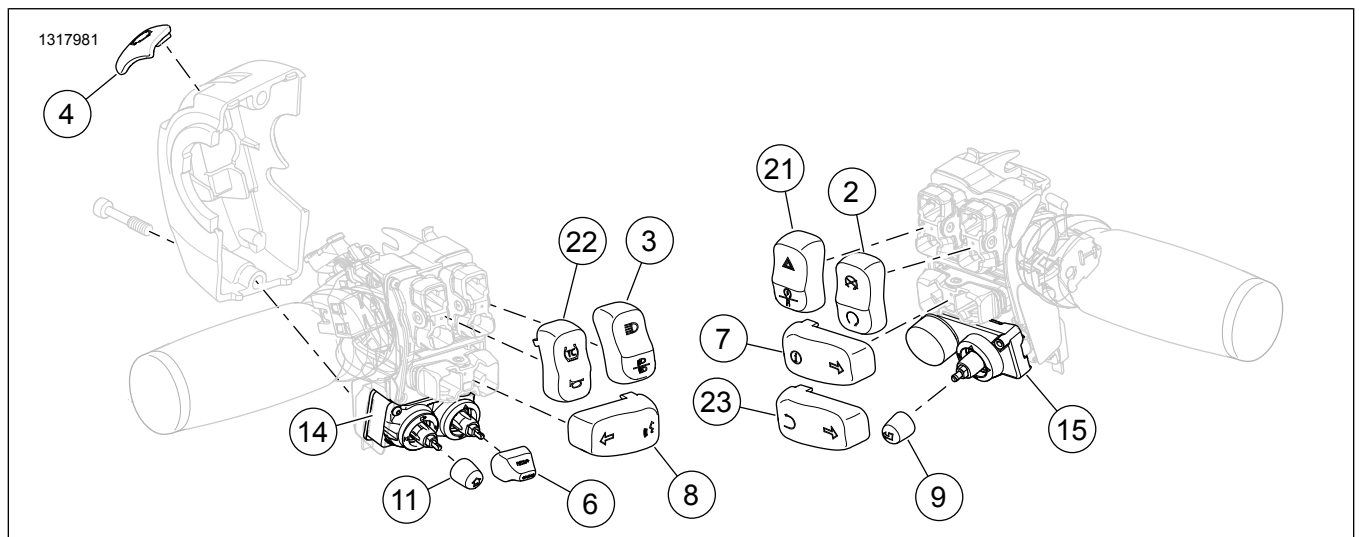


Figure 4. Mga Pamalit na Piyesa para sa 71500515: Mga Chrome na Handlebar Switch Cap

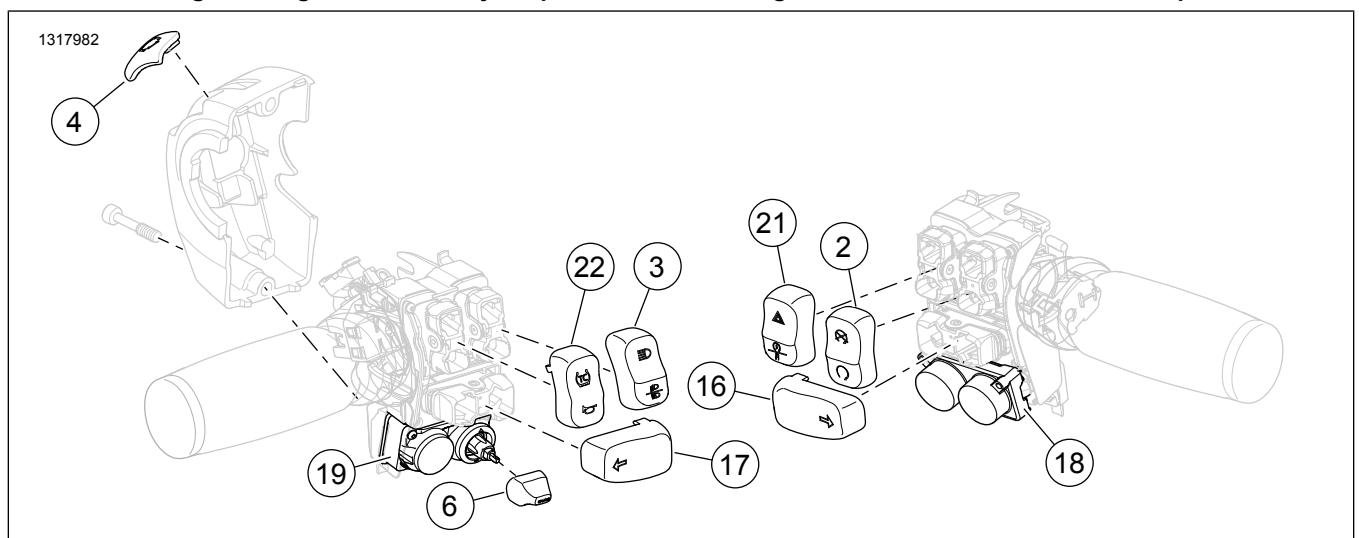


Figure 5. Mga Pamalit na Piyesa para sa 71500517: Mga Chrome na Handlebar Switch Cap

Talahanayan 1. Mga Pamalit na Piyesa: Mga Chrome na Handlebar Switch Cap

Kit	Item	Paglalarawan (Dami)	Numero ng Piyesa
Kit 71500228C			
	1	Switch cap, START/HAZARD	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	2	Switch cap, OFF/ENGINE STOP/RUN	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	3	Switch cap, LIGHTS HI/LO	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	4	Switch cap, TRIGGER FINGER	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	5	Switch cap, BUSINA	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	6	Switch cap, CRUISE CONTROL	71500189
	7	Switch cap, SENYAS SA PAGLIKO SA KANAN/IMPORMASYON	71500196
	8	Switch cap, SENYAS SA PAGLIKO SA KALIWA/BOSE	71500194
	9	Switch cap, AUDIO/PILIIN	71500191
	10	Switch cap, PTT/SQUELCH	71500188
	11	Switch cap, AUDIO/HOME	71500190
	12	Switch cap, TRACTION CONTROL/BUSINA	71500499
	13	Bezel, AUDIO/PTT	71500206
	14	Bezel, AUDIO/CRUISE CONTROL	71500204
	23	Switch cap, SENYAS SA PAGLIKO SA KANAN/BUMALIK	71500551
Kit 71500187C			
	1	Switch cap, START/HAZARD	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	2	Switch cap, OFF/ENGINE STOP/RUN	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	3	Switch cap, LIGHTS HI/LO	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	4	Switch cap, TRIGGER FINGER	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	5	Switch cap, BUSINA	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	6	Switch cap, CRUISE CONTROL	71500189
	7	Switch cap, SENYAS SA PAGLIKO SA KANAN/IMPORMASYON	71500196
	8	Switch cap, SENYAS SA PAGLIKO SA KALIWA/BOSE	71500194
	9	Switch cap, AUDIO/PILIIN	71500191
	11	Switch cap, AUDIO/HOME	71500190
	12	Switch cap, TRACTION CONTROL/BUSINA	71500499
	14	Bezel, AUDIO/CRUISE CONTROL	71500204
	15	Bezel, AUDIO/PTT	71500205
	23	Switch cap, SENYAS SA PAGLIKO SA KANAN/BUMALIK	71500551
	24	Switch cap, REVERSE/BUSINA	71500198
Kit 71500186A			
	1	Switch cap, START/HAZARD	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	2	Switch cap, OFF/ENGINE STOP/RUN	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	3	Switch cap, LIGHTS HI/LO	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	4	Switch cap, TRIGGER FINGER	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	5	Switch cap, BUSINA	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	6	Switch cap, CRUISE CONTROL	71500189
	12	Switch cap, TRACTION CONTROL/BUSINA	71500499
	16	Switch cap, SENYAS SA PAGLIKO SA KANAN	71500195
	17	Switch cap, SENYAS SA PAGLIKO SA KALIWA	71500193
	18	Bezel, DOBLE	71500202
	19	Bezel, CRUISE CONTROL	71500201
	24	Switch cap, REVERSE/BUSINA	71500198
Kit 71500515			
	2	Switch cap, OFF/ENGINE STOP/RUN	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay

Talahanayan 1. Mga Pamalit na Piyesa: Mga Chrome na Handlebar Switch Cap

Kit	Item	Paglalarawan (Dami)	Numero ng Piyesa
	3	Switch cap, LIGHTS HI/LO	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	4	Switch cap, TRIGGER FINGER	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	6	Switch cap, CRUISE CONTROL	71500189
	7	Switch cap, SENYAS SA PAGLIKO SA KANAN/IMPORMASYON	71500196
	8	Switch cap, SENYAS SA PAGLIKO SA KALIWA/BOSE	71500194
	9	Switch cap, AUDIO/PILIIN	71500191
	11	Switch cap, AUDIO/HOME	71500190
	14	Bezel, AUDIO/CRUISE CONTROL	71500204
	15	Bezel, AUDIO/PTT	71500205
	21	Switch cap, START/REVERSE/HAZARD	71500500
	22	Switch cap, TRACTION CONTROL/BUSINA	71500499
	23	Switch cap, SENYAS SA PAGLIKO SA KANAN/BUMALIK	71500551
Kit 71500517			
	2	Switch cap, OFF/ENGINE STOP/RUN	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	3	Switch cap, LIGHTS HI/LO	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	4	Switch cap, TRIGGER FINGER	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
	6	Switch cap, CRUISE CONTROL	71500189
	16	Switch cap, SENYAS SA PAGLIKO SA KANAN	71500195
	17	Switch cap, SENYAS SA PAGLIKO SA KALIWA	71500193
	18	Bezel, DOBLE	71500202
	19	Bezel, CRUISE CONTROL	71500201
	21	Switch cap, START/REVERSE/HAZARD	71500500
	22	Switch cap, TRACTION CONTROL/BUSINA	71500499