



КОМПЛЕКТИ КРИШКИ ПЕРЕМИКАЧА ДЛЯ ХРОМОВОГО КЕРМА

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Номер комплекту

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Моделі

Ці комплекти містять комплекти хромових кришок перемикача для лівого та правого перемикачів керма. Ці кришки є прямими замінниками чорної кришки перемикача зі стандартного обладнання.

Вимоги щодо інсталяції

Запитайте вашого дилера Harley-Davidson про комплекти хромової перемикальної коробки і комплекти хромових кронштейнів ручного важеля, а також щодо вибору рукояток керма, які також доступні для цих моделей. Ці елементи можуть бути легко встановлені одночасно з цим комплектом.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція є частиною інформації, вміщеної в посібник з технічного обслуговування. Для встановлення цього комплекту необхідні інструкції з технічного обслуговування для цієї моделі мотоцикла. Посібники іншими мовами можна отримати в дилера Harley-Davidson.

Вміст комплекту

Див. Малюнок 1 - Малюнок 5 та Дивіться таблицю 1.

ВИДАЛЕННЯ

1. Відкрийте або зніміть сидіння згідно з інструкціями в посібнику з обслуговування.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти випадковому запуску транспортного засобу, що може спричинити смерть або серйозні травми, перед продовженням від'єднайте головний запобіжник. (00251b)

2. Див. посібник з обслуговування. Вийміть основний запобіжник.

3. Див. посібник з обслуговування. Видаліть передні кришки корпусу.

ПРИМІТКА

Не варто відключити електропроводку перемикача, щоб замінити кришки перемикача.

Не всі зони обідка мають хромове покриття. Це зроблено навмисно і не є дефектом.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Перемикачі верхнього корпусу

1. Обережно витягніть чорну кришку перемикача зі стандартного обладнання з кріплення для кришки.
2. Потягніть кришку перемикача за верх кришки догори. Видаліть кришку.

ПРИМІТКА

Використовуйте прозору захисну плівку, щоб захистити хромову поверхню кришок перемикача під час встановлення. Видаліть плівку після завершення установки.

3. Виберіть правильну заміну хромову кришку з комплекту.
4. Встановіть кришку на кріплення для кришки, починаючи з верхньої частини кришки.
5. Натискайте на низ кришки, доки вона не встановиться в носій.
6. Повертайте перемикач взад і вперед, щоб перевірити належну роботу.

Перемикачі сигналу повороту

1. Обережно витягніть стандартну чорну кришку перемикача з зовнішнього носія для кришки.

ПРИМІТКА

Комплекти 71500515, 71500187C, 71500228C містять дві кришки перемикача правих сигналів повороту. Виберіть і встановіть кришку перемикача, яка відповідає чорній кришці перемикача, яку було вилучено. Видаліть невикористані кришки перемикача.

2. Виберіть правильну заміну хромову кришку з комплекту.
3. Помістіть кришку на перемикач, починаючи з внутрішньої сторони кришки.
4. Ретельно проштовхуйте кришку перемикача у кріплення, поки вона не встановиться на місце.
5. Повертайте перемикач взад і вперед, щоб перевірити належну роботу.




Заміна кришки перемикача

1. Витягніть стандартну чорну кришку перемикача з валу перемикача.
2. Використовуйте свердло Т6, щоб видалити затискачі "Z", утримуючи обідок. Збережіть устаткування для повторного використання.
3. Встановіть бажаний обідок. Закріпіть за допомогою устаткування, вилученого в попередньому кроці. Затягніть.
Крутний момент: 2,5 N·m (22 in-lbs) гвинт
4. Див. Малюнок 1 та Малюнок 5. Виберіть правильну заміну хромову кришку з комплекту. Посуньте кришку повністю на вал. Потягніть за кришку, щоб переконатися, що кришку надійно встановлено.


ПРИМІТКА

Кришка щільно прилягає, що запобігатиме її ослабленню під час регулярної експлуатації.

ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

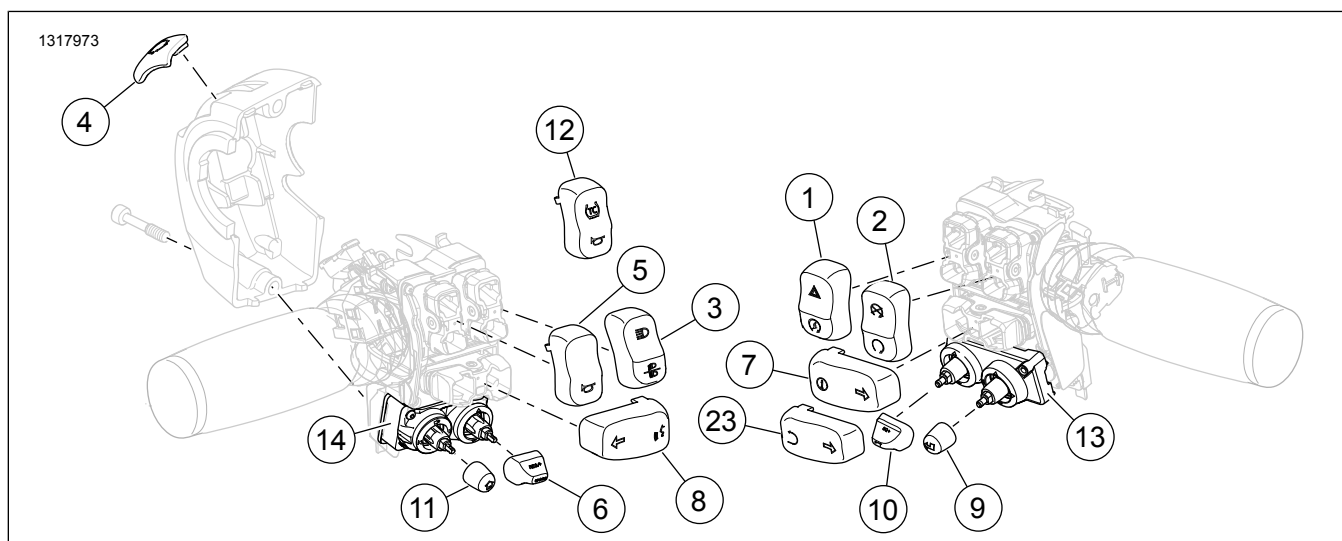

Малюнок 1. Запчастини, що обслуговуються, для 71500228C: Кришки перемикача для хромового керма

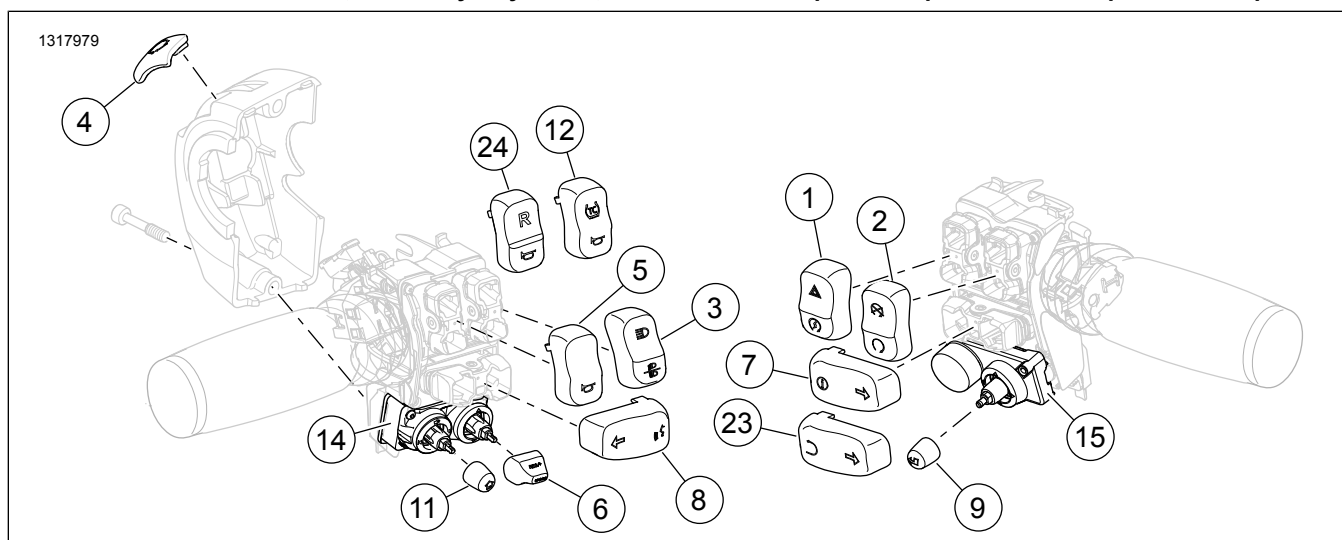


Малюнок 2. Запчастини, що обслуговуються, для 71500187C: Кришки перемикача для хромового керма


5. Повертайте перемикач взад і вперед, щоб перевірити належну роботу.

Збирання перемикачів


1. Зберіть окремі перемикачі знов в перемикальних коробках. Будьте обережні при встановленні перемикачів, щоб уникнути пошкодження. Див. посібник з обслуговування.
2. Встановіть ліву і праву збірку перемикальної коробки. Див. посібник з обслуговування. Зніміть та викиньте прозорі захисні кришки для встановлення.
3. Див. посібник з обслуговування. Установіть запобіжник.
4. Див. посібник з обслуговування. Установіть сидіння. Після встановлення сидіння потягніть його вгору, щоб переконатися, що воно надійно закріплене.
5. Протестуйте всі перемикачі, щоб перевірити належну роботу.

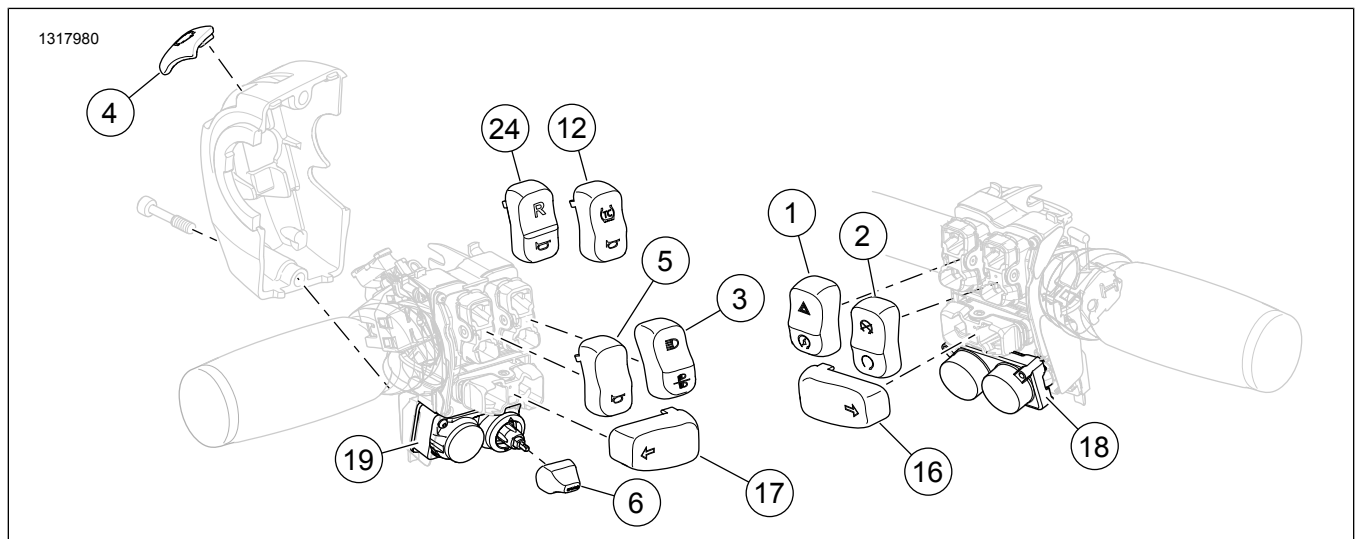

Малюнок 3. Запчастини, що обслуговуються, для 71500186А: Кришки перемикача для хромового керма

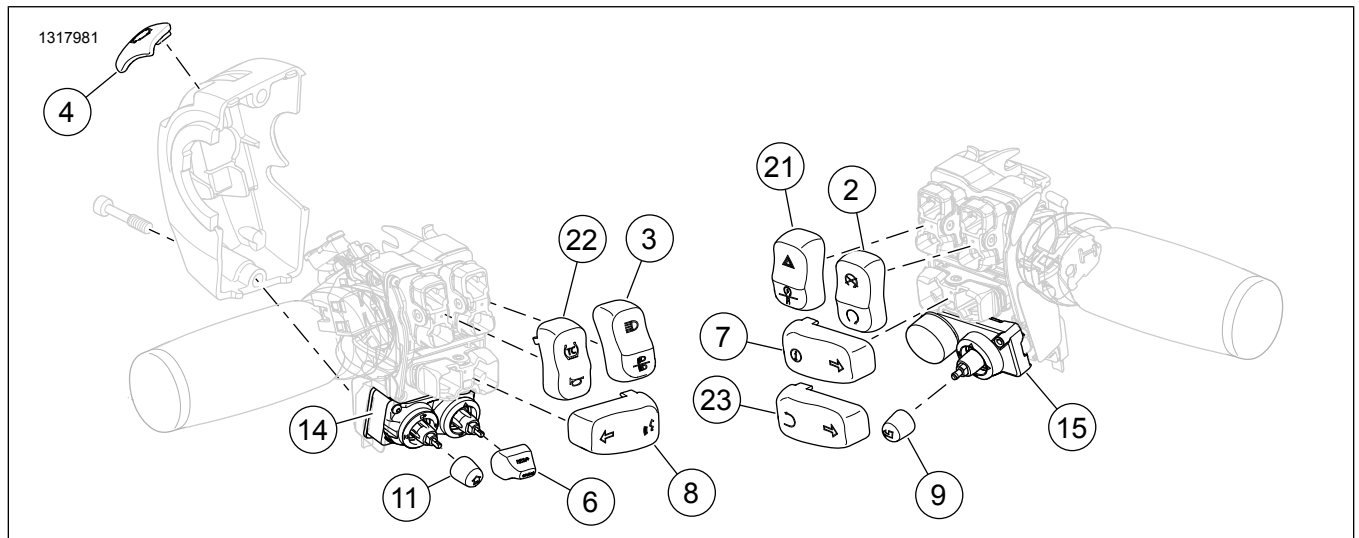

Малюнок 4. Запчастини, що обслуговуються, для 71500515: Кришки перемикача для хромового керма

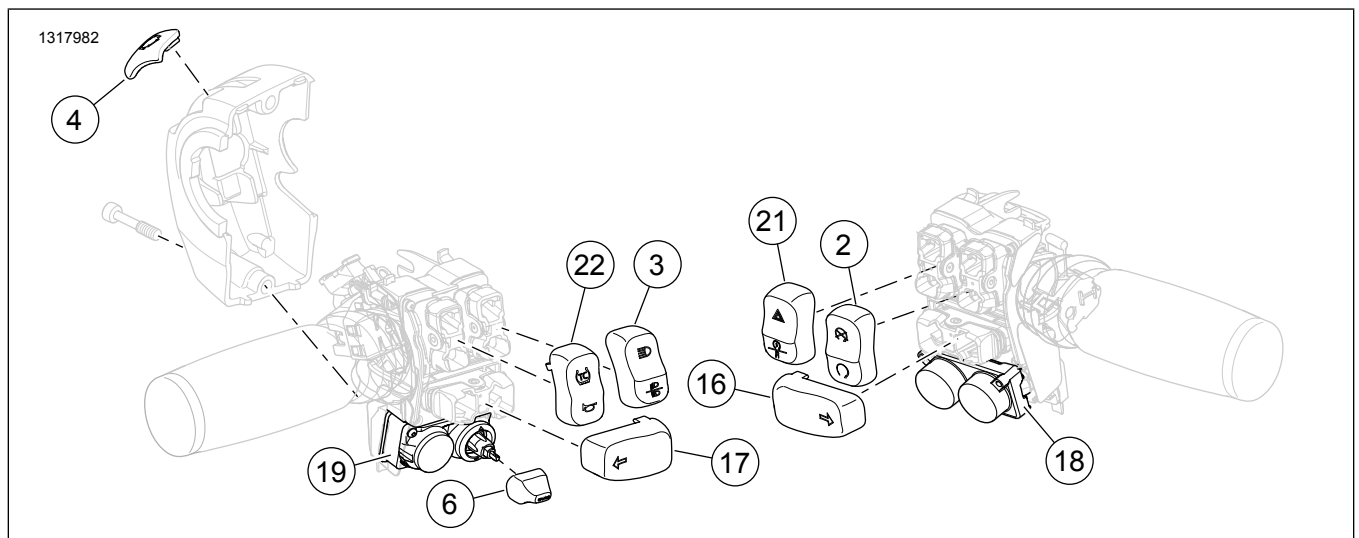

Малюнок 5. Запчастини, що обслуговуються, для 71500517: Кришки перемикача для хромового керма

Таблиця 1. Запчастини, що обслуговуються: Кришки перемикача для хромового керма

Комплект	Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
Комплект 71500228C			
	1	Кришка перемикача, ПУСК/НЕБЕЗПЕКА (START/HAZARD)	Не продається окремо
	2	Кришка перемикача, ВИМКНУТИ / СТОП / ЗАПУСК ДВИГУНА (OFF/ENGINE STOP/RUN)	Не продається окремо
	3	Кришка перемикача, ВОГНІ СИЛЬНО/СЛАБКО (LIGHTS HI/LO)	Не продається окремо
	4	Кришка перемикача, штифт спускового гачка (TRIGGER FINGER)	Не продається окремо
	5	Кришка перемикача, КЛАКСОН (HORN)	Не продається окремо
	6	Кришка перемикача, КРУІЗ КОНТРОЛЬ (CRUISE CONTROL)	71500189
	7	Кришка перемикача, ПРАВИЙ ПОВОРОТ/ІНФОРМАЦІЯ (TURN SIGNAL RH/INFORMATION)	71500196
	8	Кришка перемикача, ЛІВИЙ ПОВОРОТ/ГОЛОС (TURN SIGNAL LH/VOICE)	71500194
	9	Кришка перемикача, ВИБІР АУДІО (AUDIO SELECT)	71500191
	10	Кришка перемикача, РТТ/ПРИДУШЕННЯ ШУМУ (PTT/SQUELCH)	71500188
	11	Кришка перемикача, ГОЛОВНИЙ ЕКРАН АУДІО (AUDIO HOME)	71500190
	12	Кришка перемикача, ТЯГА, КЛАКСОН (TRACTION, HORN)	71500499
	13	Обідок, АУДІО/РТТ	71500206
	14	Обідок, АУДІО/КРУІЗ КОНТРОЛЬ (AUDIO/CRUISE CONTROL)	71500204
	23	Кришка перемикача, ПОВОРОТ НАПРАВО/НАЗАД (TURN SIGNAL RH/BACK)	71500551
Комплект 71500187C			
	1	Кришка перемикача, ПУСК/НЕБЕЗПЕКА (START/HAZARD)	Не продається окремо
	2	Кришка перемикача, ВИМКНУТИ / СТОП / ЗАПУСК ДВИГУНА (OFF/ENGINE STOP/RUN)	Не продається окремо
	3	Кришка перемикача, ВОГНІ СИЛЬНО/СЛАБКО (LIGHTS HI/LO)	Не продається окремо
	4	Кришка перемикача, штифт спускового гачка (TRIGGER FINGER)	Не продається окремо
	5	Кришка перемикача, КЛАКСОН (HORN)	Не продається окремо
	6	Кришка перемикача, КРУІЗ КОНТРОЛЬ (CRUISE CONTROL)	71500189
	7	Кришка перемикача, ПРАВИЙ ПОВОРОТ/ІНФОРМАЦІЯ (TURN SIGNAL RH/INFORMATION)	71500196
	8	Кришка перемикача, ЛІВИЙ ПОВОРОТ/ГОЛОС (TURN SIGNAL LH/VOICE)	71500194
	9	Кришка перемикача, ВИБІР АУДІО (AUDIO SELECT)	71500191
	11	Кришка перемикача, ГОЛОВНИЙ ЕКРАН АУДІО (AUDIO HOME)	71500190
	12	Кришка перемикача, ТЯГА, КЛАКСОН (TRACTION, HORN)	71500499
	14	Обідок, АУДІО/КРУІЗ КОНТРОЛЬ (AUDIO/CRUISE CONTROL)	71500204
	15	Обідок, АУДІО/РТТ	71500205
	23	Кришка перемикача, ПОВОРОТ НАПРАВО/НАЗАД (TURN SIGNAL RH/BACK)	71500551
	24	Кришка перемикача, ЗАДНІЙ ХІД/КЛАКСОН (REVERSE/HORN)	71500198
Комплект 71500186A			
	1	Кришка перемикача, ПУСК/НЕБЕЗПЕКА (START/HAZARD)	Не продається окремо
	2	Кришка перемикача, ВИМКНУТИ / СТОП / ЗАПУСК ДВИГУНА (OFF/ENGINE STOP/RUN)	Не продається окремо
	3	Кришка перемикача, ВОГНІ СИЛЬНО/СЛАБКО (LIGHTS HI/LO)	Не продається окремо
	4	Кришка перемикача, штифт спускового гачка (TRIGGER FINGER)	Не продається окремо
	5	Кришка перемикача, КЛАКСОН (HORN)	Не продається окремо
	6	Кришка перемикача, КРУІЗ КОНТРОЛЬ (CRUISE CONTROL)	71500189
	12	Кришка перемикача, ТЯГА, КЛАКСОН (TRACTION, HORN)	71500499
	16	Кришка перемикача, ПРАВИЙ СИГНАЛ ПОВОРОТУ (TURN SIGNAL RH)	71500195
	17	Кришка перемикача, ЛІВИЙ СИГНАЛ ПОВОРОТУ (TURN SIGNAL LH)	71500193
	18	Обідок, ПОДВІЙНИЙ	71500202

Таблиця 1. Запчастини, що обслуговуються: Кришки перемикача для хромового керма

Комплект	Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
	19	Обідок, КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	71500201
	24	Кришка перемикача, ЗАДНІЙ ХІД/КЛАКСОН (REVERSE/HORN)	71500198
Комплект 71500515			
	2	Кришка перемикача, ВИМКНУТИ / СТОП / ЗАПУСК ДВИГУНА (OFF/ENGINE STOP/RUN)	Не продається окремо
	3	Кришка перемикача, ВОГНІ СИЛЬНО/СЛАБКО (LIGHTS HI/LO)	Не продається окремо
	4	Кришка перемикача, штифт спускового гачка (TRIGGER FINGER)	Не продається окремо
	6	Кришка перемикача, КРУІЗ КОНТРОЛЬ (CRUISE CONTROL)	71500189
	7	Кришка перемикача, ПРАВИЙ ПОВОРОТ/ІНФОРМАЦІЯ (TURN SIGNAL RH/INFORMATION)	71500196
	8	Кришка перемикача, ЛІВИЙ ПОВОРОТ/ГОЛОС (TURN SIGNAL LH/VOICE)	71500194
	9	Кришка перемикача, ВИБІР АУДІО (AUDIO SELECT)	71500191
	11	Кришка перемикача, ГОЛОВНИЙ ЕКРАН АУДІО (AUDIO HOME)	71500190
	14	Обідок, АУДІО/КРУІЗ КОНТРОЛЬ (AUDIO/CRUISE CONTROL)	71500204
	15	Обідок, АУДІО/РТТ	71500205
	21	Кришка перемикача, ПУСК/ЗАДНІЙ ХІД/НЕБЕЗПЕКА (START/REVERSE/HAZARD)	71500500
	22	Кришка перемикача, ТЯГА, КЛАКСОН (TRACTION, HORN)	71500499
	23	Кришка перемикача, ПОВОРОТ НАПРАВО/НАЗАД (TURN SIGNAL RH/BACK)	71500551
Комплект 71500517			
	2	Кришка перемикача, ВИМКНУТИ / СТОП / ЗАПУСК ДВИГУНА (OFF/ENGINE STOP/RUN)	Не продається окремо
	3	Кришка перемикача, ВОГНІ СИЛЬНО/СЛАБКО (LIGHTS HI/LO)	Не продається окремо
	4	Кришка перемикача, штифт спускового гачка (TRIGGER FINGER)	Не продається окремо
	6	Кришка перемикача, КРУІЗ КОНТРОЛЬ (CRUISE CONTROL)	71500189
	16	Кришка перемикача, ПРАВИЙ СИГНАЛ ПОВОРОТУ (TURN SIGNAL RH)	71500195
	17	Кришка перемикача, ЛІВИЙ СИГНАЛ ПОВОРОТУ (TURN SIGNAL LH)	71500193
	18	Обідок, ПОДВІЙНИЙ	71500202
	19	Обідок, КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	71500201
	21	Кришка перемикача, ПУСК/ЗАДНІЙ ХІД/НЕБЕЗПЕКА (START/REVERSE/HAZARD)	71500500
	22	Кришка перемикача, ТЯГА, КЛАКСОН (TRACTION, HORN)	71500499