



## CUBIERTAS LATERALES DE LA TRANSMISIÓN: HIDRÁULICA

### GENERAL

#### Número de kit

34800026, 25800063, 25800065, 25800087, 25800130, 25800132

#### Modelos

Para información sobre accesorios del modelo, consulta el Catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y Accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo en inglés).

#### Requisitos de instalación

Puede ser necesaria la compra por separado y la instalación de piezas o accesorios adicionales para la instalación correcta de este kit en su modelo de motocicleta. Consulte el listado de las piezas y los accesorios necesarios para su modelo en el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o en la sección Piezas y accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

#### ⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

#### NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación en el modelo de tu motocicleta, se requiere un Manual de servicio, disponible en un concesionario de Harley-Davidson.

#### Contenido del kit

Ver Figura 2 , Figura 3 , Figura 4 y Tabla 1 , Tabla 2 , Tabla 3

#### INSTALACIÓN

#### NOTA

- **Para vehículos equipados con sirena de seguridad:** con el llavero con mando a distancia de seguridad presente, gire el interruptor de encendido a ON (encendido). Consultar el manual de servicio. Una vez que el sistema esté desactivado, apagar la ignición. **DE INMEDIATO** retirar el fusible principal.
- **Para los vehículos SIN sirena de seguridad:** quite el fusible principal. Consultar el manual de servicio.

1. Retirar el asiento. Consultar el manual de servicio.

#### ⚠ ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

2. Extraer el fusible principal. Consultar el manual de servicio.
3. Afloje o quite los componentes necesarios para acceder a la cubierta lateral de la transmisión.
4. Ver Figura 1 . Quite la cubierta lateral exterior de la transmisión (2).

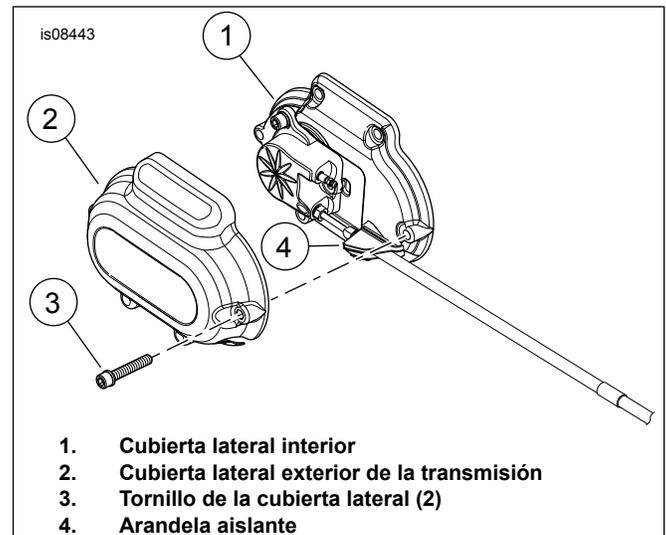


Figura 1. Cubiertas laterales de la transmisión

5. Instale la cubierta lateral exterior de la transmisión. Apriete los tornillos:  
Par de ajuste: 11,2–13,6 N·m (100–120 in-lbs) *Tornillo con cabeza de casquillo hexagonal.*
6. Verifique que la arandela aislante de la línea de líquido del embrague esté asentada firmemente entre la cubierta lateral interior y la cubierta lateral exterior.
7. Apriete o instale los componentes que se aflojaron o quitaron.
8. Instalar el fusible principal. Consultar el manual de servicio.
9. Instalar el asiento. Después de instalar el asiento, suba al asiento para comprobar que es seguro. Consulta el manual de servicio.



## INSTALACIÓN DEL INSERTO (Opcional)

1. Ver Figura 4 . Retira el tornillo (2) de los bolsillos insertos y retiene.
2. Instala el inserto (A) con los tornillos (2). Apretar.  
Par de ajuste: 2,03 N·m (18 in-lbs)

## PIEZAS DE SERVICIO

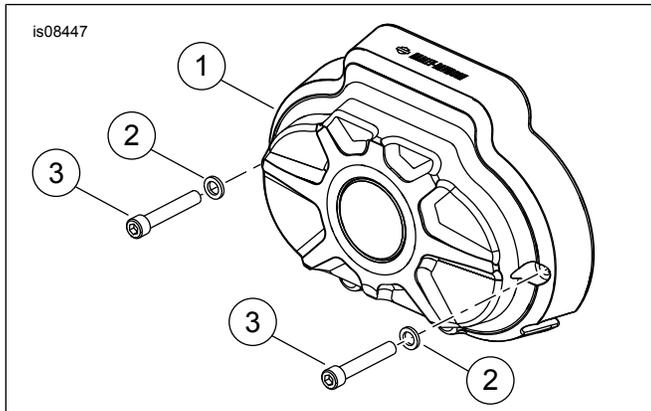


Figura 2. Cubierta lateral de la transmisión Burst (para el kit 34800026)

Tabla 1. Piezas de repuesto

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Cubierta lateral exterior de la transmisión	No se vende por separado
2	Arandela (2)	94062-03
3	Tornillo (2)	94316-91TS

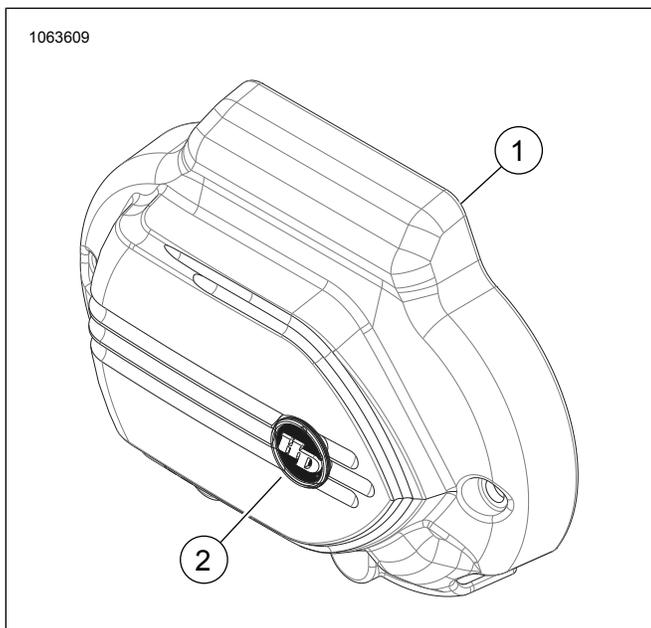


Figura 3. Cubierta lateral de la transmisión

Tabla 2. Piezas de repuesto

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Cubierta lateral exterior de la transmisión	No se vende por separado
2	Medallón	14100874

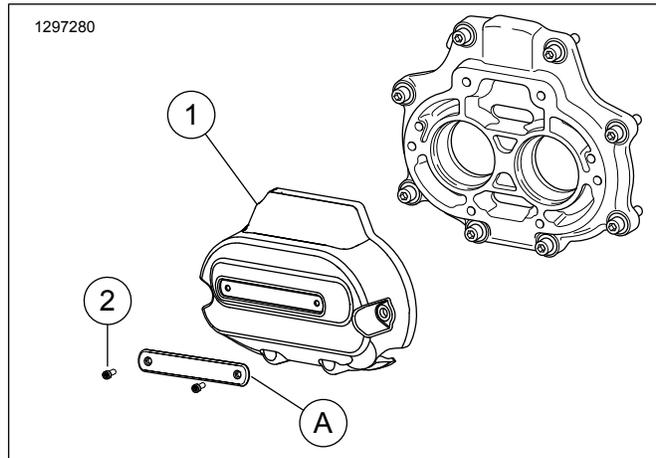


Figura 4. Cubierta lateral de transmisión Dominion

Tabla 3. Piezas de servicio: Kits 25800130, 25800132

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Cubierta de la transmisión	No se vende por separado
2	Tornillo (2)	10200659
Las piezas de repuesto necesarias se venden por separado		
A	Inserto:	
	Negro	61400598
	Negro con HDMC	61400609
	Bronce	61400602
	Naranja	61400606