



# INSTRUCTIONS

J06589

2019-08-21



## KIT DE BRIDE ET DE SUPPORTS DE GUIDON

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

55900157, 55900157A, 55900157B, 55900194

#### Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

#### Exigences relatives à la pose

##### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)**

##### REMARQUE

*Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année et au modèle de la moto est nécessaire pour cette pose et peut être obtenu auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.*

#### Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1.

#### PRÉPARATION

##### ▲ AVERTISSEMENT

**Pour éviter tout démarrage accidentel de la moto, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, déposer le fusible principal avant de poursuivre. (00251b)**

1. Déposer le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.
2. Recouvrir le réservoir de carburant avec une couverture d'entretien H-D ou un chiffon propre pour ne pas rayer la finition.
3. Déposer la bride de guidon, le guidon et les supports de guidon. Consulter le manuel d'entretien.

##### REMARQUE

*Noter tous les acheminements et branchements des fils électriques, des câbles et de la conduite de frein ainsi que l'ordre des vis du support de guidon lors de la dépose.*

### POSE

1. Voir Figure 1. Placer le groupe d'instruments (2) sur la bride de guidon (1).
2. Poser les vis (3). Serrer.  
Couple : 1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs) *Vis du groupe d'instruments.*
3. Voir Figure 2. Poser les supports de guidon (3). Consulter le manuel d'entretien.

##### REMARQUE

*Laisser les supports de guidon (4) desserrés.*

4. Centrer le guidon (A) entre les supports en s'aidant des zones moletées (B) du guidon.
5. Mettre en place la bride de guidon (2).
6. Poser les vis (1). NE PAS serrer.
7. Soulever le guidon en position de conduite normale et le maintenir en place.
8. Fixer le guidon.
  - a. Ajuster les deux vis avant.

##### REMARQUE

*Un léger écart entre la bride supérieure et les supports de guidon devrait exister à l'avant.*

- b. Ajuster les deux vis arrière.

- c. Fixer les deux vis avant. Serrer.

Couple : 16,3–20,3 N·m (12–15 ft-lbs) *Vis de bride de guidon, avant.*

##### REMARQUE

*Pour la pose d'un guidon accessoire, suivre les spécifications de couple indiquées dans la fiche d'instructions.*

- d. Fixer les deux vis arrière. Serrer.

Couple : 16,3–20,3 N·m (12–15 ft-lbs) *Vis de bride de guidon, arrière.*

9. Serrer les vis de montage des supports.

Couple : 40,7–54,3 N·m (30–40 ft-lbs) *Vis de montage de support de guidon.*

##### REMARQUE

*Pour la pose de supports de guidon accessoires, suivre les spécifications de couple indiquées dans la fiche d'instructions.*

## REMISE EN SERVICE

1. Installer les ensembles de commutateur de droite et de gauche, la commande des gaz, l'ensemble de levier d'embrayage et l'ensemble de maître-cylindre avant. Consulter le manuel d'entretien.
2. Tester la pression et le fonctionnement du levier de frein avant.
3. Poser le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.

### ▲ AVERTISSEMENT

**S'assurer que tous les feux et commutateurs fonctionnent correctement avant d'utiliser la moto. La mauvaise visibilité du conducteur peut causer la mort ou des blessures graves. (00316a)**

4. Mettre l'interrupteur à clé/phare en position d'allumage (IGNITION) et vérifier le bon fonctionnement des phares et des commutateurs.
5. Freiner pour vérifier le fonctionnement du feu de stop.

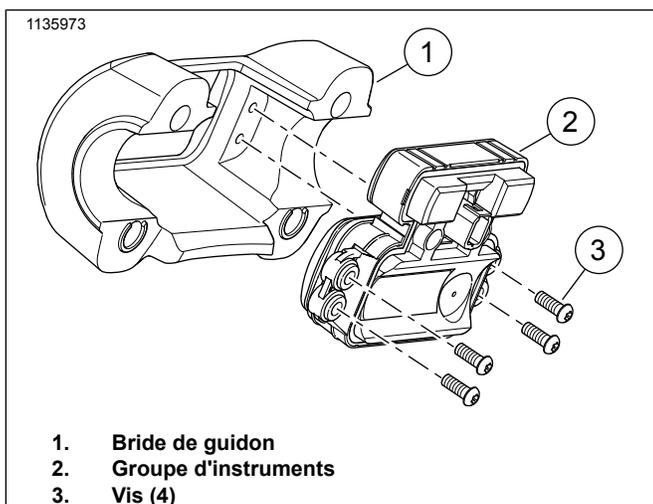


Figure 1. Groupe d'instruments

## PIÈCES DE RECHANGE

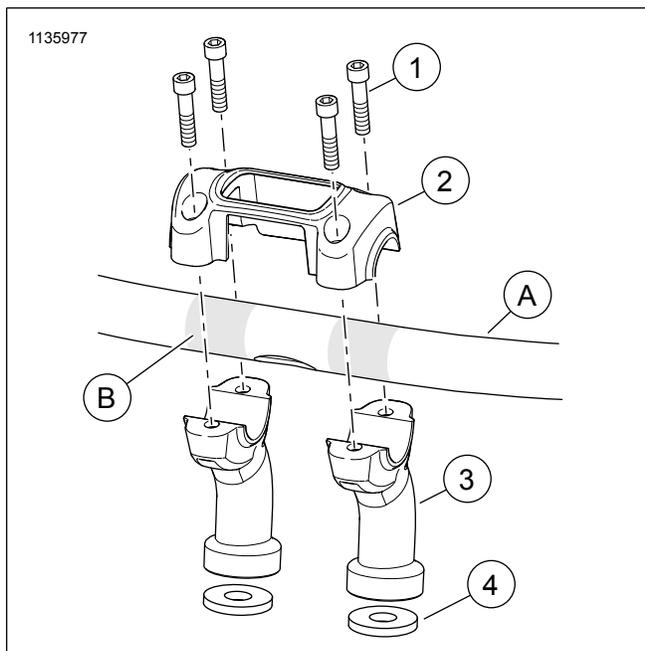


Figure 2. Kit de supports de guidon

Tableau 1. Pièces de rechange

Kit	Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
55900157	1	Vis, tête creuse (4)	3153
	2	Bride, guidon	Non vendue séparément
	3	Support, guidon	Non vendue séparément
55900157A	1	Vis, tête creuse (4)	3153
	2	Bride, guidon	Non vendue séparément
	3	Support, guidon	Non vendue séparément
	4	Rondelle	10600050
55900157B	1	Vis, tête creuse (4)	10201029
	2	Bride, guidon	Non vendue séparément
	3	Support, guidon	Non vendue séparément
	4	Rondelle	10600050
55900194	1	Vis, tête creuse (4)	10201029
	2	Bride, guidon, noir	Non vendue séparément
	3	Support de guidon, guidon, noir	Non vendue séparément
	4	Rondelle	10600050
<b>Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit</b>			
	A	Guidon	
	B	Zone moletée	