



RODA DIANTEIRA H-D PRODIGY

GERAL

⚠ ATENÇÃO

Instale apenas as rodas e os kits de instalação aprovados para o seu modelo de motocicleta. Contate uma concessionária Harley-Davidson para verificar a adaptação. A instalação de rodas e kits de instalação incompatíveis ou não aprovados para o seu modelo podem causar perda de controle, o que pode levar a morte ou lesões graves. (00610c)

Kit n.º

43300673, 43300674

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

NOTA

Calotas acessórias não são compatíveis com estas rodas.

Conteúdo do kit

Este kit inclui somente a roda personalizada. Veja Figura 2 e Tabela 2.

Requisitos de instalação

A instalação correta deste kit exige a compra em separado das seguintes peças que estão disponíveis em uma concessionária Harley-Davidson:

- Kit de instalação da roda (consulte Tabela 3 e Tabela 4 para determinar o kit de instalação necessário).
- Parafusos do disco de freio (consulte Figura 1 e Tabela 1)
- Extrator e instalador de rolamento da roda (94134-09)
Os seguintes Harley-Davidson Genuine Motor Accessories são recomendados para a manutenção e a limpeza apropriadas:
- Limpador e polidor de cromado (93600031 [EUA]/93600082 [internacional])
- Glaze Poly Sealant (93600026 [EUA]/93600079 [internacional])
- Harley® Wheel and Spoke Brush (43078-99)
- Limpa roda e pneu (93600024 [EUA]/93600076 [internacional])
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (99845-07)

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motocicleta, é necessário ter um Manual de serviço. Pode ser encontrado em uma concessionária Harley-Davidson.

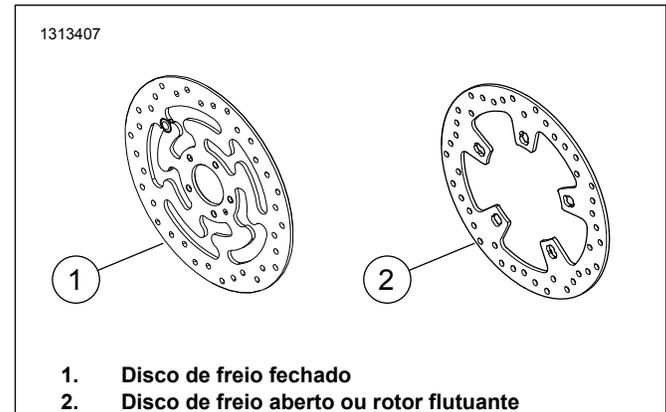


Figura 1. Estilo do disco do freio dianteiro

Tabela 1. Adaptação do disco do freio dianteiro

Disco de freio	Ferragens (quantidade)	Número de peça
Disco fechado	Parafuso do disco original (5)	3655A
	Kit de parafusos cromados (5)	46646-05
Disco aberto	Bucha dianteira (5)	41500018
	Mola dianteira (5)	41500019
	Parafuso dianteiro (5)	41500020
	Kit de ferragens, cromado	41500095

OBSERVAÇÃO: modelos equipados com freios dianteiros duplos e modelos equipados com uma roda com superfícies de montagem do freio duplo precisam de duas vezes o número de parafusos/arruelas (10 parafusos ou, se disponível, 2 kits de parafusos cromados no total).

INSTALAÇÃO

NOTA

Instale a haste de válvula de passagem direta (40999-87) incluída no kit de instalação. Descarte todas as outras hastes de válvulas.



AVISO

Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)

1. Remova o conjunto da roda dianteira existente. Veja o Manual de serviço.
 - a. Guarde o eixo, a porca do eixo, o disco de freio e os espaçadores da roda para a instalação do kit.
2. Veja Figura 2 . Instale o conjunto da haste da válvula (L) na roda. Veja o Manual de serviço.

NOTA

Instale primeiro o rolamento primário usando o manual de serviço apropriado e o EXTRATOR/INSTALADOR DE ROLAMENTO DA RODA.

Os calços dos rolamentos fornecidos no kit de instalação não são necessários e podem ser descartados.

O lado esquerdo da roda tem marcações do Departamento de Transporte dos EUA para identificar o lado do rolamento primário.

3. Monte os componentes do kit de instalação da roda e o(s) disco(s) de freio na roda, usando a tabela de peças de reposição apropriada. Veja o Manual de serviço.
4. Instale os espaçadores da roda removidos anteriormente. Veja o Manual de serviço.
5. Instale a roda (1) dianteira e o eixo e a porca do eixo originais. Veja o Manual de serviço.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

As rodas devem ser limpas regularmente para que mantenham o seu brilho original.

1. Para retirar toda a sujeira pesada das superfícies da roda, utilize o Wheel & Tire Cleaner e aplique o produto com a Harley Wheel and Spoke Brush.
2. Limpe cuidadosamente a roda com um limpador de rodas de boa qualidade, como o Harley Wheel & Tire Cleaner.
3. Após limpar e polir, vede o acabamento com um vedante de boa qualidade, como o Glaze Poly Sealant.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

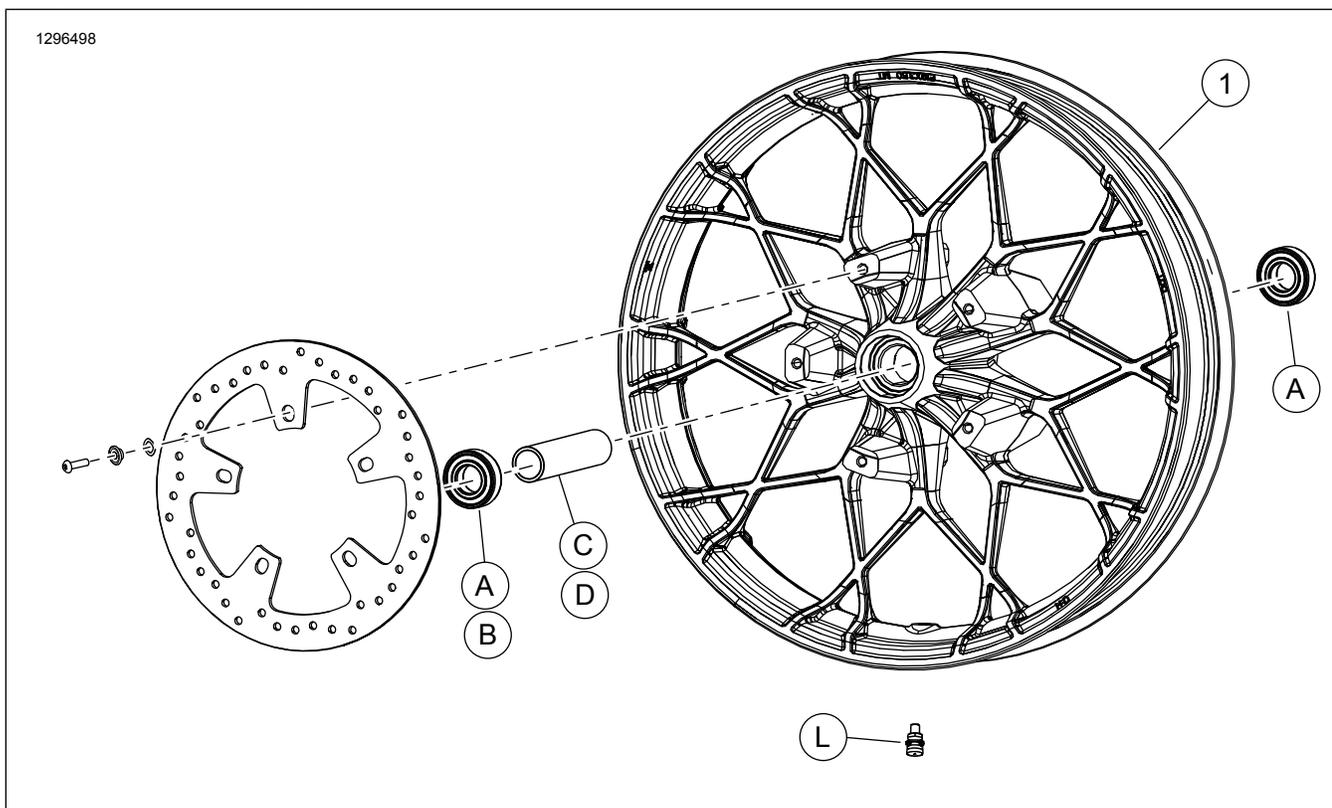


Figura 2. Peças de reposição: Roda dianteira

Tabela 2. Conteúdo do kit da roda e peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
43300673, 43300674	1	Roda	Não se vende separadamente

Tabela 3. Kit de instalação do rolamento de 25 mm da roda DIANTEIRA sem ABS (41455-08C)

Kit de instalação do rolamento de 25 mm da roda DIANTEIRA sem ABS (41455-08C)		ITEM (quantidade usada e descrição)							
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	J	K	L	M	N
Touring ano 2008; FLHRC ano 2009 e posteriores (sem ABS) e Trike (sem ABS)	16 x 3,0 pol.	2	0	1	0	1	*	*	*
Touring ano 2009 e posteriores (sem ABS)	17 x 3,0 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring ano 2008 e posteriores (sem ABS)	18 x 3,5 pol.	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna 2008-2017 (exceto FLD, FXDWG, FXDF)	19 x 2,5 pol.	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF, VRSCDX 2008-2017 (sem ABS)	19 x 3,0 pol.	2	1	0	**	0	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores (sem ABS)	19 x 3,5 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*
FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE 2017 e posteriores (sem ABS)	21 x 3,5 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Veja NOTAS do seu kit de roda acima da etapa da montagem da roda em INSTALAÇÃO para determinar se a pastilha do rolamento é usada para o seu kit de roda específico e adaptação. ***Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		A	Rolamento, normal (2)				9276B		
		C	Luva do eixo				41748-08		
		D	Luva do eixo				41900-08		
		J	Pastilha do rolamento***				41450-08		
		K	Pastilha do rolamento***				43903-08		
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A		
		M	Haste da válvula, comprida				43206-01		
	N	Haste da válvula, passagem direta				40999-87			

Tabela 4. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41454-08B)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41454-08B)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring ano 2008 e FLHRC ano 2009 e posteriores com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	0	1	0	1	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores com ABS	17 x 3,0 pol.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring ano 2008 e posteriores com ABS	18 x 3,5 pol.	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna com ABS (exceto FLD, FXDWG e FXDF) 2012 a 2017	19 x 2,5 pol.	1	1	1	0	**	**	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF e VRSCDX com ABS 2008 a 2017	19 x 3,0 pol.	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores com ABS	19 x 3,5 pol.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE 2017 e posteriores com ABS	21 x 3,5 pol.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Veja NOTAS do seu kit de roda acima da etapa da montagem da roda em INSTALAÇÃO para determinar qual pastilha do rolamento é usada para o seu kit de roda específico e adaptação. ***O lado vermelho do rolamento deve ser instalado em direção à roda. O rolamento ABS é o primário. ****Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		A	Rolamento, normal				9276B			
		B	Rolamento, ABS***				9252A			
		C	Luva do eixo				41748-08			
		D	Luva do eixo				41900-08			
		J	Pastilha do rolamento****				41450-08			
		K	Pastilha do rolamento****				43903-08			
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A			
	M	Haste da válvula, comprida				43206-01				
	N	Haste da válvula, passagem direta				40999-87				