




KIT PENUTUP SESONDOL XL HITAM

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicadangkan	Tahap Kemahiran ⁽¹⁾	Masa
12600262	Kaca Mata Keselamatan, Perengkuh Tork		1 jam

(1) Perlu diketatkan ke nilai tork atau perlu menggunakan alat dan teknik lain

KANDUNGAN KIT

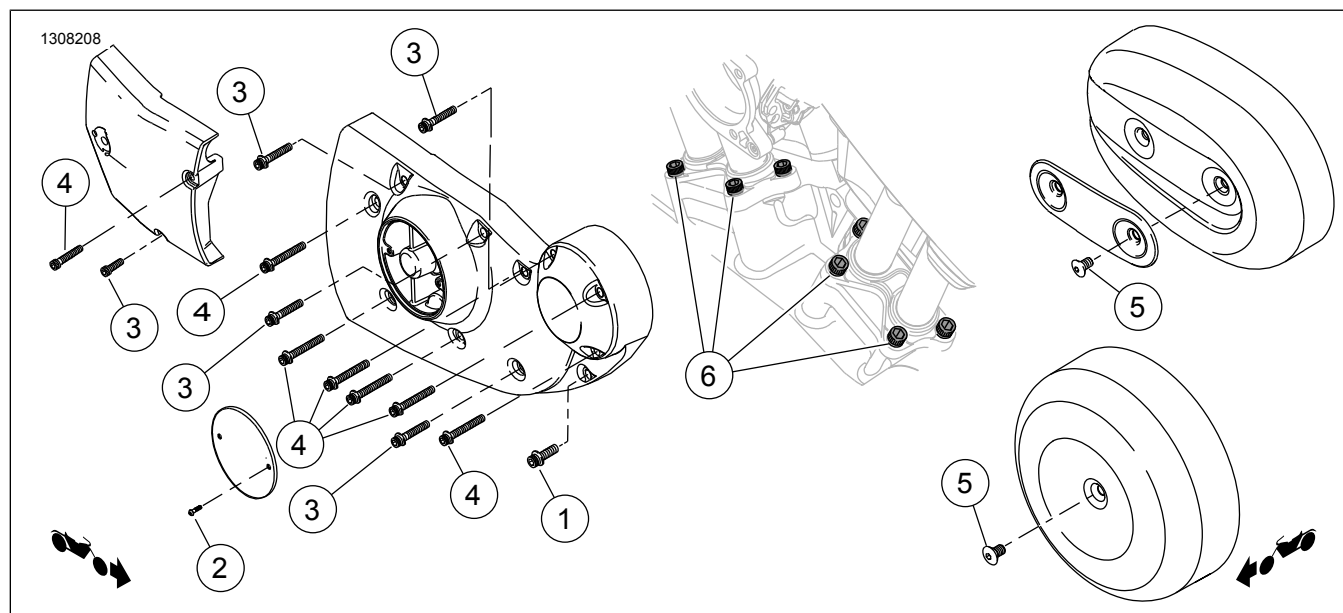

Rajah 1. Kandungan Kit: Komponen Penutup Sesondol XL

Jadual 2. Kandungan Kit: Komponen Penutup Sesondol XL

☒	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Gantikan	Nota
☐	1	1	Skru	10200952	4740A	Ikut spesifikasi tork dan urutan pemasangan dalam manual servis
☐	2	2	Skru	10200953	68120-00	Ikut spesifikasi tork dan urutan pemasangan dalam manual servis
☐	3	5	Skru	10200982	3480A	Ikut spesifikasi tork dan urutan pemasangan dalam manual servis
☐	4	7	Skru	10200983	4717A	Ikut spesifikasi tork dan urutan pemasangan dalam manual servis
☐	5	2	Skru	10300984	2460	Model XL dengan pembersih udara bulat bolt pusat. (1) Ikut spesifikasi tork dan urutan pemasangan dalam manual servis
☐	6	8	Skru	10200947	4741A	Ikut spesifikasi tork dan urutan pemasangan dalam manual servis

CATATAN

Sahkan semua kandungan di dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item pada kenderaan.



UMUM

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat Katalog Runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Pastikan anda menggunakan lembaran arahan versi terkini yang tersedia di: www.harley-davidson.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

PEMASANGAN

Penanggalan dan Penggantian

CATATAN

- Lihat manual servis bagi tahun dan model kenderaan yang diservis untuk mendapatkan langkah-langkah yang berikut.
- Ikut spesifikasi tork dan urutan pemasangan dalam manual servis bagi skru.
- Tanggalkan dan gantikan setiap skru, satu demi satu, untuk mengekalkan beban pengapit.
- Pen (98605BF) atau botol (98600BF) pengemas tekstur hitam boleh digunakan untuk menutup kekurangan pada penutup enjin.

1. Tanggalkan satu Peralatan Asal (OE) skru sepenuhnya.
2. Pasangkan skru hitam **baharu** .
3. Ketatkan skru. Lihat manual servis.
4. Ulangi langkah-langkah untuk skru yang tinggal. Gantikan skru satu demi satu, mengikut urutan tork dalam manual servis.