



คำแนะนำ

J06797



2019-08-22


ชุดอุปกรณ์ฝาครอบแคม XL สีดำ

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ ⁽¹⁾	เวลา
12600262	แวนดามิรกี๊ว ประแจวัดแรงบิด		1 ชั่วโมง

(1) การขึ้นให้ได้ตามค่าแรงบิดหรือต้องมีเครื่องมือและเทคนิคอย่างอื่นควบคู่กัน

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

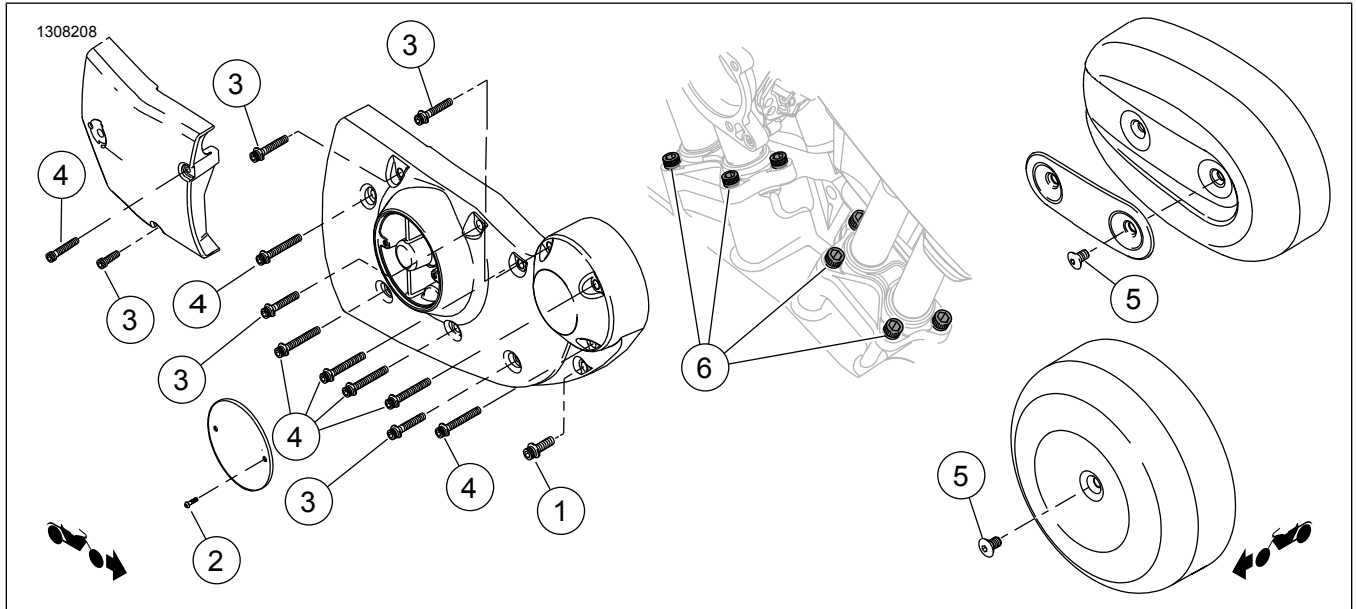

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ส่วนประกอบฝาครอบแคม XL

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ส่วนประกอบฝาครอบแคม XL

☒	รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	เปลี่ยน	ข้อความ
☐	1	1	สกรู	10200952	4740A	ปฏิบัติตามข้อมูลจำเพาะแรงบิดและลำดับการติดตั้งตามคู่มือซ่อมบำรุง
☐	2	2	สกรู	10200953	68120-00	ปฏิบัติตามข้อมูลจำเพาะแรงบิดและลำดับการติดตั้งตามคู่มือซ่อมบำรุง
☐	3	5	สกรู	10200982	3480A	ปฏิบัติตามข้อมูลจำเพาะแรงบิดและลำดับการติดตั้งตามคู่มือซ่อมบำรุง
☐	4	7	สกรู	10200983	4717A	ปฏิบัติตามข้อมูลจำเพาะแรงบิดและลำดับการติดตั้งตามคู่มือซ่อมบำรุง
☐	5	2	สกรู	10300984	2460	รุ่น XL ที่มีหม้อกรองอากาศเซ็นเตอร์ไบลด์แบบกลม (1) ปฏิบัติตามข้อมูลจำเพาะแรงบิดและลำดับการติดตั้งตามคู่มือซ่อมบำรุง
☐	6	8	สกรู	10200947	4741A	ปฏิบัติตามข้อมูลจำเพาะแรงบิดและลำดับการติดตั้งตามคู่มือซ่อมบำรุง

หมายเหตุ

ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ

ทั่วไป

รุ่น

สำหรับข้อมูลของตัวอย่างอุปกรณ์ โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P & A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารแนะนำที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดโดยดูได้จาก: www.harley-davidson.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

การติดตั้ง

ถอดออกและเปลี่ยนใหม่

หมายเหตุ

- คู่มือซ่อมบำรุงของปีและรุ่นรถที่ดำเนินการซ่อมบำรุงอยู่สำหรับขั้นตอนต่อไป
- ปฏิบัติตามข้อมูลจำเพาะแรงบิดและลำดับการติดตั้งตามคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับสกรู
- ถอดและเปลี่ยนสกรูแต่ละตัวใหม่ที่ละตัวเพื่อรักษาโหนดการยึดจับเริ่มต้นไว้
- ปากกาแถมสีรหัส (98605BF) หรือขวดน้ำยาแถมสีรหัส (98600BF) สามารถนำมาใช้กับปีครอยขีดข่วนบริเวณฝาครอบเครื่องยนต์ได้

1. ถอดสกรูออกหนึ่ง อุปกรณ์ดั้งเดิม (OE) ตัวจนสุด
2. ติดตั้งสกรูสีดำ ตัวใหม่
3. ขันสกรู คู่มือการให้บริการ
4. ทำซ้ำขั้นตอนเดิมกับสกรูที่เหลือ เปลี่ยนสกรูแต่ละตัวใหม่ตามลำดับแรงบิดในคู่มือซ่อมบำรุง