



HƯỚNG DẪN

J06797

2019-08-22




BỘ NẮP CAM ĐEN XL

Bảng 1. Thông tin chung

Bộ sản phẩm	Dụng cụ khuyến nghị	Trình độ tay nghề ⁽¹⁾	Thời gian
12600262	Kính an toàn, Cần siết lực		1 giờ

(1) Yêu cầu siết tới giá trị mô-men xoắn hoặc các công cụ và kỹ thuật vừa phải

CÁC CHI TIẾT TRONG BỘ SẢN PHẨM

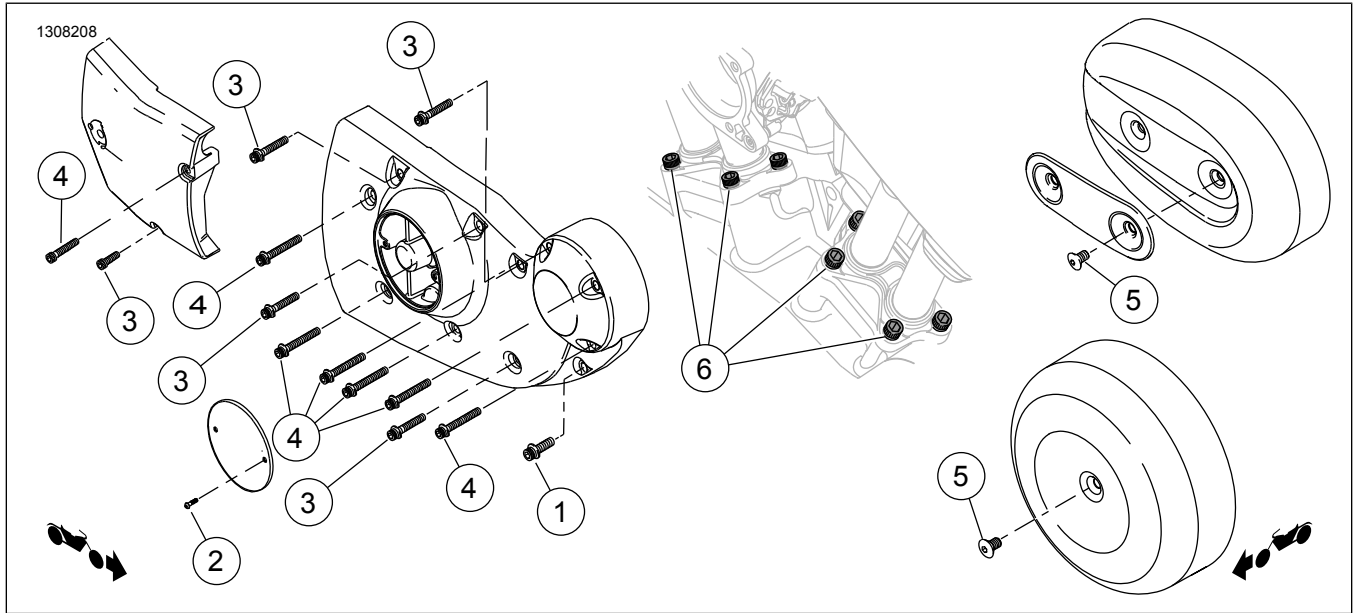

Hình 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Các bộ phận Nắp Cam XL

Bảng 2. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Các bộ phận Nắp Cam XL

☒	Mặt hàng	Số lượng	Mô tả	Số bộ phận	Thay thế	Lưu ý
☐	1	1	Vít	10200952	4740A	Làm theo thông số kỹ thuật mô-men siết và trình tự lắp đặt như hướng dẫn bảo dưỡng
☐	2	2	Vít	10200953	68120-00	Làm theo thông số kỹ thuật mô-men siết và trình tự lắp đặt như hướng dẫn bảo dưỡng
☐	3	5	Vít	10200982	3480A	Làm theo thông số kỹ thuật mô-men siết và trình tự lắp đặt như hướng dẫn bảo dưỡng
☐	4	7	Vít	10200983	4717A	Làm theo thông số kỹ thuật mô-men siết và trình tự lắp đặt như hướng dẫn bảo dưỡng
☐	5	2	Vít	10300984	2460	Các mẫu XL có bộ lọc gió bu-lông giữa tròn (1) Làm theo thông số kỹ thuật mô-men siết và trình tự lắp đặt như hướng dẫn bảo dưỡng
☐	6	8	Vít	10200947	4741A	Làm theo thông số kỹ thuật mô-men siết và trình tự lắp đặt như hướng dẫn bảo dưỡng

LƯU Ý

Đảm bảo bộ kit có đủ mọi thành phần trước khi tiến hành lắp hoặc tháo thiết bị khỏi xe.

THƯỜNG

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, hãy tham khảo Catalog bán lẻ P&A hoặc phần Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web www.harley-davidson.com (chỉ có tiếng Anh).

Đảm bảo bạn đang sử dụng sách hướng dẫn phiên bản mới nhất tại: www.harley-davidson.com/isheets

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

Yêu cầu lắp đặt

▲ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Sử dụng các quy trình thích hợp trong hướng dẫn bảo dưỡng. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00333b)

LẮP ĐẶT

Tháo và Thay thế

LƯU Ý

- Xem hướng dẫn bảo dưỡng của đời và mẫu xe đang thực hiện bảo dưỡng để thực hiện các bước sau.
- Làm theo thông số siết và trình tự lắp đặt như hướng dẫn bảo dưỡng đối với ốc vít.
- Gỡ bỏ và thay thế lần lượt từng vít để duy trì tải kẹp ban đầu.
- Có thể dùng bút sửa (98605BF) hoặc bình sửa (98600BF) để che các điểm lỗi trên vỏ động cơ.

1. Gỡ bỏ hoàn toàn một Thiết bị chính hãng (OE) vít.
2. Lắp đặt vít đen **mới**.
3. Siết vít. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.
4. Lắp lại các bước cho những vít còn lại. Thay thế riêng từng vít theo thứ tự siết như hướng dẫn bảo trì.