




BLACK XL NOKKAKASISARJA

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾	Aika
12600262	Suojalaseja, momenttiavain		1 tunti

(1) Kiristäminen kiristysmomentin arvoon tai muita soveltuvia työkaluja tarvitaan

SARJAN SISÄLTÖ

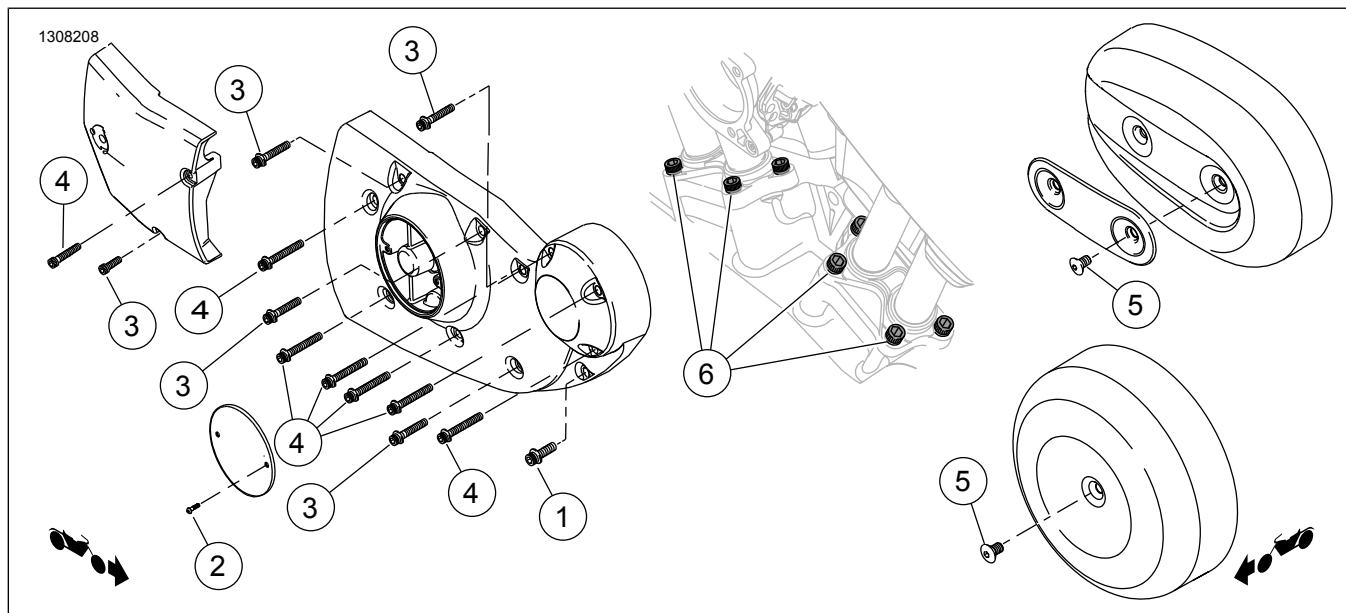

Kuva 1. Sarjan sisältö: M8 nokkakannen komponentit

Taulukko 2. Sarjan sisältö: M8 nokkakannen komponentit

☒	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Vaihda	Muistiinpanoja
☐	1	1	Ruuvi	10200952	4740A	Seuraa vääntömomentin ohjetta ja asennusjärjestystä huolto-oppaan mukaisesti
☐	2	2	Ruuvi	10200953	68120-00	Seuraa vääntömomentin ohjetta ja asennusjärjestystä huolto-oppaan mukaisesti
☐	3	5	Ruuvi	10200982	3480A	Seuraa vääntömomentin ohjetta ja asennusjärjestystä huolto-oppaan mukaisesti
☐	4	7	Ruuvi	10200983	4717A	Seuraa vääntömomentin ohjetta ja asennusjärjestystä huolto-oppaan mukaisesti
☐	5	2	Ruuvi	10300984	2460	XL mallit, joissa on pyöreä ilmanpuhdistimen (1) keskiruuvi Seuraa vääntömomentin ohjetta ja asennusjärjestystä huolto-oppaan mukaisesti
☐	6	8	Ruuvi	10200947	4741A	Seuraa vääntömomentin ohjetta ja asennusjärjestystä huolto-oppaan mukaisesti

HUOMAUTUS

Tarkista, että kaikki sisältö on pakissa ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin poistat osia ajoneuvosta.

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitustiedot löytyvät P&A-myyntiluettelosta ja sivun [www.harley-davidson.com/Parts and Accessories](http://www.harley-davidson.com/Parts_and_Accessories) (Osat ja lisävarusteet) -osioista (vain englanniksi).

Varmista, että käytössäsi on uusin versio käyttöohjeisiin, joka löytyy osoitteesta: www.harley-davidson.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

ASENNUS

Irrota ja korvaa

HUOMAUTUS

- Katso ajoneuvon oikean mallin ja vuosimallin huolto-oppaasta vaiheet, jotka sinun tulee suorittaa asentaessasi.
- Seuraa vääntömomentin ohjetta ja asennusjärjestystä huolto-oppaan mukaisesti ruuveille.
- Irrota ja korvaa jokainen ruuvi, yksi kerrallaan, säilyttääksesi kiristimen alkuperäisen kuormituksen.
- Mustaa pinnoitteen korjauskynää (98605BF) tai pulloa (98600BF) voidaan käyttää peittämään moottorinsuojauksen pinnan virheitä.

1. Poista yksi ruuvi Alkuperäinen varustelu (OE) kokonaan.
2. Väännä **uusi** musta ruuvi paikalleen.
3. Kiristä ruuvi. Katso korjaamokäsikirjaa
4. Toista vaiheet jäljellä oleville ruuveille. Vaihda ruuvit yksitellen seuraten huolto-oppaan määrittelemää vääntömomenttia.