



## XL 上部皮带护罩

### 概述

### 套件编号

60402-04A、60379-09A、60300045

### 车型

关于车型适配信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

#### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

#### 注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要该年款/车型摩托车维修手册。哈雷戴维森经销商处有售。

此套件不提供维修零件。

### 拆卸

1. 参见图1。拆下右侧下部减震器安装螺母(3)和垫圈(2)。


2. 将减震器安装螺栓(1)稍稍地拉出，直到它离开皮带护罩(7)上的安装蝶片孔，但不要完全拆下。
3. 拆下皮带护罩前方的螺栓(6)、垫圈(5)和螺母(4)。
4. 从摩托车上拆下皮带护罩。

### 安装

#### 注意

参见图1。安装新的镀铬皮带护罩时，前部安装蝶片(8)连接至摆动臂安装蝶片(9)外侧。后部皮带护罩安装蝶片(10)连接至减震器安装蝶片(11)内侧。

1. 参见图1。将新的皮带护罩(7)在摩托车上滑动到位。
2. 使用螺栓(6)、垫圈(5)和螺母(4)将皮带护罩前端固定到后摆动臂上。拧紧。  
扭矩: 13.6-20.3 N·m (120-180 in-lbs)
3. 将下部减震器安装螺栓(1)推入皮带护罩安装孔。
4. 将垫圈(2)和螺母(3)固定在螺栓上。拧紧。  
扭矩: 61-68 N·m (45-50 ft-lbs)

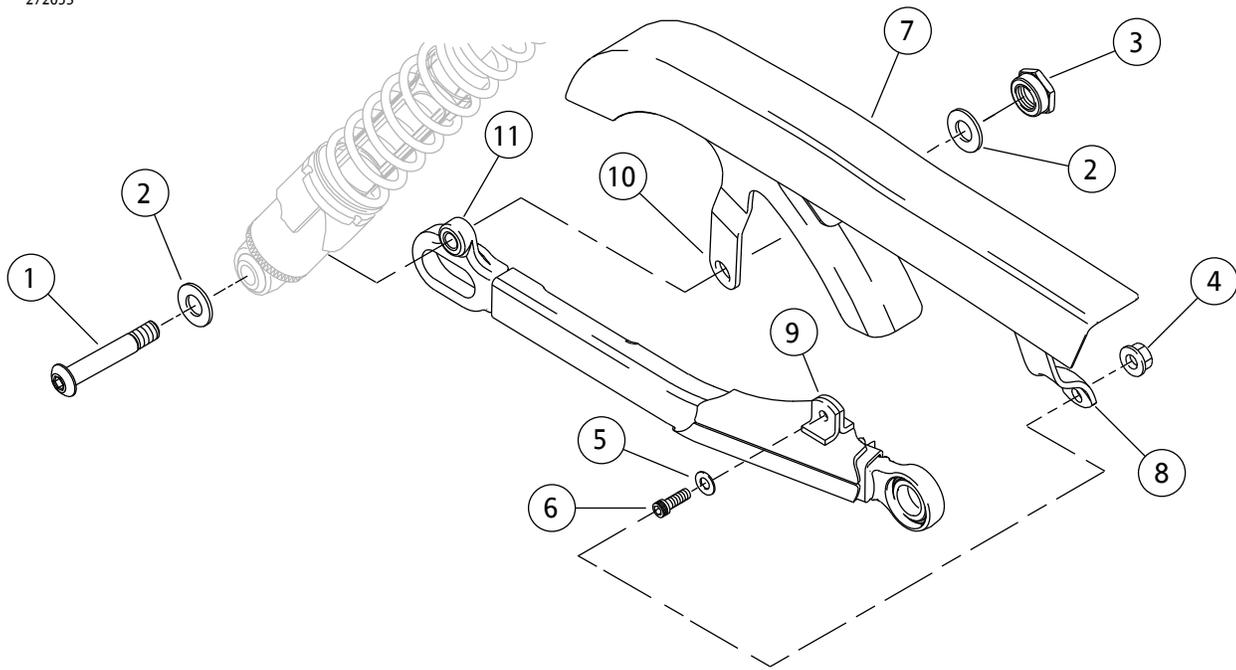

1. 下部减震器安装螺栓(右侧)
2. 垫圈
3. 安装螺母
4. 螺母
5. 垫圈
6. 螺栓

7. 皮带护罩
8. 前部安装蝶片
9. 后部安装蝶片
10. 后部皮带护罩安装蝶片
11. 减震器安装蝶片

图1。上部皮带护罩的拆卸和安装