



31-01-2019

الإرشادات

94100059



## مجموعة BOOM! AUDIO STAGE II لساعات الحقيبة الجانبية

عام

يوصى بالتركيب لدى الوكيل

رقم المجموعة

76000954

الموديلات

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم وجود دليل الصيانة الخاص بهذا العام/الطرز من الدراجات البخارية لإجراء عملية التركيب هذه. يمكن الحصول على دليل من وكيل شركة Harley-Davidson.

## التحميل الزائد في شدة التيار الكهربائي

تحذير

عند تركيب أي ملحق كهربائي، احرص على عدم تجاوز شدة التيار المحددة في ملصق التصنيف على المنصهر أو قاطع الدائرة الذي يحمي الدائرة المتأثرة من التعديل. وقد يؤدي تجاوز شدة التيار إلى أعطال كهربائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (a00310)

ملاحظة

قد تؤدي إضافة ملحقات كهربائية أكثر من اللازم إلى زيادة الحمل على نظام الشحن في الدراجة. إذا كانت الملحقات الكهربائية التي تعمل في نفس الوقت تستهلك تياراً كهربائياً أكثر شدة من التيار الكهربائي الذي يصدره نظام الشحن في المركبة، فقد يؤدي الاستهلاك الكهربائي إلى تصريف البطارية ويسبب تلف النظام الكهربائي للمركبة. (d00211)

يحتاج مضخم الصوت هذا إلى تيار يصل إلى 8 أمبير فوق التيار الوارد من النظام الكهربائي.

## محتويات المجموعة

راجع الشكل 3 و الجدول 1.

## التركيب:

1. راجع دليل الصيانة. أزل المنصهر.

ملاحظة

ينبغي إجراء الطلاء النهائي لأغطية الحقيبة الجانبية التي لم يكتمل طلاؤها قبل تركيب السماعة.

2. راجع الشكل 1. ضع السماعة الصغيرة المزودة بمكبر تردد عالي (3) باتجاه الجانب الخلفي من الحقيبة الجانبية، كما هو موضح.

3. ركب السماعة (1) باستخدام البراغي الأربعة الطويلة (2). اربط البراغي بالتناوب. اربط.

عزم الدوران: 1,4-1,7-1,5-12 (in-lbs N·m)

ملاحظة

لقد صُممت مكبرات الصوت المتوافرة في هذه المجموعة للاستخدام فقط في أنظمة الصوت الخاصة لعام 2014 وما بعده التي توفرها شركة Harley-Davidson®. انظر كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم قطع الغيار والملحقات على موقع [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (باللغة الإنجليزية فقط).

استخدام مكبرات الصوت هذه في أنظمة الصوت 2005 وسابقتها من Harley-Davidson أو الإصدارات السابقة سيُلحق تلفاً دائماً بمكبرات الصوت هذه.

## متطلبات التركيب

مجموعة مضخم الصوت (الجزء رقم B76000277).

مجموعة تركيب مكبر الصوت السفلي (الجزء رقم 76000745 أو 76000584). تشمل هذه المجموعات جميع الكتيفات والأسلاك والأدوات وتعليمات التركيب لهذه المجموعات.

تتطلب مجموعة مضخم الصوت ومجموعة التركيب إجراء عملية التركيب قبل تركيب ساعات الحقيبة الجانبية. ينبغي التركيب قبل تحميل موازن الصوت (EQ).

ملاحظة

لا تصل مضخمي الصوت Stage I و Stage II معاً بالمركبة نفسها.

ملاحظة

يلزم تحديث موازن الراديو بواسطة وكيل Harley-Davidson قبل تشغيل نظام الصوت. وقد يؤدي تشغيل نظام الصوت قبل تحديث موازن الراديو إلى تلف السماعات على الفور. (d00645)

لا يتوفر تحديث Radio EQ باستخدام أداة التشخيص Digital Technician II® إلا من خلال وكلاء Harley-Davidson المعتمدين. هذه الأداة:

- مطلوباً قبل تشغيل نظام الصوت.
- موصى بها قبل تركيب السماعة.

تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

2. أضف أربطة الكبل وأبازيم الأسلاك من مجموعة تركيب مكبر الصوت لتثبيت مجموعة الأسلاك داخل الحقيبة الجانبية، حسبما يلزم.

## الإكمال

ملاحظة

لتجنب التلف المحتمل لنظام الصوت، تأكد من ضبط مفتاح الإشعال على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) قبل تركيب المنصهر الرئيسي.

ملاحظة

يلزم تحديث موازن الراديو بواسطة وكيل Harley-Davidson قبل تشغيل نظام الصوت. وقد يؤدي تشغيل نظام الصوت قبل تحديث موازن الراديو إلى تلف السماعات على الفور. (d00645)


1. راجع دليل الصيانة. قم بتركيب المنصهر الرئيسي.
2. اطلب من وكيل Harley-Davidson تحديث موازن الصوت الخاص بالراديو باستخدام أداة Digital Technician II.
3. أدر مفتاح الإشعال على الوضع ON (تشغيل)، ولكن لا تبدأ تشغيل الدراجة النارية.
4. راجع قسم "نظام معلومات Boom! Box الترفيهي" في دليل المالك. قم بتشغيل الراديو. تأكد من عمل جميع السماعات، ومن أن وظيفة الخفت بالجانب الأمامي/الخلفي تعمل بشكل سليم. وبخلاف ذلك، تحقق من مجموعة أسلاك السماعة.
5. راجع دليل الصيانة. ركب المقعد.

## قيّد الاستخدام


تجنب ملامسة منظم يعمل بالضغط لشبكات السماعة بشكل مباشر. فقد يؤدي ذلك إلى تلف السماعات.

قد تتجمع كمية صغيرة من الماء في تجاويف السماعات في بعض الأحيان أثناء ركن الدراجة النارية بالخارج. تقاوم سماعات حقيبة الدراجة النارية الأحوال الجوية، وتتسبب الحرارة الصادرة أثناء تشغيل السماعات إلى تبخر الماء في أقرب وقت. وقد يؤثر الماء بشكل مؤقت على جودة الصوت. وإفراغ الماء من تجاويف السماعة، افتح غطاء الحقيبة الجانبية.

## قطع غيار الخدمة

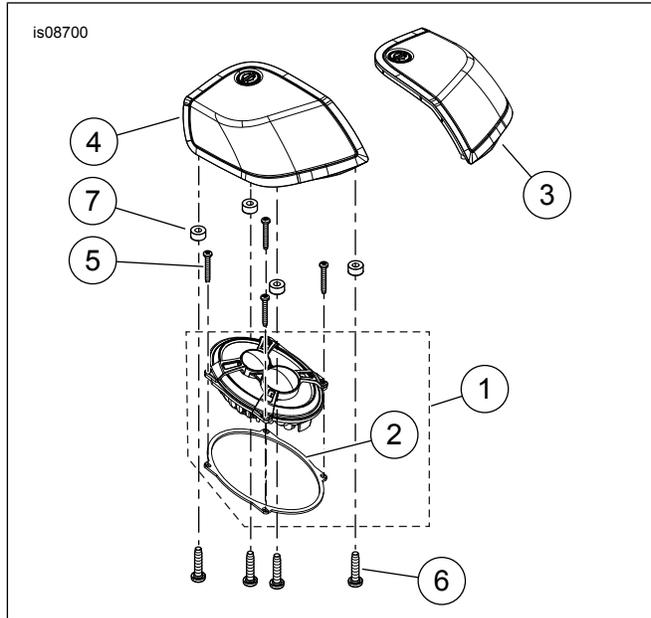


الشكل 3. قطع غيار الخدمة، مجموعة Boom! Audio Stage II Saddlebag Speaker Kit

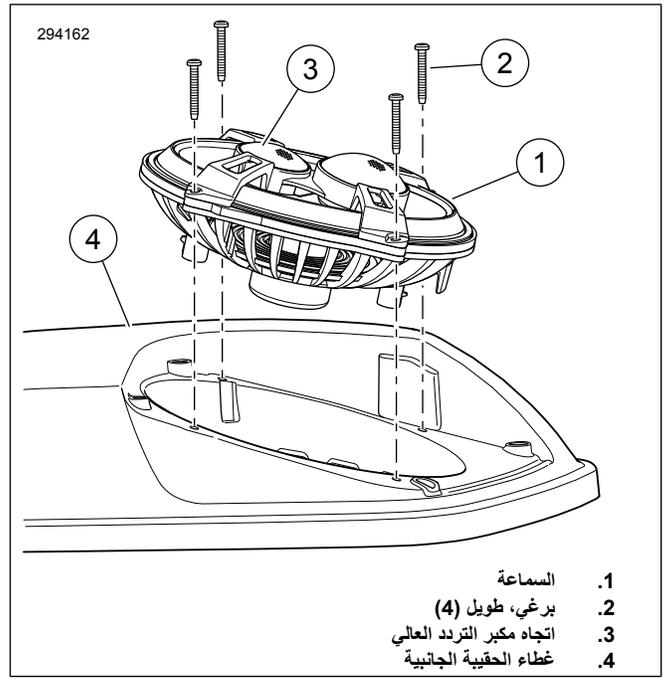

1. السماعة
2. برغي، طويل (4)
3. اتجاه مكبر التردد العالي
4. غطاء الحقيبة الجانبية

الشكل 1. اتجاه السماعة

4. راجع الشكل 2. ضع الفلكات المطاطية (1) في تجويف كثيفة الشبكة (2).
5. ضع شبكة السماعة (4) على سطح السماعة.
6. ركبها باستخدام البراغي الأربعة القصيرة (3). اربط البراغي بالتناوب. اربط عزم الدوران: 1,4-1,7-12 (in-lbs N·m)
7. كرر الخطوات في غطاء الحقيبة الجانبية على الجانب المقابل.

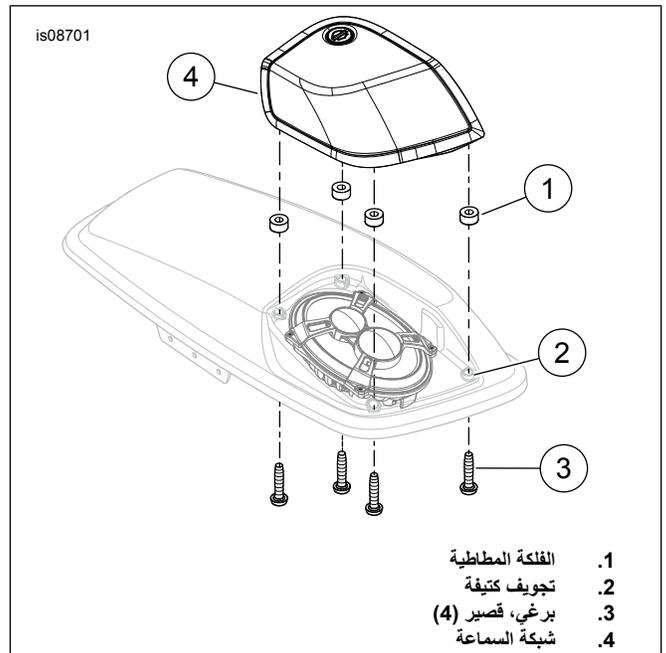

1. الفلكة المطاطية
2. تجويف كثيفة
3. برغي، قصير (4)
4. شبكة السماعة

الشكل 2. تركيب الشبكة

## التوصيل

1. صل موصلي الصوت ثنائي الاتجاه من مجموعة أسلاك مكبر الصوت إلى وصلة المدى المتوسط/مكبر التردد العالي ووصلة الجهاز على الجانب السفلي من السماعة. الموصلات فريدة ولا يتم تركيبها إلا في اتجاه واحد.

الجدول 1. قطع غيار الخدمة

رقم الجزء	الوصف (الكمية)	العنصر
76000820	مجموعة السماعة (2) (تتضمن العنصر 2)	1
	• الحشية	2
76000873	شبكة السماعة (اليسرى)	3
76000874	شبكة السماعة (اليمنى)	4
10200095	برغي، رأس TORX، #8-18 x 1.25 بوصة (8)	5
10200012	برغي، رأس TORX، #8-18 x 0.75 بوصة (8)	6
10300066	الفاكّة المطاطية (8)	7