



KIT PEMBESAR SUARA BEG MOTOSIKAL BOOM! AUDIO

UMUM

Nombor Kit

76000953

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat katalog runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

CATATAN

Pembesar suara dalam kit ini **HANYA** boleh digunakan bagi sistem audio Harley-Davidson® 2014 dan kemudian yang tertentu. Lihat katalog runcit P&A atau Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Penggunaan pembesar suara ini pada sistem audio Harley-Davidson 2005 atau sebelumnya **AKAN menyebabkan kerosakan kekal** pada sistem tersebut.

Keperluan bagi Pemasangan

Penutup beg motosikal perlu digantikan untuk memasang kit ini dengan betul. Penutup disediakan secara berasingan oleh pengedar Harley-Davidson.

Pengedap RTV diperlukan untuk memasang kit ini dengan betul.

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memastikannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Manual servis bagi motosikal tahun/model ini diperlukan untuk pemasangan ini, dan ia boleh didapati daripada pengedar Harley-Davidson.

Kandungan Kit

Lihat Rajah 9 dan Jadual 1.

PENYEDIAAN BEG MOTOSIKAL

Menggerudi Beg Motosikal

1. Letakkan pad atau kain bersih pada permukaan kerja untuk melindungi permukaan bercat pada beg motosikal.

2. Tanggalkan bahagian bawah beg motosikal daripada kenderaan menurut arahan dalam manual servis. Letakkannya dengan sebelah luar memandang bawah, pada permukaan kerja yang telah dialas.


3. Lihat Rajah 1. Letakkan tempat 76000344 pada beg motosikal seperti yang ditunjukkan (memandang bawah). Tandakan lokasi lubang bagi "pembesar suara sahaja". Alihkan templat, tutup titik gerudi dengan pita penutup untuk mengelakkan cat merekah atau terkupas, dan gerudi lubang dalam saiz tertentu.

Panjang/Dimensi/Jarak: 19 mm (0,75 in)

CATATAN

- Jika penguat beg motosikal **TIDAK** akan dipasang, gerudi satu 19 mm (0,75 in) lubang seperti yang ditunjukkan pada templat.
- Jika penguat beg motosikal **AKAN** dipasang, ikuti arahan dalam Kit Penguat Beg Motosikal.

4. Bersihkan serpihan dan rapatkan penutup dengan selak.

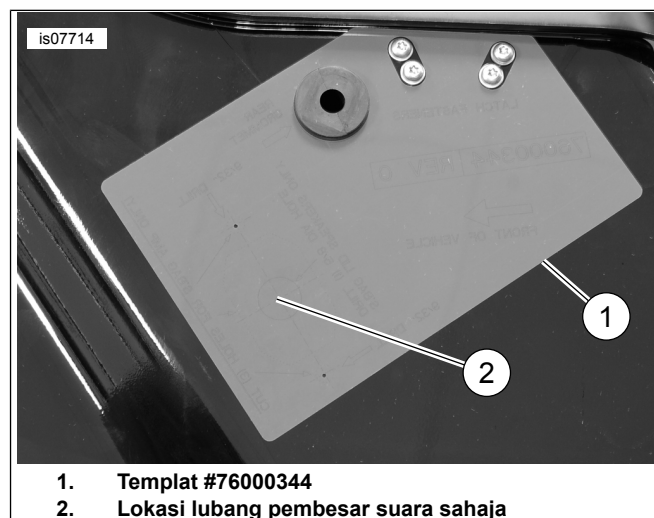


Rajah 1. Menggerudi Lubang pada Sebelah Dalam Dinding Beg Motosikal (Sebelah Kanan Ditunjukkan)

5. Ketepikan beg motosikal, dan ulangi Langkah 1-4 untuk beg motosikal sebelah kiri.

Pemasangan Penutup Beg Motosikal

1. Lihat Rajah 2. Periksa gasket pembesar suara (4) dan sahkan kekukuhannya.
2. Dengan twiter (3) berada di bahagian depan beg motosikal, pasangkan pembesar suara (1) dalam rongga di depan penutup beg motosikal (5).

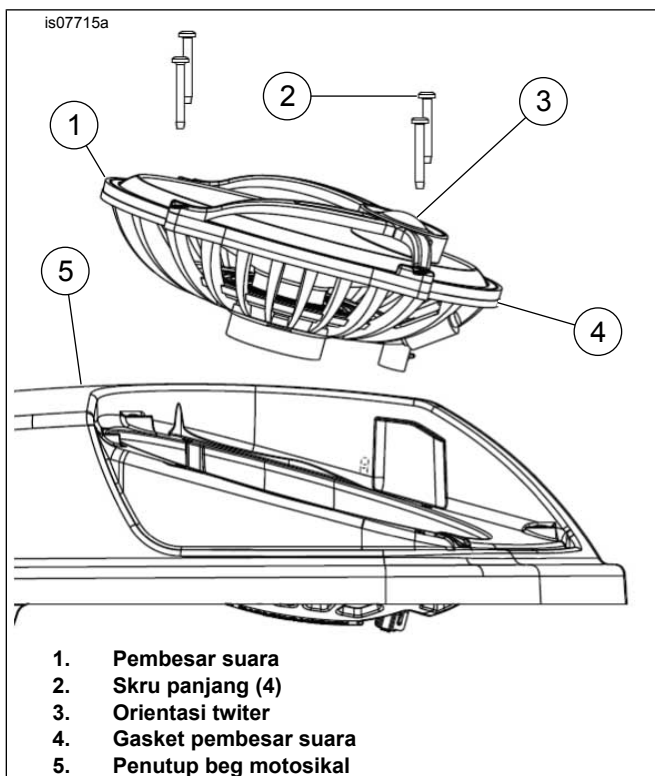

Rajah 2. Orientasi Pembesar Suara

3. Lihat Rajah 2 . Masukkan empat skru panjang (2), dari atas, melalui setiap lubang lekapan dalam pembesar suara. Jajarkan empat skru dengan lubang-lubang lekapan dalam bekas. Ketatkan.

Tork: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)

4. Dapatkan gril pembesar suara yang betul, empat sesendal getah dan skru (Item 10) daripada kit pembesar suara.

CATATAN

Sesendal getah perlu dipasang dengan rata untuk mengelakkan kemasukan air.


5. Lihat Rajah 3 . Letakkan sesendal getah di dalam telaga yang mengelilingi setiap lubang lekapan gril dalam penutup.



Rajah 3. Sesendal Getah

6. Lihat Rajah 4 . Letakkan gril pembesar suara di tempatnya pada muka pembesar suara. Sahkan tab gril dimasukkan ke dalam slot pada hujung luar penutup. Tahan gril di tempatnya dan buka penutup. Dari bahagian bawah penutup beg motosikal, masukkan skru melalui lubang dalam penutup dan ke dalam pad lekapan dalam gril. Ketatkan skru.

Tork: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)

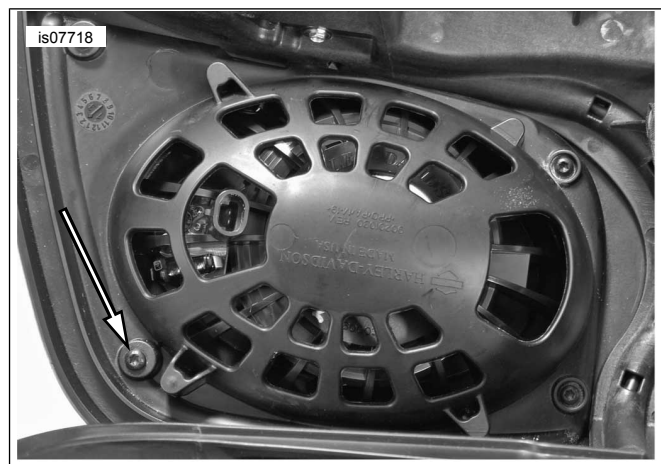

Rajah 4. Skru Gril Pembesar Suara


7. Ulangi langkah 1 hingga 5 bagi penutup beg motosikal yang bertentangan.

PEMASANGAN ABAH-ABAH BEG MOTOSIKAL

CATATAN

Jika memasang penguat beg motosikal, pasang abah-abah pembesar suara beg motosikal RH SAHAJA. Lihat arahan dalam Kit Penguat Beg Motosikal.

1. Dapatkan abah-abah pelompat pembesar suara beg motosikal dan gromet terpisah daripada kit.
2. Lihat Rajah 5 . Masukkan penyambung biru dan ungu 2 tempat dari luar, melalui lubang yang digerudi pada beg motosikal dan sambungkan kepada penyambung pembesar suara. Menghalakan abah-abah:
 - a. Pasang satu strap kabel di sekitar bekas pembesar suara dan abah-abah dawai yang dikendurkan secukupnya untuk memutuskan penyambung pembesar suara.
 - b. Ke arah bahagian belakang beg motosikal.
 - c. Menurun ke arah bahagian bawah beg motosikal.
 - d. Merentangi bahagian belakang beg motosikal.
 - e. Menaik sepanjang dinding sebelah luar.
3. Lihat Rajah 5 . Tanggalkan lapik daripada pelapik pelek pada setiap penahan dawai dan lekatkan pada bahagian dalam dinding beg motosikal, seperti yang ditunjukkan. Ketatkan abah-abah pelompat pada penahan wayar dengan strap kabel.

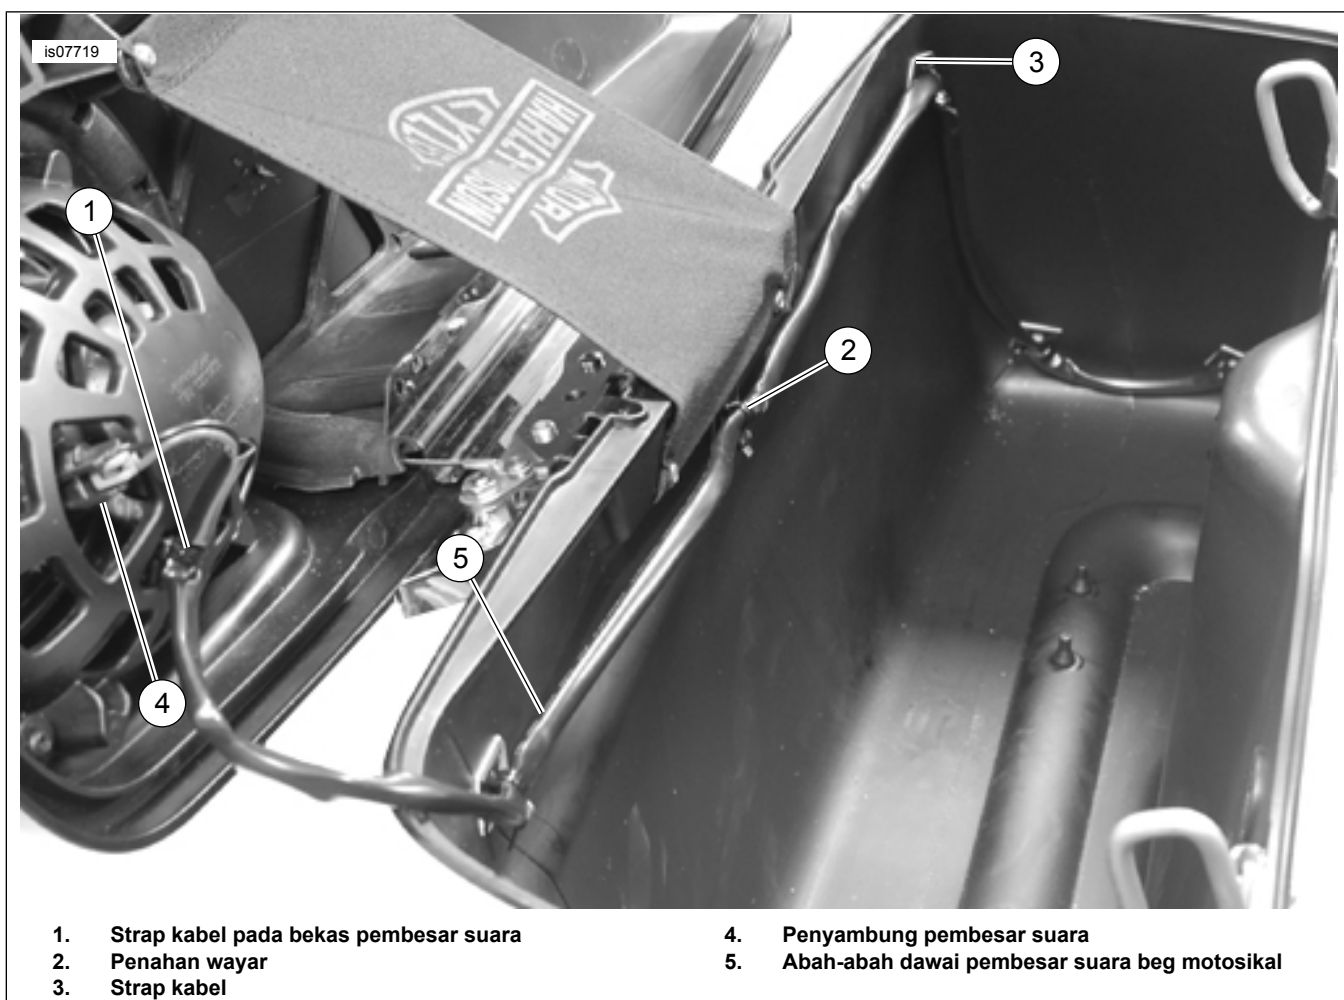

1. Strap kabel pada bekas pembesar suara
2. Penahan wayar
3. Strap kabel

4. Penyambung pembesar suara
5. Abah-abah dawai pembesar suara beg motosikal

Rajah 5. Penghalaan Abah-abah Dalam Beg Motosikal

4. Lihat Rajah 6 . Pasangkan gromet terpisah dari luar beg motosikal, sekeliling conduit, dengan serongan menghala ke dalam beg. Gunakan pengedap RTV untuk mengedap beg.

6. Ulangi bagi sebelah beg motosikal yang bertentangan.

PENYEDIAAN KENDERAAN

⚠ AMARAN

Untuk mengelakkan semburan bahan api, singkirkan bahan api bertekanan tinggi daripada sistem sebelum saluran bekalan diputuskan. Petrol sangat mudah terbakar dan meletup, dan boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00275a)


⚠ AMARAN

Untuk mengelakkan pemulaan kenderaan tidak sengaja yang boleh menyebabkan kematian atau kecederaan serius, tanggalkan fius utama sebelum meneruskan. (00251b)

⚠ AMARAN

Apabila menservis sistem bahan api, jangan merokok atau membiarkan nyalaan terbuka atau percikan api berada di sekitarnya. Petrol sangat mudah terbakar dan meletup, dan boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00330a)

Lihat arahan dalam manual servis untuk menangguhkan tangki bahan api, penutup sebelah kanan, reraut luar dan perisai angin.

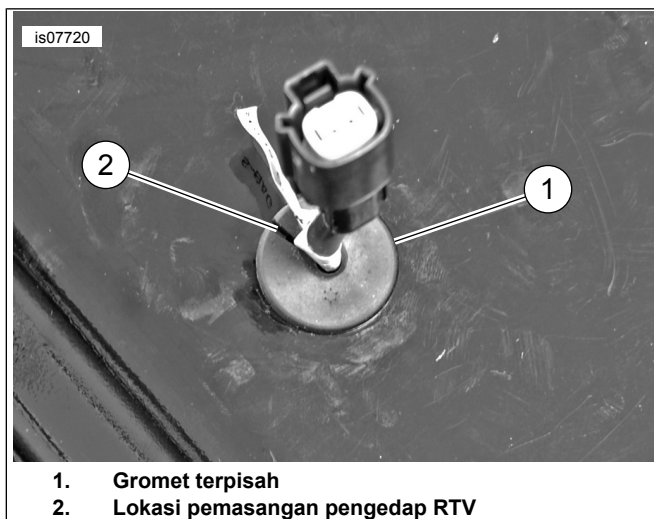

1. Gromet terpisah
2. Lokasi pemasangan pengedap RTV

Rajah 6. Gromet Terpisah

5. Lekatkan label kapasiti beg motosikal pada sebelah dalam penutup.

CATATAN


Kenderaan yang dilengkapi siren keselamatan:

- Pastikan Fob Bebas Tangan ada bersama.
- Pusingkan suis nyalaan ke posisi NYALAN.

PENDAWAIAN KENDERAAN


Memasang Abah-abah Pembesar Suara Belakang

1. Lihat Rajah 9 dan Rajah 7 . Periksa perumah pin pada dua cabang panjang di satu hujung abah-abah pembesar suara belakang.
 - a. Cari soket perumah berlabel "RH" dan halakannya ke bawah pin kunci beg motosikal, di sebalik pelekap kejutan, melalui laluan udara dan letakkannya berhampiran bahagian belakang beg motosikal kanan.
 - b. Gunakan strap kabel, dan ketatkan abah-abah dawai berhampiran penyambung pada lubang paling belakang pada sokongan dapra.
 - c. Teruskan menambah strap kabel untuk mengetatkan abah-abah selebihnya menggunakan lubang seperti ditunjukkan.
 - d. Pasangkan strap kabel di sekitar rel kerangka dan halakan abah-abah ke arah pusat kenderaan.
 - e. Ulangi untuk abah-abah sebelah kiri.

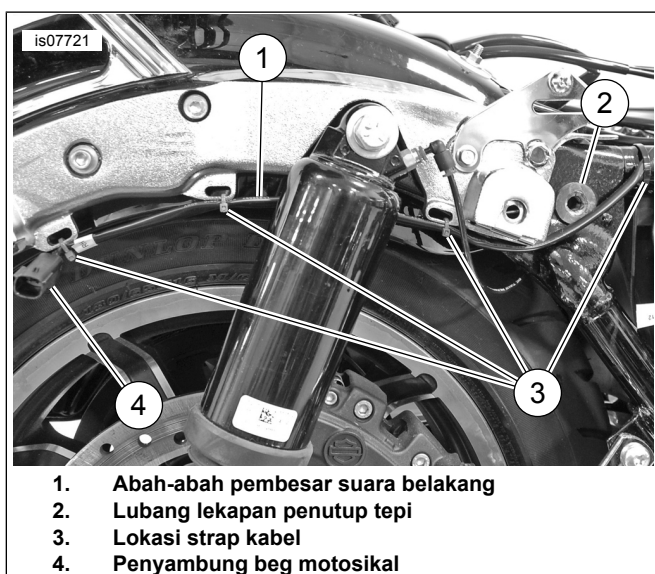

Rajah 7. Penghalaan Abah-abah Pembesar Suara Belakang

2. Lihat Rajah 8 . Halakan cabang abah-abah ke bahagian depan kenderaan:
 - a. Sambungkan abah-abah pelompat kepada abah-abah pembesar suara belakang dan halakan abah-abah pelompat ke arah depan, di dalam palung wayar.

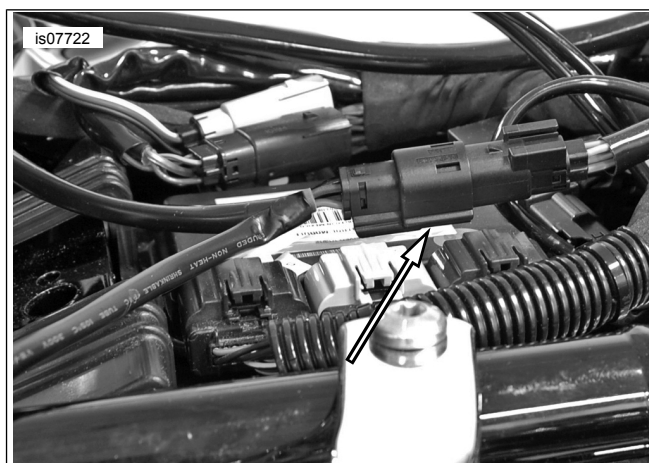

Rajah 8. Penghalaan Abah-abah Pelompat Pembesar Suara Belakang

⚠ AMARAN

Pastikan stereng bergerak lancar tanpa gangguan. Gangguan pada stereng boleh mengakibatkan kehilangan kawalan kenderaan, dan kematian atau kecederaan serius. (00371a)

- Pastikan wayar tidak ditarik ketat apabila hendak dipusingkan sepenuhnya ke kiri atau kanan hentian cabang.
3. Halakan abah-abah pembesar suara di dalam reraut sepanjang laluan abah-abah saling sambung ke bahagian kiri atas reraut dalam.
 4. **Dengan Penguat Reraut:** sambung kepada [313] daripada output Penguat. **Tanpa Penguat Reraut:** sambung kepada [162] daripada radio. **Dengan 2 Penguat (beg motosikal & reraut):** Sambungkan beg RH kepada [298], penyambung beg LH termasuk dalam kit penguat beg motosikal.
 5. Gunakan strap kabel daripada kit untuk mengetatkan abah-abah pada pendawaian yang berdekatan.

CATATAN

Bagi mengelakkan kerosakan pada sistem bunyi, pastikan suis nyalaan berada di posisi MATI sebelum memasang fuis utama.

6. Sahkan suis nyalaan berada di posisi MATI. Lihat manual servis dan ikuti arahan untuk memasang fuis utama.
7. Uji kawalan radio dan pembesar suara untuk memastikan operasi yang betul.
8. Selepas menguji, cabut fuis utama sekali lagi dan pasang penutup palung pendawaian, tangki bahan api, penutup tepi RH, reraut luar dan perisai angin menurut arahan dalam manual servis.

⚠ AMARAN

Selepas memasang tempat duduk, tariknya ke atas untuk memastikan ia terletak ketat di posisinya. Semasa menunggang, tempat duduk yang longgar boleh beralih dan menyebabkan kehilangan kawalan, dan membawa maut atau kecederaan serius. (00070b)


9. Lihat manual servis dan ikuti arahan untuk memasang tempat duduk.

Pembesar suara beg motosikal adalah kalis cuaca, dan apabila radio dipasang, pembesar suara akan mengeringkan air tersebut, tetapi kualiti bunyi mungkin terjejas sementara. Untuk mengosongkan rongga pembesar suara dengan pantas, naikan penutup beg motosikal.

NAIK TARAF PERISIAN BOOM!™ AUDIO

SEDANG DIGUNAKAN: Sedikit air mungkin terkumpul dalam rongga pembesar suara jika motosikal diletakkan di luar.

BAHAGIAN SERVIS

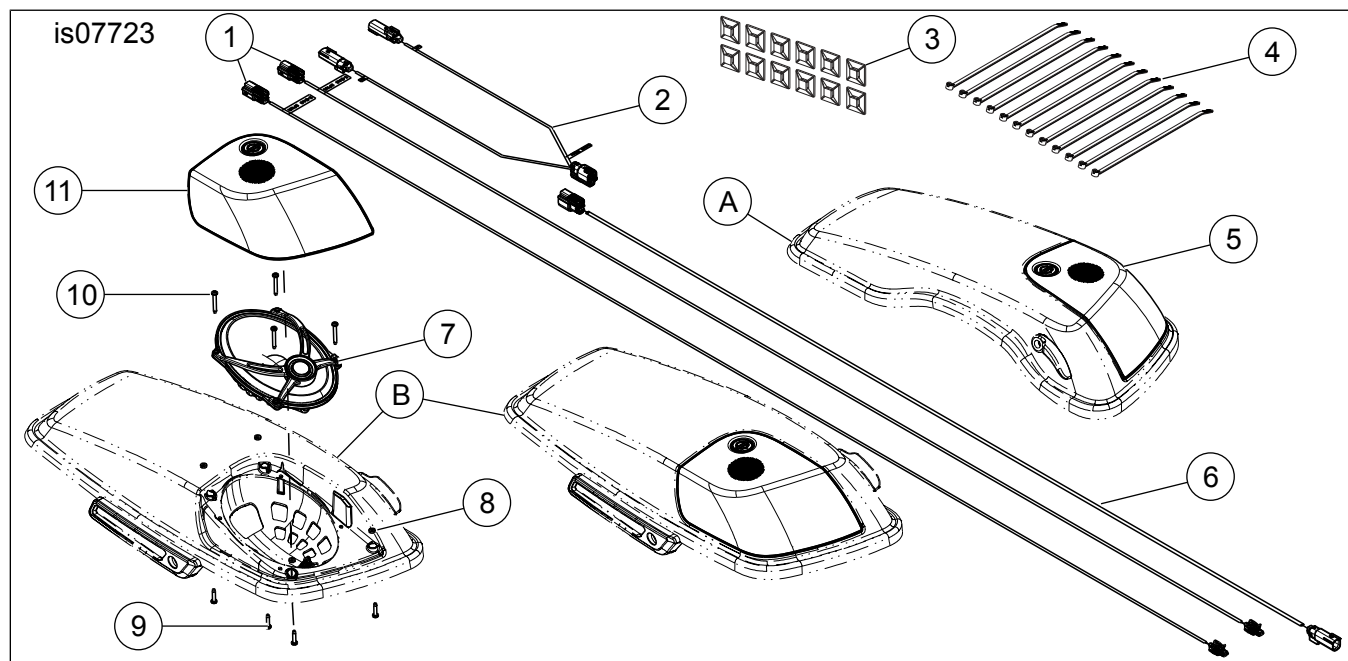

Rajah 9. Bahagian Servis, Kit Pembesar Suara Beg Motosikal Boom! Audio

BAHAGIAN SERVIS

Jadual 1. Bahagian Servis, Kit Pembesar Suara Beg Motosikal Boom! Audio

Item	Huraian (Kuantiti)	Nombor Alat Ganti	Variasi Pemasangan		
			4 SPKR TANPA PENGUAT	4 SPKR DENGAN PENGUAT	DENGAN 2 PENGUAT
1	Abah-abah dawai, pembesar suara beg motosikal (dalam beg motosikal) (2)	69200741	2	2	1
2	Abah-abah dawai, pembesar suara beg motosikal (kepada beg motosikal) (1)	69200742	1	1	-
3	Penahan, strap kabel (12)	69200342			
4	Strap kabel (12)	10065			
5	Pemasangan gril, beg motosikal, LH (1)	76000873			
6	Abah-abah dawai, pelompat, pembesar suara (FLHX tanpa penguat) (1)	69200489	1	-	-
7	Pemasangan pembesar suara, beg motosikal, (2)	76000971			
8	Sesendal, getah (8)	10300066			
9	Skr, TINGGI-RENDAH 8-18 X.75 inci (gril) (8)	10200012			
10	Skr, TINGGI-RENDAH 8-18 X.1.75 inci (pembesar suara) (8)	10200095			
11	Pemasangan gril, beg motosikal, RH (1)	76000874			
Item disebut dalam kit, tetapi tidak ditunjukkan:					
*	Templat gerudi (1)	76000344			
*	Gromet, pendedap abah-abah (2)	12100167	2	2	1
Item disebut dalam teks, tetapi tidak termasuk dalam kit:					
A	Penutup beg motosikal LH				
B	Penutup beg motosikal RH				