



## 鞍囊工具包

### 一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 <sup>(1)</sup>	時間
90201558	防護眼鏡，扭矩扳手		1 小時數

(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固

### 套件內容

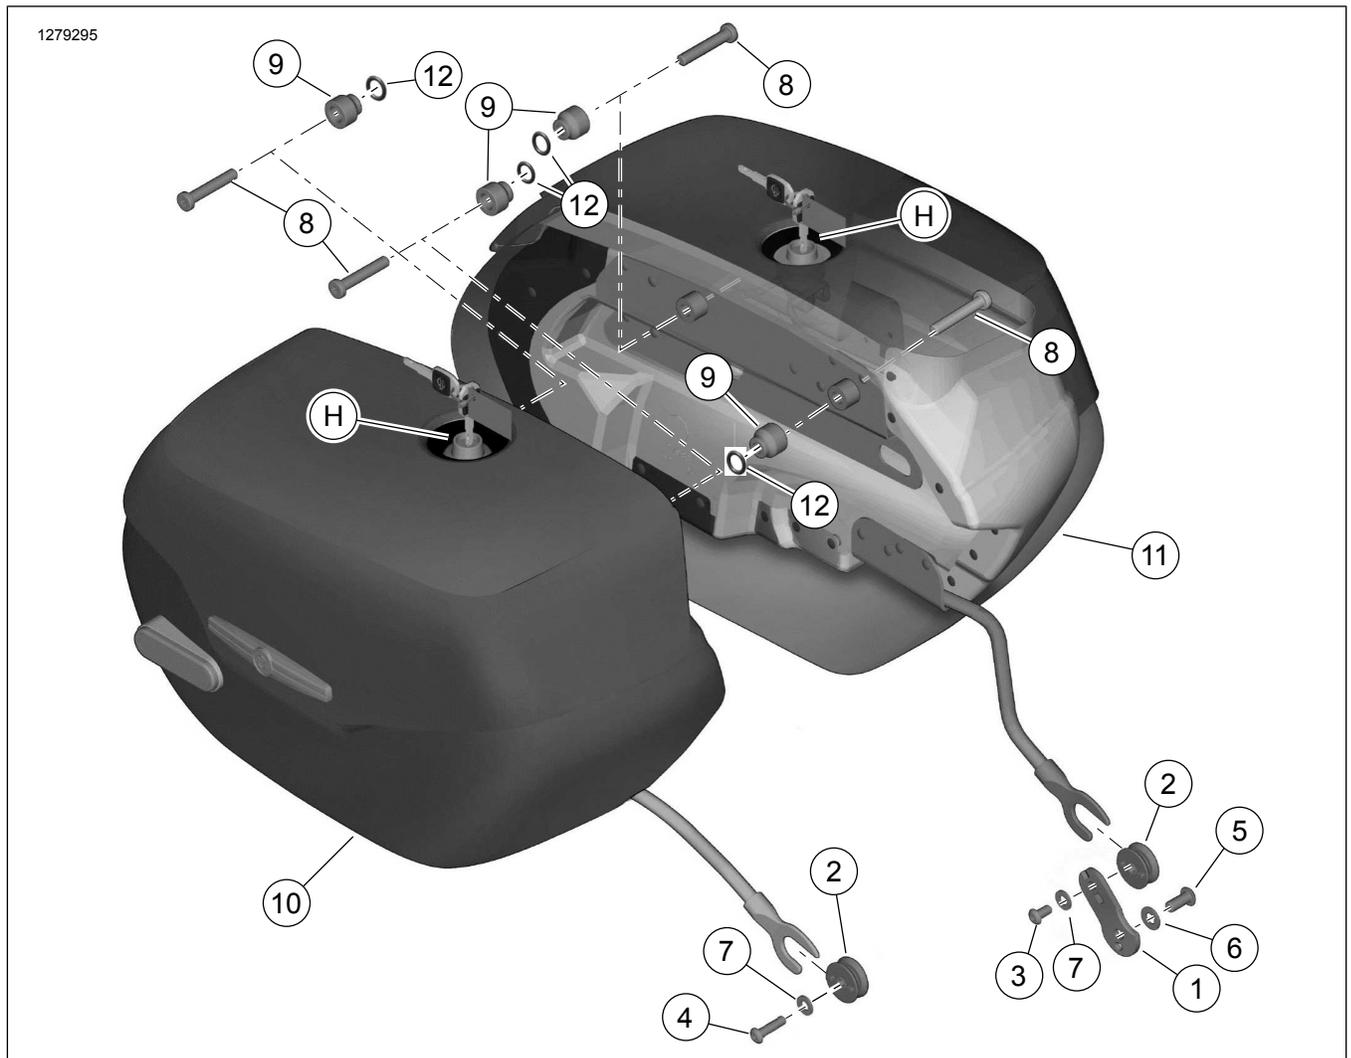


圖1。套件內容：鞍囊工具包

表格2。工具包內含物件

<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	1		對接點托架，下方	90201764	
<input type="checkbox"/>	2		對接點，下方	90201524	
<input type="checkbox"/>	3		螺絲，六角承窩扁圓頭，下方前面對接	3540	10.9–13.6 N·m (96–120 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4		螺絲，六角承窩扁圓頭，下方前面對接	4016	10.9–13.6 N·m (96–120 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	5		螺絲，六角承窩扁圓頭，左側托架	4097	51.6–63.8 N·m (38–47 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	6		墊圈，普通型	6701	
<input type="checkbox"/>	7	2	墊圈，普通型	6702	
<input type="checkbox"/>	8	4	螺絲，扭矩承窩扁圓頭，上方對接點	10200596	28.5–36.6 N·m (21–27 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	9	4	隔塊	90201669	
<input type="checkbox"/>	10		邊箱，右側工具包90201558	90201559	
<input type="checkbox"/>	11		邊箱，左側工具包90201558	90201560	
<input type="checkbox"/>	12		O形環( 4 )	11159	
在文中提及但未包括在套件中的項目。					
<input checked="" type="checkbox"/>	H		更換鎖工具包，邊箱( 包含兩把鑰匙套件 )、僅限工具包90201558A	90300137	

*附註*

在為摩托車安裝或拆卸項目之前，請核實工具包中的物品是否齊全。

概述

車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) 網站上的零件和配件章節( 僅限英文 )。

確保您使用的是最新版的說明書，可從下列網站獲取：  
[www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Harley-Davidson Customer Support Center, 電話：  
1-800-258-2464 ( 僅限美國 ) 或 1-414-343-4056。

安裝要求

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) ( LOCTITE 243 中等強度螺紋鎖固劑與密封劑( 藍色 ) ) (99642-97) 需要在該工具包正確安裝時使用。

**▲ 警告**

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

*附註*

此說明書參考維修手冊上的資訊。這個安裝需要您車型的重車維修手冊，可從Harley-Davidson經銷商取得。

工具包內含物件

請參閱「圖1」和「表格2」。

**▲ 警告**

勿超出側箱負荷重量。每邊的側箱重量應該相等。側箱過重會導致失控，可能造成死亡或重傷。(00383a)

*附註*

邊箱的最大載重量是6.8 kg (15 lb)。

準備

**▲ 警告**

為了防止車輛意外啟動而造成死亡或重傷，請先拆下主保險絲，再繼續。(00251b)

1. 請參閱維修手冊，並按照下列事項的說明：

- a. 取下左側蓋。
- b. 取下主保險絲。
- c. 取下排氣管。

## 安裝

### 安裝左側

注意

檢查邊箱架是否完全穩固地固定在裝配硬體上。否則可能導致邊箱脫落及/或損壞。(00171b)

#### 1. 請參閱「圖2」。安裝左側對接點套環。

- 將對接點托架(6)放置在車架上。
- 將墊圈(3)安裝在螺絲(2)上。
- 在螺絲上塗抹螺紋鎖固劑。

LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT (BLUE) (LOCTITE 243中等強度螺紋鎖固劑與密封劑(藍色))(99642-97)

- 安裝螺絲。鎖緊。  
扭矩: 52-64 N·m (38-47 ft-lbs) 鞍囊左側安裝托架螺絲
- 將對接點套環(1)核心接合到安裝托架上的孔。

- 將墊圈(5)安裝在螺絲(4)上。
- 在螺絲上塗抹螺紋鎖固劑。

LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT (BLUE) (LOCTITE 243中等強度螺紋鎖固劑與密封劑(藍色))(99642-97)

- 安裝螺絲。鎖緊。  
扭矩: 10.9-13.6 N·m (96-120 in-lbs) 鞍囊左側安裝托架套環螺絲

#### 2. 安裝鞍囊。

- 將對接桿(7)放置在對接點套環(1)上。
- 滑動螺絲(10), 通過鞍囊(11)中的孔。
- 安裝隔塊(9)和O形環(8)。
- 在螺絲(10)上塗抹螺紋鎖固劑。

LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT (BLUE) (LOCTITE 243中等強度螺紋鎖固劑與密封劑(藍色))(99642-97)

- 對齊鞍囊上的螺絲與擋板支架上的孔。安裝並鎖緊。  
扭矩: 28-37 N·m (21-27 ft-lbs) 鞍囊螺絲

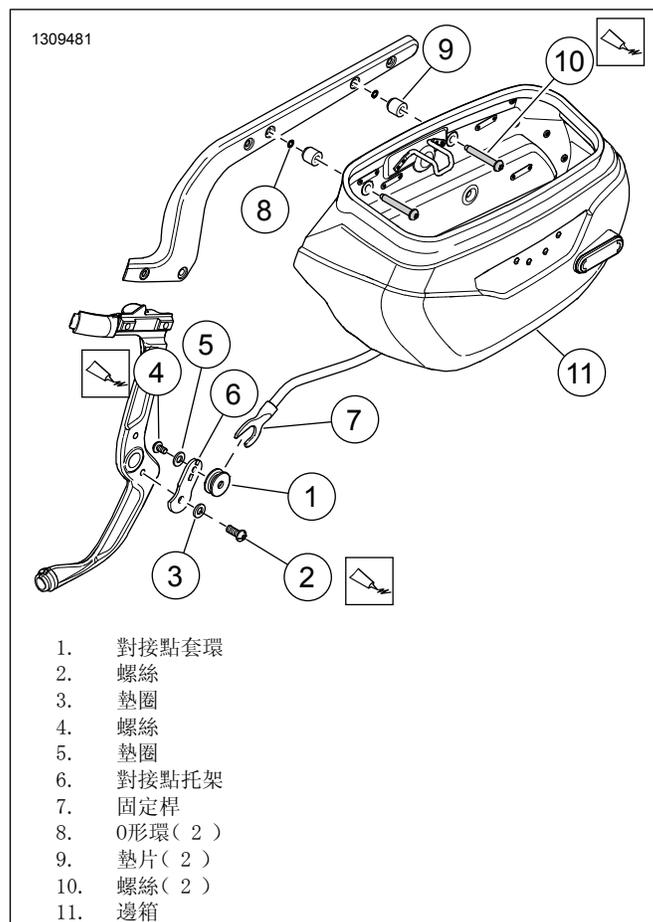


圖2。鞍囊安裝(左側)

### 安裝右側

#### 1. 請參閱「圖3」。安裝右側對接點套環。

- 將對接點套環(4)核心接合到排氣支撐托架(1)上的孔。
- 將墊圈(3)安裝在螺絲(2)上。
- 在螺絲上塗抹螺紋鎖固劑。

LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT (BLUE) (LOCTITE 243中等強度螺紋鎖固劑與密封劑(藍色))(99642-97)

- 安裝螺絲。鎖緊。  
扭矩: 10.9-13.6 N·m (96-120 in-lbs) 鞍囊右側對接點套環螺絲

#### 2. 按照安裝左側時的步驟2完成右側安裝。

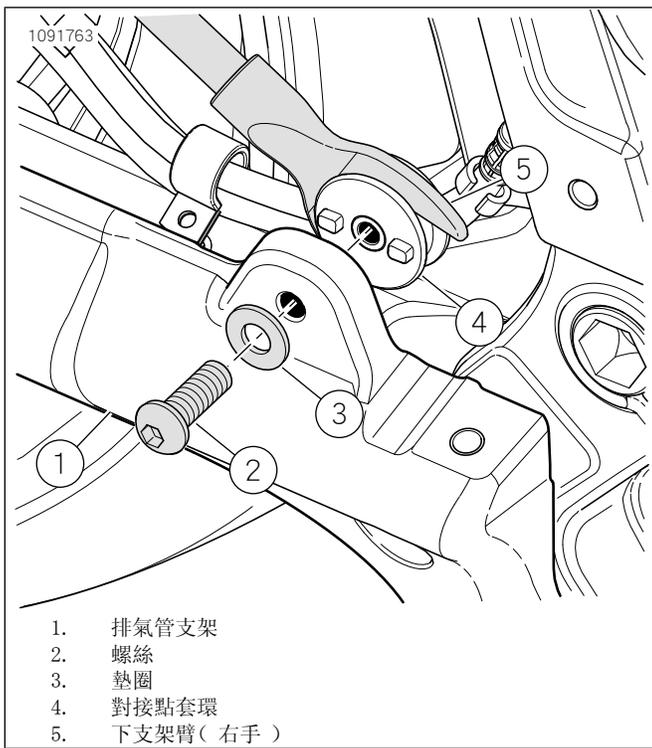


圖3。對接安裝(右側)

## 完成

### 附註

安裝主保險絲之前，請確認點火/照明鑰匙開關置於OFF(關閉)位置。

1. 請參閱維修手冊，並按照下列事項的說明：
  - a. 取下排氣管。
  - b. 安裝主保險絲。
  - c. 安裝左側蓋。

## 維護

### 對接點螺絲

#### 注意

未能將五金鎖緊至指定扭矩，可導致所安裝的配件受損。(00508b)

1. 在安裝邊箱並上路500英里(805公里)后，有必要查看對接點安裝螺絲上的扭矩。檢查以確保保持正確扭矩和在必要時擰緊螺絲。鎖緊。
  - a. 下方前部對接點螺絲。  
扭矩: 10.9–13.6 N·m (96–120 in-lbs)
  - b. 鞍囊左側托架螺絲。  
扭矩: 51.6–63.8 N·m (38–47 ft-lbs)
  - c. 上方對接點螺絲。  
扭矩: 28.5–36.6 N·m (21–27 ft-lbs)

## 邊箱養護

根據皮革養護工具包中的說明，使用邊箱隨附的哈雷大衛森原廠皮革修整。哈雷大衛森經銷商處還額外提供廣口杯(哈雷大衛森零件編號: 9826191V)