



## サドルバッグキット

### 一般情報

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル <sup>(1)</sup>	時間
90201558	セーフティグラス、トルクレンチ		1 時

(1) トルク値に合わせた締め付け、またはその他適切なツールと技術が必要です

### キット内容

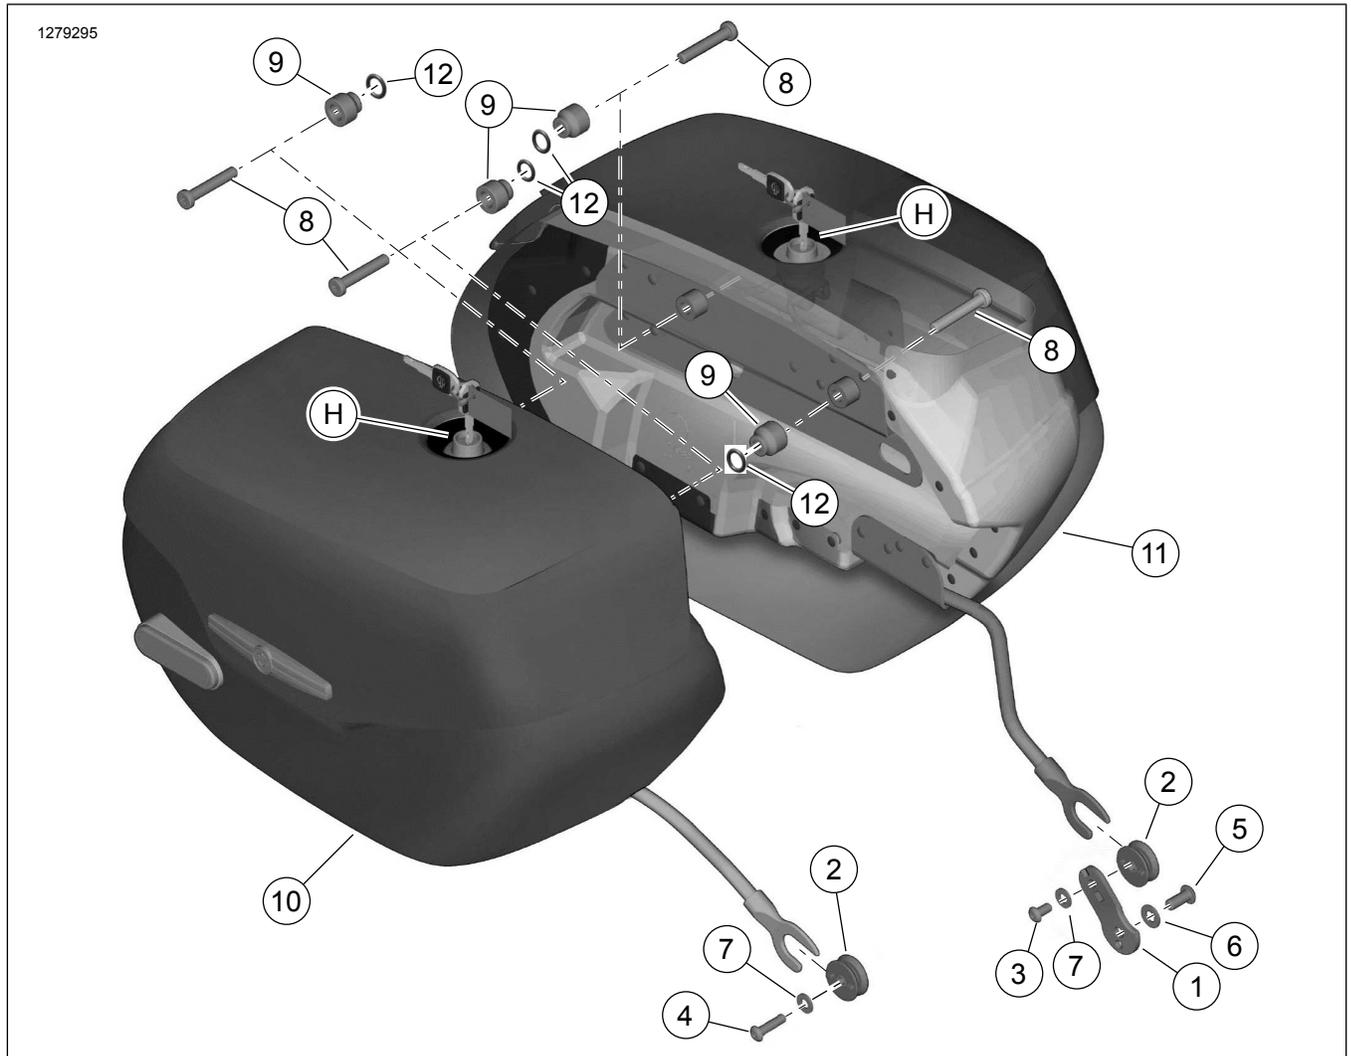


図1。キット内容: サドルバッグキット

表2。キット内容:

<input checked="" type="checkbox"/>	アイテム	数量	説明	部品番号	注記:
<input type="checkbox"/>	1		ドッキングポイントブラケット、ロア	90201764	
<input type="checkbox"/>	2		ドッキングポイント、ロア	90201524	
<input type="checkbox"/>	3		スクリュー、六角ソケットボタンヘッド、ロアフロントドッキング	3540	10.9-13.6 N·m (96-120 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4		スクリュー、六角ソケットボタンヘッド、ロアフロントドッキング	4016	10.9-13.6 N·m (96-120 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	5		スクリュー、六角ソケットボタンヘッド、左側ブラケット	4097	51.6-63.8 N·m (38-47 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	6		ワッシャー、プレーン	6701	
<input type="checkbox"/>	7	2	ワッシャー、プレーン	6702	
<input type="checkbox"/>	8	4	スクリュー、Torxソケットボタンヘッド、アッパードッキングポイント	10200596	28.5-36.6 N·m (21-27 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	9	4	スペーサー	90201669	
<input type="checkbox"/>	10		サドルバッグ、右側キット90201558	90201559	
<input type="checkbox"/>	11		サドルバッグ、左側キット90201558	90201560	
<input type="checkbox"/>	12		Oリング(4)	11159	
キットには含まれない本文中記載のアイテム。					
<input checked="" type="checkbox"/>	H		交換用ロックキット、サドルバッグ(キー2つ含む)、キット90201558Aのみ	90300137	

注記

車両からアイテムを取り付けたり取り外したりする前に、全ての内容物がキット内にあることを確認します。

概略

適合モデル

モデルの適合性については、P&Aリテールカタログまたは [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

下記のページで入手できる最新版のインストラクションシートを必ず使用してください。 [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター(1-800-258-2464(米国内のみ)または1-414-343-4056)にお問い合わせください。

取り付け要件

このキットを正しく取り付けするには、LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (LOCTITE 243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97) が必要です。

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付ける際は、お持ちのモデルの車両のサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

キット内容:

「図1」および「表2」を参照してください。

▲警告

サドルバッグの最大積載量を超えないようにしてください。それぞれのサドルバッグ内の荷物の重さが均一になるようにしてください。サドルバッグに過剰な荷重がかかると車両のコントロールを失い、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00383a)

注記

サドルバッグの最大許容荷重は6.8 kg (15 lb)です。

準備

▲警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあるため、メインヒューズを外して作業を開始してください。(00251b)

1. サービスマニュアルを参照し、説明に従って下記の操作を行います。
  - a. 左サイドカバーを取り外します。

- b. メインヒューズを取り外します。
- c. エキゾーストを取り外します。

## 取り付け

### 左側の取り付け

#### 注記

サドルバッグのフレームに完全にはまっていて、さらにマウント金具がしっかりと固定されていることを確認します。それを怠ると、サドルバッグの脱落/損傷を引き起こすおそれがあります。(00171b)

1. 「図2」を参照。左側ドッキングポイントグロメットを取り付けます。
  - a. ドッキングポイントブラケット(6)をフレームに合わせます。
  - b. ワッシャー(3)をスクリュー(2)に取り付けます。
  - c. スレッドロックをスクリューに塗布します。  
 LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT  
 (LOCTITE 243中強度スレッドロッカーシーラント)  
 (青) (99642-97)
  - d. スクリューを取り付けます。締め付ける。  
 トルク: 52-64 N·m (38-47 ft-lbs) サドルバッグ左側のマウントブラケットスクリュー
  - e. ドッキングポイントグロメット(1)ナブをマウントブラケットの穴と合わせます。
  - f. ワッシャー(5)をスクリュー(4)に取り付けます。
  - g. スレッドロックをスクリューに塗布します。  
 LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT  
 (LOCTITE 243中強度スレッドロッカーシーラント)  
 (青) (99642-97)
  - h. スクリューを取り付けます。締め付ける。  
 トルク: 10.9-13.6 N·m (96-120 in-lbs) サドルバッグ左側のマウントブラケットグロメットスクリュー
2. サドルバッグを取り付けます。

- a. ドッキングロッド(7)をドッキングポイントグロメット(1)に合わせます。
- b. サドルバッグ(11)の穴を通してスクリュー(10)をスライドさせます。
- c. スペーサー(9)とOリング(8)を取り付けます。
- d. スレッドロックをスクリュー(10)に塗布します。  
 LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT  
 (LOCTITE 243中強度スレッドロッカーシーラント)  
 (青) (99642-97)

- e. サドルバッグのスクリューをフェンダーサポートの穴に合わせます。取り付けて締め付けます。  
 トルク: 28-37 N·m (21-27 ft-lbs) サドルバッグスクリュー

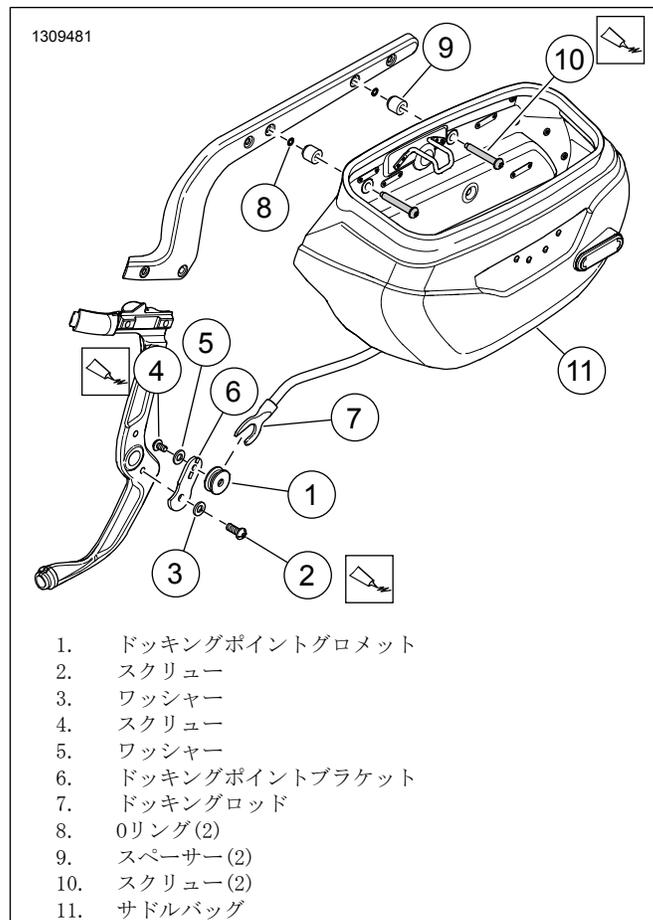


図2。サドルバッグマウント(左側)

### 右側の取り付け

1. 「図3」を参照。右側ドッキングポイントグロメットを取り付けます。
  - a. ドッキングポイントグロメット(4) ナブをエキゾーストサポートブラケット(1)の穴と合わせます。
  - b. ワッシャー(3)をスクリュー(2)に取り付けます。
  - c. スレッドロックをスクリューに塗布します。  
 LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT  
 (LOCTITE 243中強度スレッドロッカーシーラント)  
 (青) (99642-97)
  - d. スクリューを取り付けます。締め付ける。  
 トルク: 10.9-13.6 N·m (96-120 in-lbs) サドルバッグ右側ドッキングポイントグロメットスクリュー
2. 「左側の取り付け」のステップ2に従い、右側の取り付けを完了します。

c. アッパードッキングポイントスクリュー。

トルク：28.5-36.6 N・m (21-27 ft-lbs)

## サドルバッグのケア

レザーのケアキットの説明に従って、サドルバッグに含まれるハーレーダビッドソン純正のレザードレッシングを塗りまします。追加のレザードレッシング (HD部品番号9826191V) は、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で入手できます。

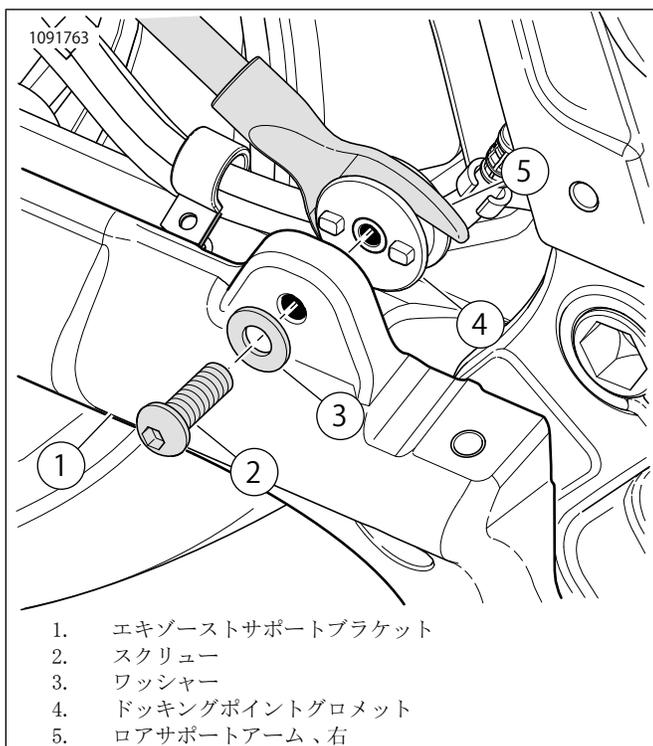


図3。ドッキングマウント(右側)

## 完成

### 注記

メインヒューズを取り付ける前に、イグニッション/ランプスイッチがOFFの位置になっていることを確認してください。

1. サービスマニュアルを参照し、説明に従って下記の操作を行います。
  - a. エキゾーストを取り付けます。
  - b. メインヒューズを取り付けます。
  - c. 左側カバーを取り付けます。

## メンテナンス

### ドッキングポイントスクリュー

#### 注記

規定のトルク値で金具を締め付けないと、取り付けアクセサリが破損するおそれがあります。(00508b)

1. サドルバッグを取り付けてから800 km (500 mi) 走行後、ドッキングポイントマウントスクリューのトルクをチェックする必要があります。適切なトルクが維持されていることを確認し、必要に応じてスクリューを締め付けます。締め付ける。
  - a. ロアフロントドッキングポイントスクリュー。  
トルク：10.9-13.6 N・m (96-120 in-lbs)
  - b. サドルバッグ左側ブラケットスクリュー。  
トルク：51.6-63.8 N・m (38-47 ft-lbs)