



КОМПЛЕКТ КОФРА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Общие сведения

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации ⁽¹⁾	Время
90201558	Защитные очки, динамометрический ключ		1 час

(1) Требуется затяжка до значения крутящего момента или умеренное использование других инструментов и техник

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

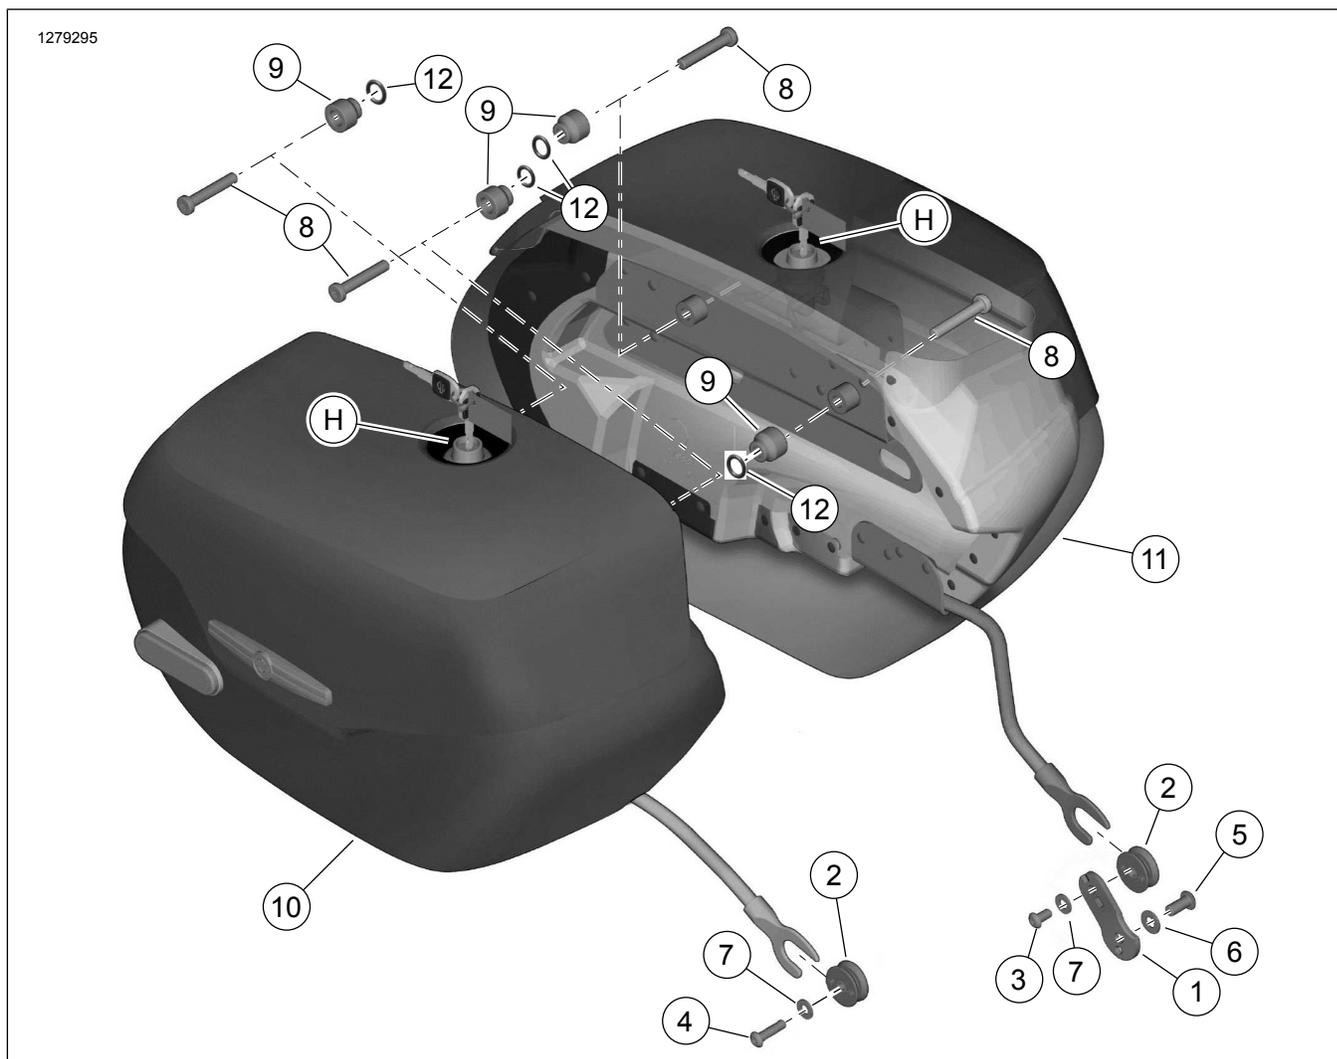


Рисунок 1. Содержимое комплекта Комплект кофра



Таблица 2. Содержимое комплекта

<input checked="" type="checkbox"/>	Позиция	Кол-во	Описание	№ детали	Примечание
<input type="checkbox"/>	1		Кронштейн стыковочной точки, нижний	90201764	
<input type="checkbox"/>	2		Стыковочная точка, нижняя	90201524	
<input type="checkbox"/>	3		Винт с шестигранной полукруглой головкой, нижняя стыковочная точка	3540	10,9–13,6 N·m (96–120 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4		Винт с шестигранной полукруглой головкой, нижняя стыковочная точка	4016	10,9–13,6 N·m (96–120 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	5		Винт с шестигранной полукруглой головкой, левая стыковочная точка	4097	51,6–63,8 N·m (38–47 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	6		Шайба, плоская	6701	
<input type="checkbox"/>	7	2	Шайба, плоская	6702	
<input type="checkbox"/>	8	4	Винт с полукруглой головкой Torx, верхняя стыковочная точка	10200596	28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	9	4	Проставка	90201669	
<input type="checkbox"/>	10		Кожух, правый комплект 90201558	90201559	
<input type="checkbox"/>	11		Кожух, левый комплект 90201558	90201560	
<input type="checkbox"/>	12		Уплотнительное кольцо (4)	11159	
Упомянутые в тексте, но не включенные в комплект позиции.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Н		Комплект для замены замка, кожух (включает набор из двух ключей), только комплект 90201558А	90300137	

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой или удалением элементов из транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты, которая доступна по адресу: www.harley-davidson.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

Требования к установке

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ) (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 243) (99642-97) Необходимы для надлежащей установки данного комплекта.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется Руководство по техническому обслуживанию соответствующего года выпуска и модели, которое можно получить у дилера Harley-Davidson.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 1 и Таблица 2 .

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не превышайте предельную нагрузку на кожух. Загружая кожухи, распределяйте вес симметрично. Превышение предельной нагрузки на кожухи может привести к потере управления и серьезным травмам или гибели людей. (00383a)

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимально допустимая нагрузка на каждый кофр составляет 6,8 kg (15 lb).

ПОДГОТОВКА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извлеките главный предохранитель перед тем, как продолжить процедуру, чтобы избежать случайного запуска двигателя мотоцикла, что может привести к серьезным травмам или гибели людей. (00251b)

- См. руководство по техническому обслуживанию и следуйте инструкциям:
 - Снимите крышку с левой стороны.
 - Снимите главный предохранитель.
 - Снимите систему выпуска.

УСТАНОВКА

Установка левой стороны

УВЕДОМЛЕНИЕ

Проверяйте надежность установки рамы (рам) кофров и затяжку их креплений. Пренебрежение данной проверкой может привести к ослаблению креплений кофров и (или) их повреждениям. (00171b)

- См. Рисунок 2 . Установите прокладку левой стыковочной точки.
 - Установите кронштейн стыковочной точки (6) на раму.
 - Установите шайбу (3) на винт (2).
 - Нанесите на винт фиксатор резьбы.
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ)
(РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ
LOCTITE 243) (99642-97)
 - Установите винт. Затяните.
Крутящий момент: 52–64 N·m (38–47 ft-lbs) *Левый винт монтажного кронштейна кофра*
 - Совместите утолщения прокладки стыковочной точки (1) с отверстиями на монтажном кронштейне.
 - Установите шайбу (5) на винт (4).
 - Нанесите на винт фиксатор резьбы.
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ)
(РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ
LOCTITE 243) (99642-97)

- Установите винт. Затяните.

Крутящий момент: 10,9–13,6 N·m (96–120 in-lbs)
Левый винт прокладки монтажного кронштейна кофра

- Установите кофр.

- Установите стыковочный стержень (7) на прокладку стыковочной точки (1).
- Вставьте винты (10) в отверстия в кофре (11).
- Установите проставку (9) и уплотнительные кольца (8).
- Нанесите на винт фиксатор резьбы (10).
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ)
(РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ
LOCTITE 243) (99642-97)
- Совместите винты в кофре с отверстиями на опоре крыла. Установите и затяните.

Крутящий момент: 28–37 N·m (21–27 ft-lbs) *Винт кофра*

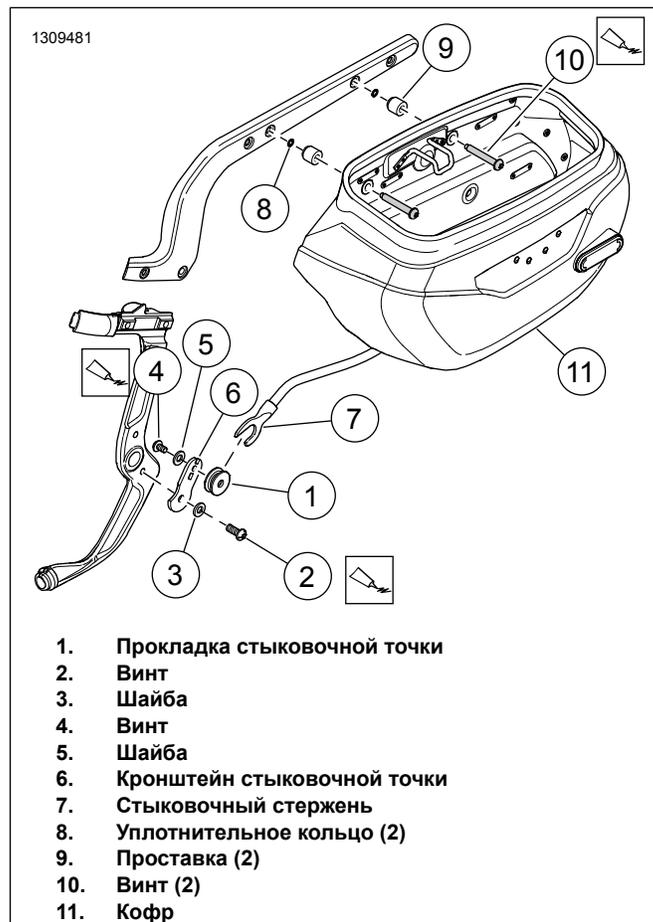


Рисунок 2. Монтаж кофра (слева)

Установка правой стороны

1. См. Рисунок 3 . Установите прокладку правой стыковочной точки.
 - a. Совместите утолщения прокладки стыковочной точки (4) с отверстиями на опорном кронштейне системы выпуска.
 - b. Установите шайбу (3) на винт (2).
 - c. Нанесите на винт фиксатор резьбы.
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ)
(РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ
LOCTITE 243) (99642-97)
 - d. Установите винт. Затяните.
Крутящий момент: 10,9–13,6 N·m (96–120 in-lbs)
Правый винт прокладки стыковочной точки
2. Завершите установку с правой стороны, выполнив шаг 2 в разделе «Установка левой стороны».

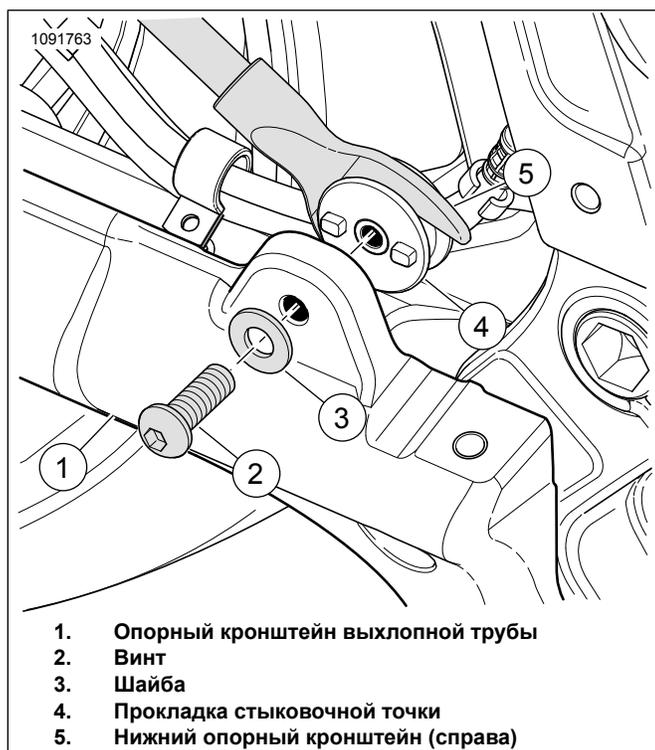


Рисунок 3. Стыковочное крепление (справа)

ЗАВЕРШЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой главного предохранителя убедитесь, что замок зажигания/освещения находится в положении OFF (ВЫКЛ).

1. См. руководство по техническому обслуживанию и следуйте инструкциям:
 - a. Установите систему выпуска.

- b. Установите главный предохранитель.
- c. Установите крышку с левой стороны.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Винты стыковочных точек

УВЕДОМЛЕНИЕ

Несоблюдение предусмотренного момента затяжки крепежных деталей может привести к повреждению установленного дополнительного оборудования. (00508b)

1. После 500 миль пробега с установленными кофрами необходимо проверить момент затяжки крепежных винтов стыковочной точки. Убедитесь, что поддерживается правильный момент затяжки, и при необходимости затяните винты. Затяните.
 - a. Винты передней нижней стыковочной точки.
Крутящий момент: 10,9–13,6 N·m (96–120 in-lbs)
 - b. Левый винт кронштейна кофра.
Крутящий момент: 51,6–63,8 N·m (38–47 ft-lbs)
 - c. Винты верхней стыковочной точки.
Крутящий момент: 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs)

Уход за кофром

Используйте оригинальное средство для обработки изделий из кожи Leather Dressing от Harley-Davidson, прилагаемое к кофрам, согласно инструкциям из комплекта средств по уходу за изделиями из кожи. Дополнительные банки со средством для ухода за изделиями из кожи можно приобрести у дилера Harley-Davidson (номер по каталогу HD 9826191V).