



INSTRUÇÕES

J06404

2020-01-14



KITS DE ALAVANCA DE TRAVÃO CRUISER

GERAL

Kit n.º

Kits da alavanca de travão da plataforma (Figura 1)

41600215, 41600216, 41600217

Kits de alavanca de travão do pedal (Figura 2)

41600218, 41600219, 41600220

Kits de alavanca de travão (Figura 3)

41600298, 41600299

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Requisitos da instalação

São necessárias pastilhas de alavanca de travão para a correta instalação deste kit. Reutilize a pastilha de origem, consulte o catálogo de vendas a retalho P&A ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Kits 41600298 e 41600299: Requer a compra de um novo acessório de pastilha do pedal de travão (vendido em separado).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Ver Figura 1 , Figura 2 , Figura 3 e Tabela 1 .

Remoção de alavanca de travão de origem

1. Tome nota do ângulo em que está montada a alavanca de travão de origem.

2. Remova o contrapino e o pino de união da alavanca de travão.
3. Guarde o pino de união, mas descarte o contrapino.
4. Remova o parafuso sextavado de cabeça de soquete, a arruela plana grande, a arruela pequena e porca de flange.
5. Remova a alavanca de travão de origem
6. Guarde as ferragens de montagem da alavanca do travão.
7. Descarte as duas juntas tóricas.
8. Se a pastilha da alavanca do travão de origem for reutilizada na nova alavanca do travão, retire-a da alavanca do travão de origem e guarde-a para a remontagem.

INSTALAÇÃO

1. Insira duas **novas** juntas tóricas na **nova** alavanca do travão.
2. Instale a alavanca do travão na mesma orientação usada na alavanca do travão de origem.
3. Remova o parafuso sextavado de cabeça de soquete, a arruela plana grande, a arruela pequena e porca de flange.
4. Aperte até aos valores de torque especificados no manual de serviço.
5. Coloque a haste do travão na alavanca do travão.
6. Instale o pino de união que havia removido anteriormente.
7. Instale o **novo** contrapino fornecido no kit.
8. Instale a pastilha de alavanca de travão de origem, ou um acessório de pastilha de alavanca de travão.



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

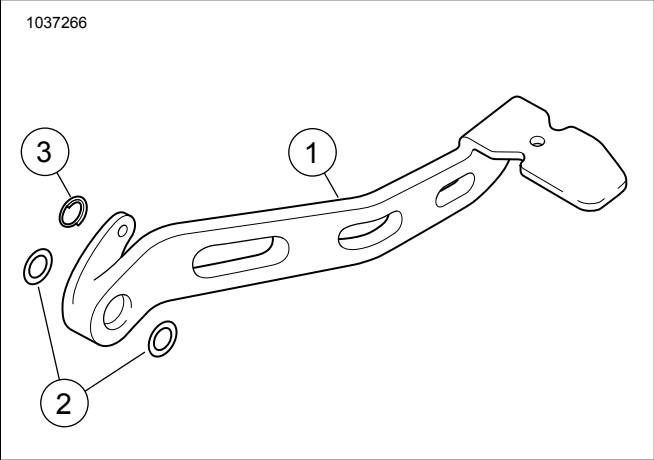


Figura 1. Alavanca de travão da plataforma

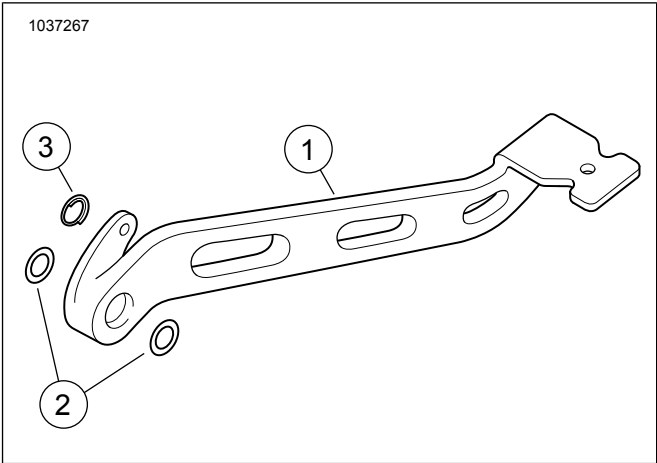


Figura 2. Kits de alavanca de travão de pedal

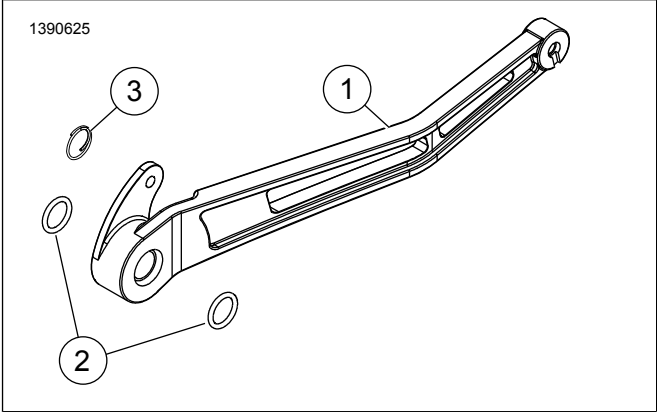


Figura 3. Alavanca do travão

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
Kit 41600215	1	Alavanca de travão (cromada)	Não é vendido separadamente
	2	O-ring (2)	11364
	3	União, circular	51938-04
Kit 41600216	1	Alavanca de travão (preta)	Não é vendido separadamente
	2	O-ring (2)	11364
	3	União, circular	51938-04
Kit 41600217	1	Alavanca do travão (aresta cortada)	Não é vendido separadamente
	2	O-ring (2)	11364
	3	União, circular	51938-04
Kit 41600218	1	Alavanca de travão (cromada)	Não é vendido separadamente
	2	O-ring (2)	11364
	3	União, circular	51938-04
Kit 41600219	1	Alavanca de travão (preta)	Não é vendido separadamente
	2	O-ring (2)	11364
	3	União, circular	51938-04
Kit 41600220	1	Alavanca do travão (aresta cortada)	Não é vendido separadamente
	2	O-ring (2)	11364
	3	União, circular	51938-04
Kit 41600298	1	Alavanca do travão (grafite)	Não é vendido separadamente
	2	O-ring (2)	11364
	3	União, circular	51938-04

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
Kit 41600299	1	Alavanca de travão (preta)	Não é vendido separadamente
	2	O-ring (2)	11364
	3	União, circular	51938-04