



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

J06403

2022-02-14



ZESTAWY DŹWIGNI NOŻNEJ ZMIANY BIEGÓW

INFORMACJE OGÓLNE

Numer zestawu

Zestawy dźwigni nożnej zmiany biegów:

33600164, 33600165, 33600166

Tylko zestawy dźwigni zmiany biegów palcami stopy:

33600167, 33600168, 33600169

Tylko zestawy dźwigni zmiany biegów piętą:

33600224, 33600314

Modele

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

Wymagania dotyczące montażu

Do prawidłowego montażu mogą być wymagane podnożki nożnej dźwigni zmiany biegów. Sprawdź w katalogu detalicznym części i akcesoriów (P&A) lub w sekcji części i akcesoriów na stronie www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu niezbędna jest instrukcja serwisowa przeznaczona do określonego modelu motocykla, dostępna u dealera firmy Harley-Davidson.

Zawartość zestawu

Sprawdź Rysunek 2, Rysunek 3, Rysunek 4 i Tabela 1.

DEMONTAŻ DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW

Zdemontuj podstawową dźwignię zmiany biegów (dotyczy TYLKO dźwigni zmiany biegów piętą)

Dźwignia zmiany biegów dostarczana tylko w zestawach z nożną dźwignią zmiany biegów/dźwignią zmiany biegów piętą jest dostarczana ze względu na wałek z wielowypustem

podstawowej dźwigni zmiany biegów, który dodawany jest tylko do jednej dźwigni zmiany biegów. Informacje na temat prawidłowego demontażu podstawowej dźwigni zmiany biegów oraz instalacji dźwigni zmiany biegów z zestawu znajdują się w instrukcji serwisowej.

Zwróć uwagę na kąt, pod którym jest zamontowana dźwignia zmiany biegów palcami stopy. Zapewni to podstawę instalacji nowej dźwigni zmiany biegów palcami stopy.

Zestawy dźwigni zmiany biegów palcami stóp

1. Zobacz rysunek 3. Wymontuj Oryginalne wyposażenie (OE) dźwignię zmiany biegów. Zob. instrukcja serwisowa.
2. Zamontuj dźwignię zmiany biegów palcami (1) na wałka z wielowypustem, upewniając się, że kąt dźwigni jest taki sam, jak wcześniej zdjętej dźwigni zmiany biegów.
3. Po zmontowaniu dźwigni zmiany biegów palcami we właściwym położeniu, wkręć śrubę z łbem gniazdowym (4) i dokręć momentem obrotowym określonym w instrukcji serwisowej.

Zestawy dźwigni zmiany biegów piętą/palec-piętą

1. Zobacz rysunek 1. Wymontuj OE dźwignię zmiany biegów palcami (4) z wałka wielowypustowego zmiany biegów (3).
2. Wymontuj OE dźwignię zmiany biegów (3) z drążka zmiany biegów (2).
3. Wymontuj OE dźwignię zmiany biegów (3) z wspornika montażowego (5). Zachowaj pierścien O-ring i plastikowy element dystansowy.
4. Wykręć dwie śruby (6) ze wspornika podpórki pod stopy kierowcy na ramie. Zachowaj śruby.
5. Zobacz rysunek 2. Zamontuj OE pierścienie O-ring oraz plastikowy element dystansowy do **nowej** dźwigni zmiany biegów (1).
6. Zobacz rysunek 1. Zamontuj **nową** dźwignię zmiany biegów (3) z wspornika montażowego (5).
7. Nałóż środek do zabezpieczenia gwintów na wcześniej wykręcone śruby (6).
Artykuł konsumpcyjny: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (NIEBIESKI) (99642-97)
8. Dokręć śruby (6). Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs)




9. Zamontuj **nową** dźwignię zmiany biegów (3) na drążku zmiany biegów (2). Dokręć śrubę (6). Zob. instrukcja serwisowa.

10. Zobacz rysunek 2. Zamontuj dźwignię zmiany biegów palcami (2) na wałku wielowypustowym pod żądanym kątem.

- a. Dokręć śruby (4). Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)


11. Zobacz rysunek 2. Zamontuj dźwignię zmiany biegów piętą (3) na wałku wielowypustowym pod żądanym kątem.

- a. Dokręć śruby (4). Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

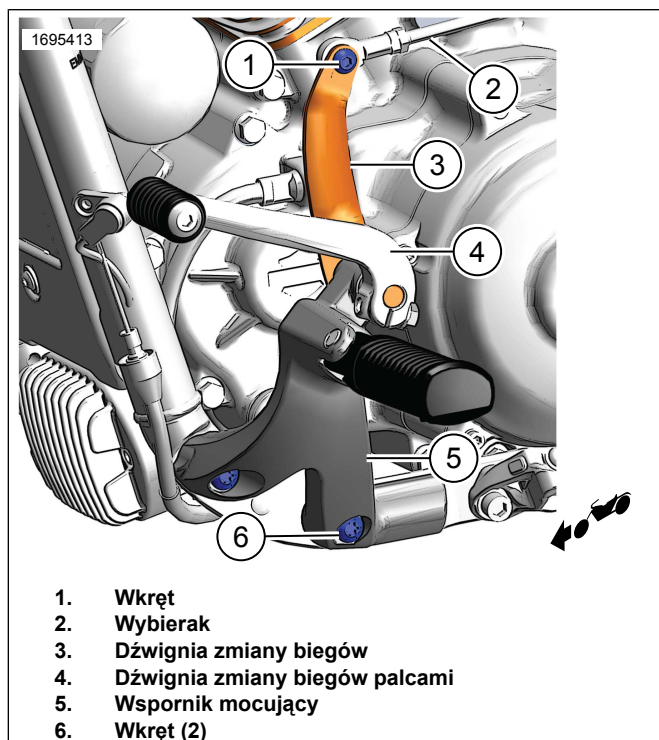


Rysunek 1. Podparcie stopy


ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

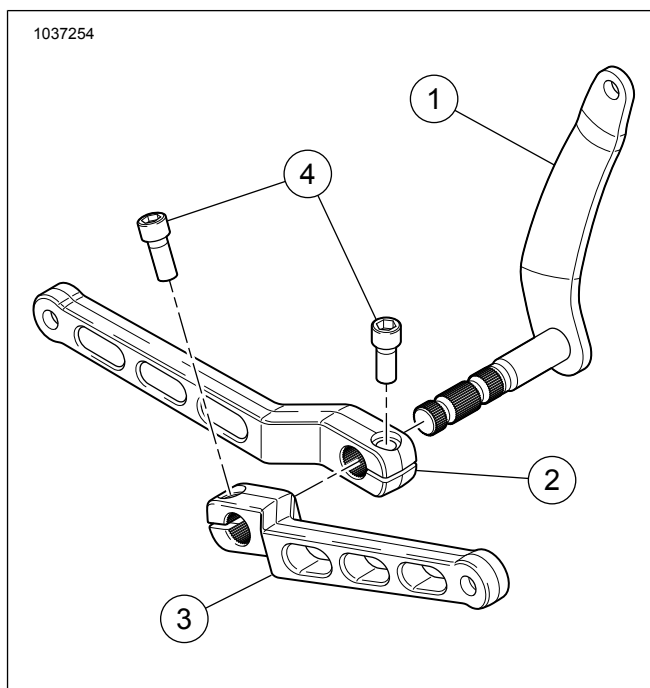

Rysunek 2. Zestaw nożnej dźwigni zmiany biegów

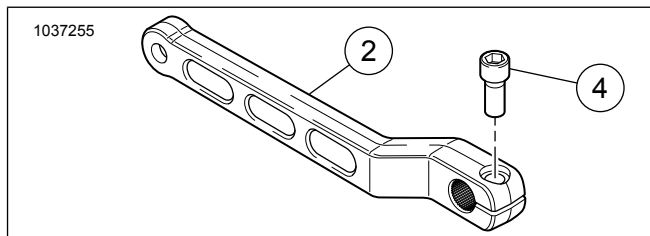

Rysunek 3. Zestaw dźwigni zmiany biegów palcami stopy

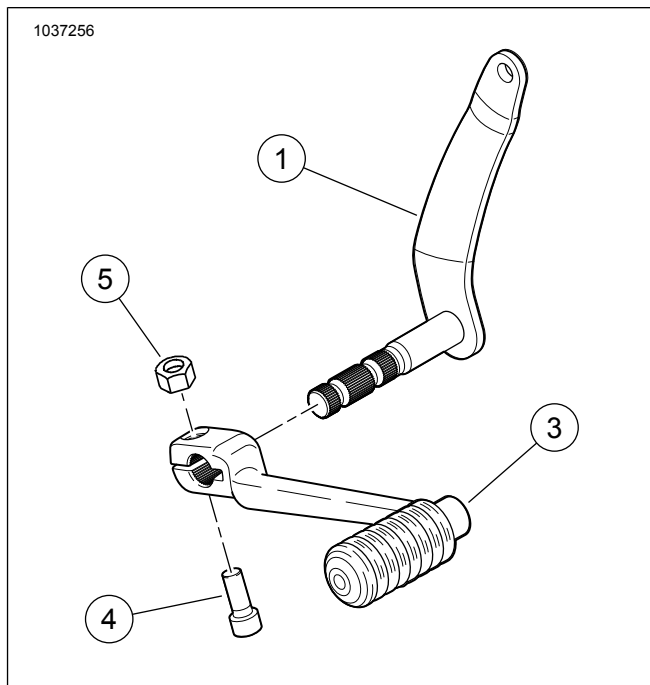

Rysunek 4. Zestaw dźwigni zmiany biegów piętą

Tabela 1. Wykaz elementów zestawu serwisowego

Zestaw	Pozi- cja	Opis (liczba)	Numer części
Zestaw 33600164	1	Dźwignia zmiany biegów	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	2	Dźwignia zmiany biegów, palcami, styl Billet (chrom)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	3	Dźwignia zmiany biegów, piętą, styl Billet (chrom)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	4	Wkręt z łbem gniazdowym (2)	94332-91T
Zestaw 33600165	1	Dźwignia zmiany biegów	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	2	Dźwignia zmiany biegów, palcami, styl Billet (czarna)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	3	Dźwignia zmiany biegów, piętą, styl Billet (czarna)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	4	Wkręt z łbem gniazdowym (2)	94332-91T
Zestaw 33600166	1	Dźwignia zmiany biegów	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	2	Dźwignia zmiany biegów, palcami, styl Billet (edge cut)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	3	Dźwignia zmiany biegów, piętą, styl Billet (edge cut)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	4	Wkręt z łbem gniazdowym (2)	94332-91T
Zestaw 33600167	2	Dźwignia zmiany biegów, palcami, styl Billet (chrom)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	4	Wkręt z łbem gniazdowym	94332-91T
Zestaw 33600168	2	Dźwignia zmiany biegów, palcami, styl Billet (czarna)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	4	Wkręt z łbem gniazdowym	94332-91T
Zestaw 33600169	2	Dźwignia zmiany biegów, palcami, styl Billet (edge cut)	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	4	Wkręt z łbem gniazdowym	94332-91T
Zestawy 33600224, 33600314	1	Dźwignia zmiany biegów	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	3	Dźwignia zmiany biegów, piętą	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
	4	Wkręt z łbem gniazdowym	10200350
	5	Nakrętka blokująca	7686